

Point ガスケットの交換方法



マイナスドライバー等を利用し本体とガスケットの間に差込みます。



本体のガスケット座面を傷つけないように注意しながら、手で押込みます。ガスケットを取り出します。



新しいガスケットと取り替え、全体がなるべく均等になるように両手で押込みます。



きちんと本体溝に収まった事を確認したら取り替え完了です。

※ ガスケットを取り外す際、ガスケットの一部が断裂し継手内に残り、異物混入の問題や新しいガスケットが正しく装着できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

Point オプションパーツ

カムアーム&ピン（カムロック用）



- カブラーに使用する交換部品です。
- カムアーム、ピン、リングの3点セット販売になります。
- 本体サイズにより、使用するカムアームの大きさが異なりますのでご注意ください。
- ご用命の際は本体材質をお知らせください。


チェーン



- ダストプラグ（634-A）やダストキャップ（634-B）の紛失防止にご利用ください。
- 材質はSUS304。
- 長さは6"と12"の2タイプです。




チェーン使用例

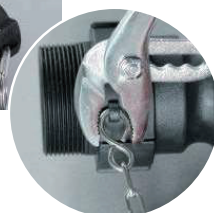

※ ペンチで先端をつぶしてご使用ください。

Point カムアームの交換方法

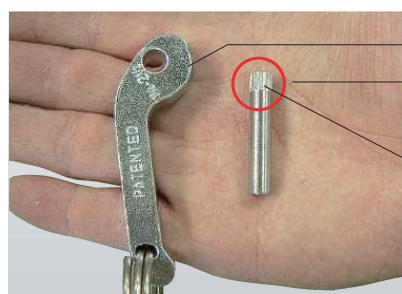

カムアーム（リング付）、ピンを用意します。

ローレット加工部（※ ピンのローレット加工は5インチ迄です。）

使用治具


※ 使用治具は市販品をお使いください。




ピン打込み用治具




ピン抜き用治具

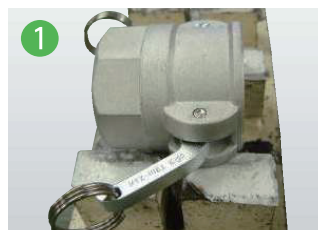


ローレット加工部を下にして台にセットします。

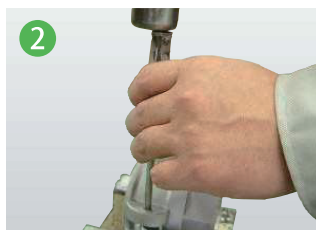

ピン抜き用治具を使用し、本体からピンを外します。

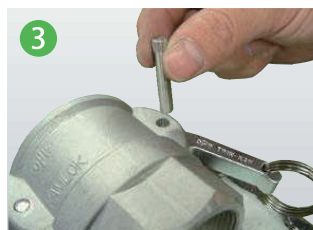

新しいカムアームに取り替え、本体にセットし、ローレット加工部を上にしてピンを差込みます。（ローレット加工部は、カムアーム交換前の反対側になります。）

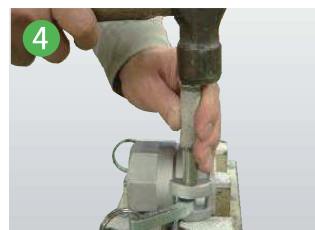

ピン打込み用治具を使用し、ピンを本体に打込みます。（ピンが本体の面と同一になるようにします）
以上で取り替え完了です。

※ ポリプロピレン品のカムアームの交換は1回のみにしてください。