


LOCTITE

取扱説明書

ハンドポンプ 50ml用 608966_#98414

ハンドポンプ 250ml用 88631_#97001

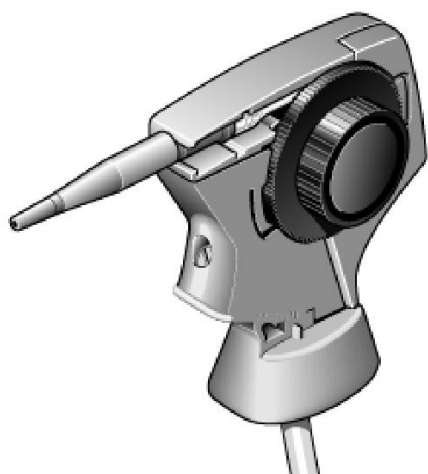

1. 安全のために



安全かつ正しく使用する為に、この取扱説明書を最後までお読みください。この取扱説明書を遵守されなかった場合は当製品に関する責任は一切負いません。



注意！

- 化学物質取扱の一般的な安全規則を遵守してください！
- 商品取扱説明書を遵守し、使用される接着剤の製品安全データシートをご使用ください！

2. 概要

このハンドポンプ#97001 はロックタイト 250ml容器に直接ねじ込み簡単に取り付け塗布作業ができます。ロックタイト 50ml容器用に#98414 があり、同じヘッドを用いロックタイト 50ml容器が持ちやすく、また置きやすいようにスタンドが付属しています。ヘッドはチューブポンプ機構を内蔵し、手動によるレバー操作により作動しますので、動力源が不要でどこでも塗布作業が行えます。

1回のレバー操作で塗布量 0.01mlから 0.04mlまで調整ができ、粘度 30,000 mPa までのネジロック接着剤や嵌め合い用の接着剤が塗布できます。

この商品はシアノアクリレート接着剤およびプライマには適応しません。

3. 機能

図 A 参照

この製品は、ロックタイト製品のオリジナル容器にねじ込み取り付けします。レバー(8)を押すとホイール(4)が回り、接着剤がチューブ(3)にしごかれて押し出され、ノズル(1)から塗布されます。

接着剤の塗布量はレバー(8)のストロークを制限することで決まり、一回分の塗布量は調節ねじ(9)でストロークを制限し調節できます。

4. 構成


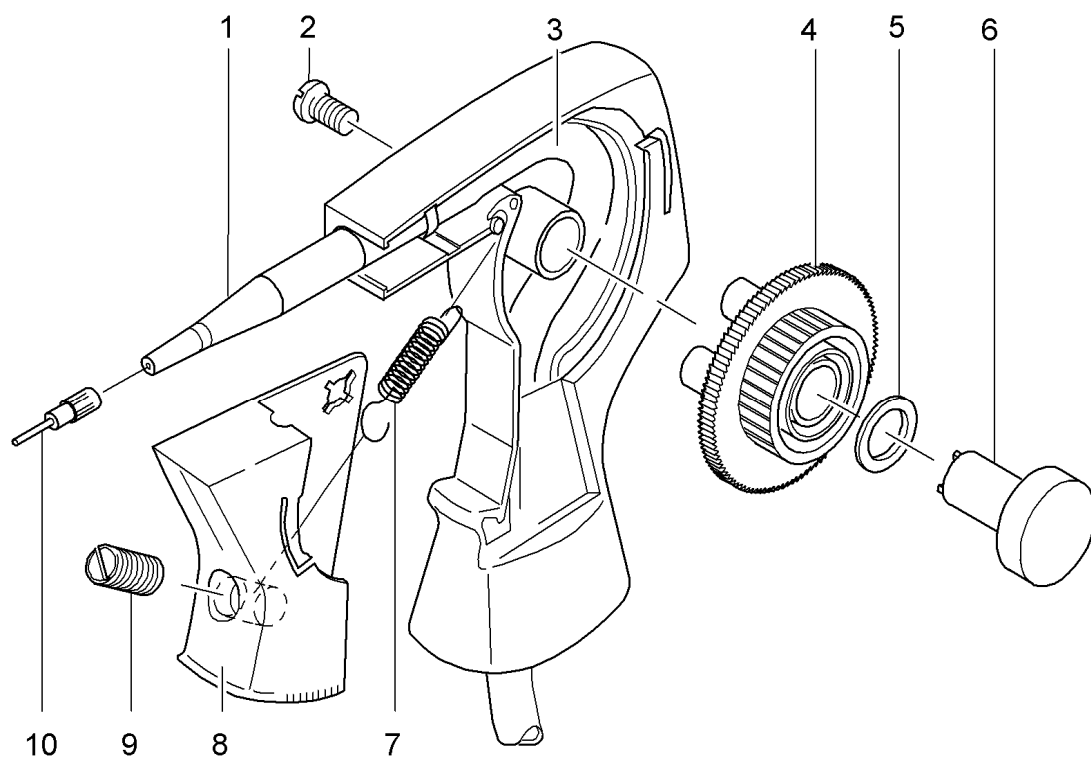


Figure "A"


- | | |
|----------|----------|
| 1. ノズル | 6. キャップ |
| 2. ねじ | 7. スプリング |
| 3. チューブ | 8. レバー |
| 4. ホイール | 9. 調節ねじ |
| 5. ワッシャー | 10. ニードル |

取扱説明書
 ゴムワッシャー 3枚
 ニードルキット


5. 組立て

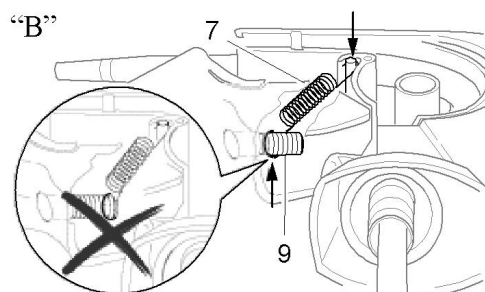


- 調節ねじ(9)が回転しても外れないように、ねじ根元のほうに スプリング(7)を取り付けてください。

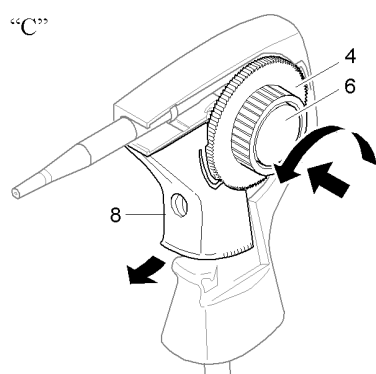

- キャップ(6)をワッシャー(5)とホイール(4)と共にはめ込んでください
- ホイール(4)を軽く力を加えながら、右回しに回しながら、ラチェットつめがかみ合うまで押し入れてください、このときレバー(8)を前方に引くとラチェットつめが合いやすくなり本体にはめ込むことができます。

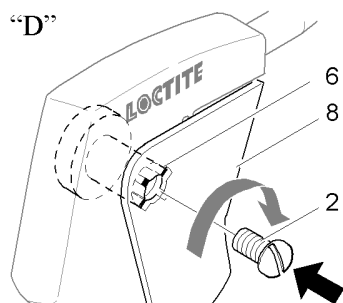


- キャップ(6)の軸先端にある突起をレバー(8)のキリカキに合わせ差し込んでください。
- ねじ(2)をねじ込み固定します。

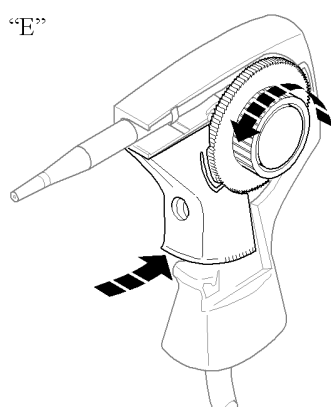


- レバー(8)を操作し 調節ホイール(4)が滑らかに作用するか確認してください。

6. 容器の取り付け

“F”

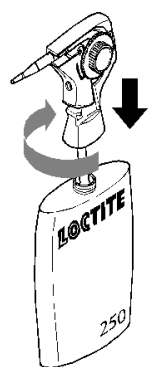

“G”

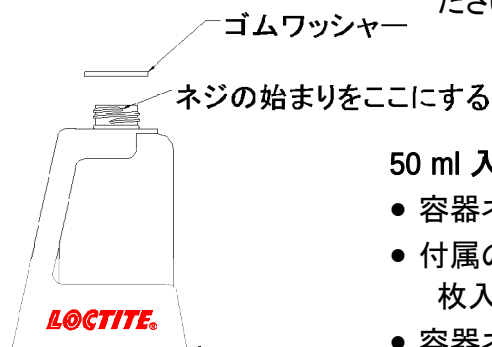

250 ml 入りロックタイト製品容器:


- 容器ネジ部に付属のゴムワッシャーを2または3枚をハンドポンプと容器の間に入れます
- ハンドポンプをねじ込み固定してください

50 ml 入りロックタイト製品容器:

- 容器ネジ部をスタンド穴に通します
- 付属のゴムワッシャーをその上に1枚入れます
- 容器ネジにハンドポンプをねじ込み固定します

7. 操作準備

“H”

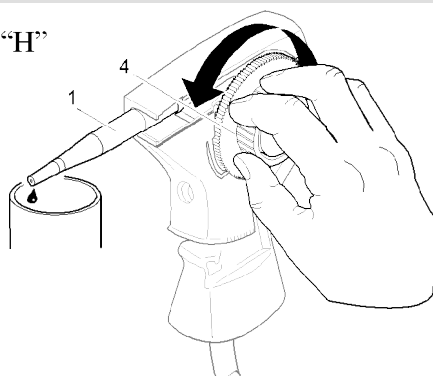

- ポンプのチューブ内に接着剤を入れるためにホイール(4)をノズル(1)より接着剤が安定し出るまで左回しに回します




注意!

ノズル(1)から溢れ出る液をこぼさないよう、不要な容器をノズル(1)の下において行ってください。

8. 吐出量の調節

“I”

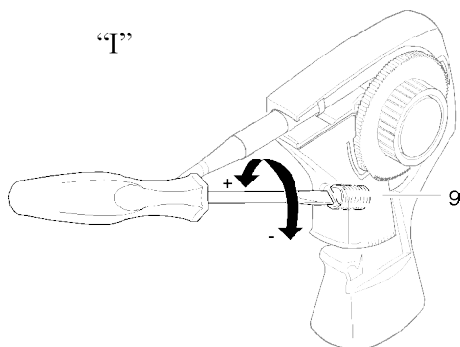

- 塗布量はレバー(8)ストロークにより決まります
- 調節ねじ(9)で吐出量を変更:
調節ねじを左回し — 増量
調節ねじを右回し — 減量

9. ノズル取り付け

ニードルノズル(10)は塗布条件により選定します。小さく塗布する、狭い場所に塗布するなどの使用条件や使用する接着剤の粘度、必要量に対応させてください。何度か試すことで、ニードルノズル(10)の最適なサイズを判断してください。

注釈:

一番大きなサイズのアプリケーションノズル(10)が適応しない場合は、アプリケーションノズルを使用せず、直接製品をノズル(1)から出してください。ノズル(1)は、先端を切り落とすと出口を大きくすることができます。

ニードル内径が細く、接着剤の粘度が高い 場合にはポンプの出口圧力が上がってしまい ノズル(1)とチューブ(3)の間より接着剤が漏れだす場合がありますので、その場合はノズルを太くしてゆっくり出してください

10. 製品容器の取り替え

- ハンドポンプを製品容器から回し取り外してください。



注意!

チューブ内には残留物があります！

チューブを汚さないでください！

- ハンドポンプを新しい接着剤容器にねじ回取り付けで使用してください。

11. 手入れおよびメンテナンス

特別な手入れおよびメンテナンスは必要ありません。

12. 不具合発生時の対処法

症状	原因	対処
液が出ない	-ノズル(1)が詰まっている -チューブ(3)で固まっている -チューブ(3)が破損している	● 樹脂または木製のもので清掃する ● 破損した場合 使用出来ません.
レバー(8)が戻らない 調節ホイール(4)が動かない	-スプリング(7)がねじ(9)にはまっていない -組み立てが不適切	● スプリング(7)を取り付ける (項目 5 参照) ● 調節ホイール(4)を組み立てなおす (項目 5 参照).