

故障かな?と思ったら

運転
しない

- 本製品に規定の電源が供給されていますか? ⇒ 電源を確認してください。三相交流200V
- 満水ランプが点灯していませんか? ⇒ 本体内に溜まったドレン水を排水してください。

運転
繰り返す
停止

- 元電源が低下していませんか? ⇒ 電源はスポットクーラー専用に使ってください。
- ブレーカーの容量は十分にありますか? ⇒ ブレーカーへは、1台の接続で使用してください。
- 電源電線が細すぎたり、長すぎではありませんか? ⇒ 適切な容量が使用できる電線に交換してください。
- 延長コード(コードリール)を使用していませんか? ⇒ 1つの回路に1台に使ってください。

止ま
動かない


- ブレーカーが落ちていませんか? ⇒ ブレーカーを上げてください。
- プラグが抜けていませんか? ⇒ コンセントにプラグを挿してください。
- 電源コードが切れていませんか? ⇒ 電源コードを交換してください。

冷
えない

- 周囲温度が高すぎませんか?(45℃をこえる) ⇒ 25℃~45℃の範囲で使用してください。
- 運転してから3分以上経っていますか? ⇒ 冷えるまでに3分ほどかかる場合があります。
- フィルター側(吸込み側)が壁などに近づいていませんか? ⇒ 隙間を30cm以上設けるようにしてください。
- フィルターが汚れていませんか? ⇒ フィルターの掃除をしてください。
- ダクトの先をふさいでいませんか? ⇒ ダクトの先端40cm以内の遮へい物は無くしてください。

水
漏れ

- 傾斜した場所に設置していませんか? ⇒ 水平な場所に設置してください。
- 本製品を移動させましたか? ⇒ ドレン水を捨ててから移動させてください。

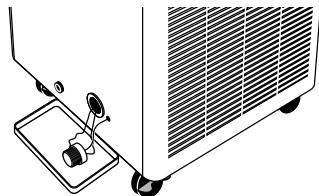

【冷風運転の場合】

本製品は、ドレンレス構造になっており、冷風運転時ホースでドレン水を排水する必要はありませんが、湿度が高い場所で運転を行うと、ドレン水が溜まり『満水ランプ』が【点滅】することがあります。『満水ランプ』が【点滅】すると運転が停止しますので、市販の容器などをご用意いただき、排水口のキャップと排水栓を取りはずして、本体内に溜まったドレン水を排出してください。排水後はキャップを必ず閉めてください。

この内容を確認しても正常に動作しない場合は「取扱説明書」を再度確認していただき、販売店または取扱説明書に記載されている当社連絡先までお問い合わせください。長期間ご使用の製品は、買い替えや、内部清掃・点検をご検討ください。