



アルミ製TSF作業用踏台
アウトリガー


TSF-OUTR

取付説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことに
ありがとうございました。製品を正しくご使用してい
ただくため、ご使用前にこの取付説明書をよく読み、
正しく取付けてください。

<部品表>

部品表より、内容物を確認してください。

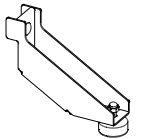名称	形状	個数
アウトリガー		2 個
六角棒スパナ (呼び 5)		1 本

<適合機種>


●アルミ作業用踏台 TSF 型全機種

<使用上の注意>

●使用時は、本体の取扱説明書に従って使用
してください。

<取付方法>

- ① アウトリガーを取付ける箇所の、六角穴付き
ボタンボルトを外す。
※ 外したものは、取付け時に使用しま
すのでなくさないように注意してくだ
さい。
※ アウトリガーは、背面側へ取付けてく
ださい。
- ② 下図のように、アウトリガーユニットを取付け、
付属の六角棒スパナにて確実に締め付け
てください。
- ③ 反対側も同様に取付けます。
※ 取付け後、ボルト類がしっかり締付け
られているか確認してください。
- ④ 端具を回して端具が地面に接地するように、
端具の高さを調節してください。
※ 端具が容易に回るようであれば、接地
不足です。固くなる程度まで、回して
ください。
※ 本体の支柱端具が、浮かないように
調整してください。

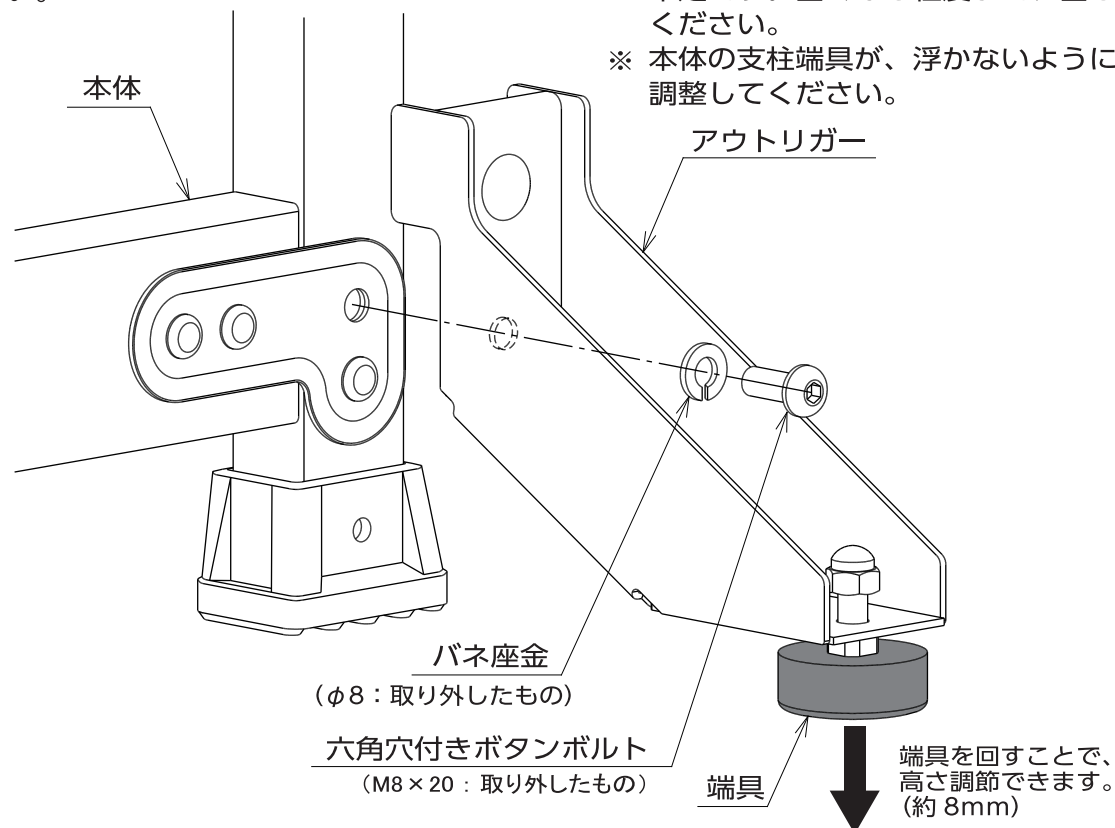

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

P17.04 738120001903