

不良かな！？ちょっとその前に！B E N-D（コゾウリフターバッテリー式）編

下記と合わせて取扱説明書もご確認ください

（症状）フォーク・テーブルが上昇しない。

（原因）①バッテリー充電不足。バッテリー液不足

②バッテリーの完全放電

③レバースイッチ破損又は配線外れ・断線。

（対応）①バッテリー液を補充し、充電ランプが消灯するまで充電を行って下さい。

②搭載充電器では充電出来ない可能性が有りますので充電完了後使用せずもう一度充電を行ってください。それでも充電できなければガソリンスタンド、カーショップ等にて強力・急速充電器により 充電を行ってから本体にて再充電を行って下さい。

③レバースイッチ配線部確認・交換をして下さい。

（症状）フォーク・テーブルが下降しない。

（原因）①バッテリー充電不足。

②ソレノイドバルブ故障・破損。

③レバースイッチ破損又は配線外れ・断線。

（対応）①充電ランプが消灯するまで充電を行って下さい。

②ソレノイドバルブを交換して下さい。

③レバースイッチ配線部確認・交換をして下さい。

（症状）オイルが漏れている。

（原因）①シリンダー及びポンプユニット部のホース接続部が緩んでいる。

②使用過頻度・ゴミ・埃・粉塵等によるシリンダーのＯリング切れ。

③油圧ユニットの劣化

（対応）①ホース部の止めナットを増し締め願います。

②Ｏリングが消耗している可能性がありますのでシリンダーもしくはＯリングを交換して下さい（交換不可能なシリンダーがあります。）

③油圧ユニットの交換

【上昇・下降・充電方法・走行方法】下記ご参照ください。

●上昇




- 1: レバースイッチをテーブル側に倒す
(シリンダーが伸びる)
- 2: テーブルが上昇する
- 3: レバースイッチを離すとレバーが戻り、テーブルの上昇が止まる
レバースイッチを入れる長さでテーブルを任意の高さに調整できます。

●下降



- 1: レバースイッチを手前に倒す
(シリンダーが縮む)
- 2: テーブルが下降する
- 3: レバースイッチを離すとレバーが戻り、テーブルの下降が止まる
レバースイッチを入れる長さでテーブルを任意の高さに調整できます。

●充電

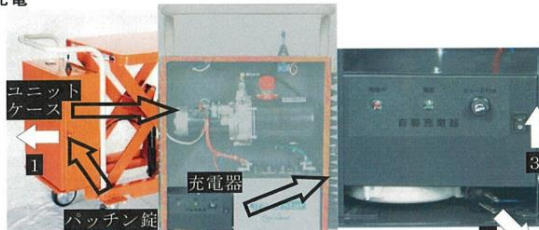

- 1: ユニットケース右のパッチン錠で扉を開ける
- 2: 充電器下の電源コードを引っ張り、100Vコンセントに差す
- 3: スイッチを入れる 「-」がON「○」がOFF
- 4: 約12時間後自動で充電器は停止します

●走行



- 1: キャスターのストッパーを解除する
- 2: 押しハンドルを押して走行
- 3: キャスターのストッパーをかける

写真のストッパーは
解除されています