




意匠登録済

NEO シリーズ

New-Era Original series

シリンダ内径
φ8、φ12、φ16、φ20

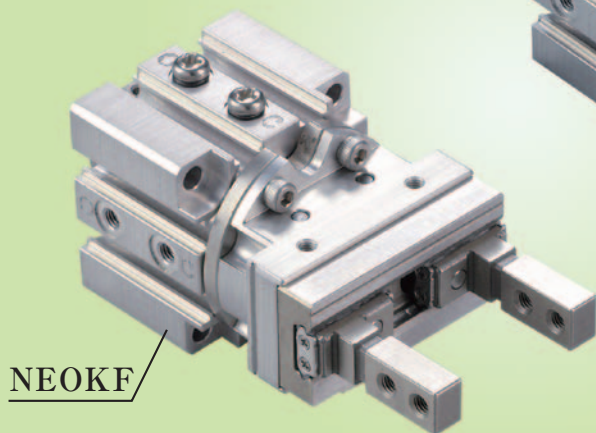

New-Era®

スイベルハンド

NEOKシリーズ

【シリンダ内径:φ8、φ12、φ16、φ20】

高精度ハンドを外部駆動により自由に揺動!

自由度の高い 配管・配線方向

エアポート・スイッチ溝を
2面へ設けています。
(φ8除く)

高精度・高剛性 リニアガイド

繰返し把持精度
±0.01mm以下
詳細は P.24

回転振れ精度 ±0.07mm以下

詳細は P.24


交換可能な本体

位置決めボス

ラジアルベアリングの
外輪を位置決めに
使えます。



自由度の高い 取付け方法

2面(φ8除く)と
底面取付が可能です。

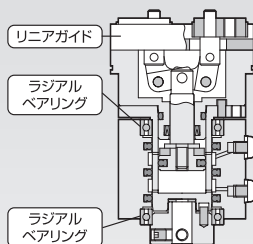

接続部

接続部を2つのタイプから選べます。

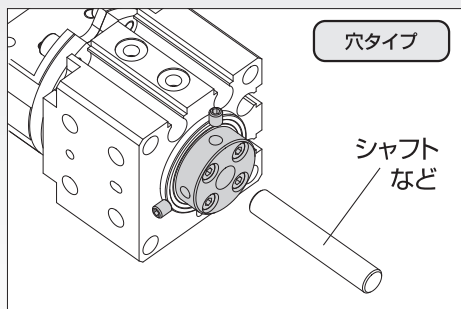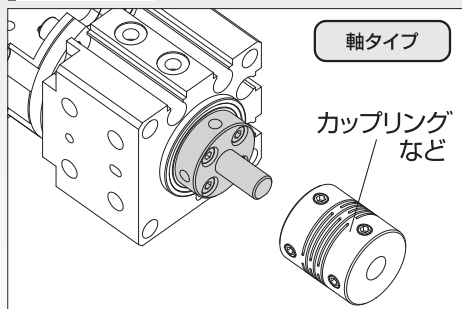


製品説明

エアハンドにスィベルジョイント構造を搭載し、コンパクトに一体化したNEOKシリーズ。外部駆動で揺動させます。

本体固定でハンド部のみ揺動できるので、エア配管・スイッチ配線がねじれません。

本体部

ハンド部やシリンダ部のみの購入が可能
段取り替えやメンテナンスが容易

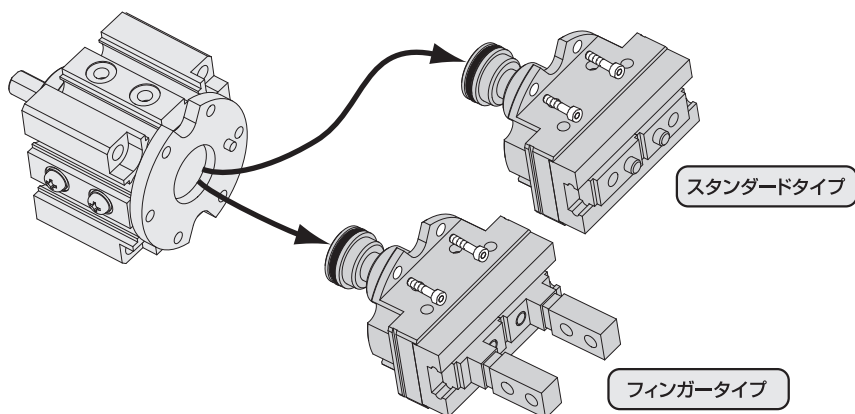


使用例

一定方向、角度制御、反転などの揺動に

外観検査

位置合わせ

置き換え

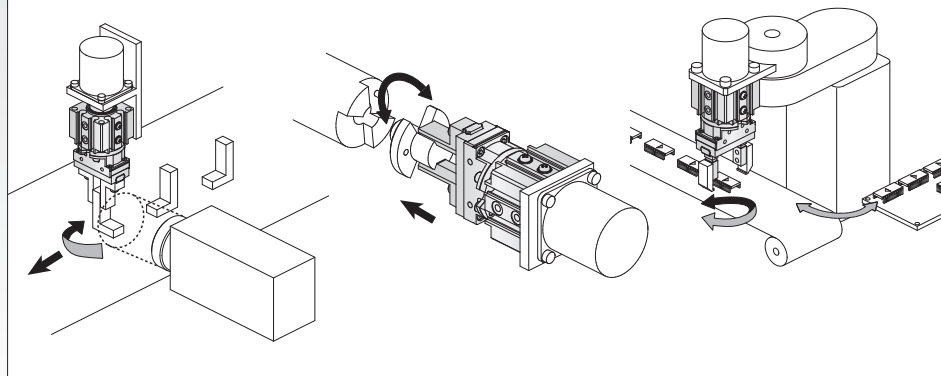

形式表示記号

本体+ケースASSY

NEOK F-12 C-1 ※ JN-ZE235 A 2

シリーズ名

シリンダ
内径

8: 8mm
12: 12mm
16: 16mm
20: 20mm

作動形式
C: 複動形

防塵カバー
(フィンガータイプ)
のみ取付可

無記号: 無し
JN: NBR
JS: シリコン
JF: フッ素

スイッチ個数

1: 1個付 ※4個まで取付可能。
2: 2個付 3個以上のオーダー
は2個を組付、残り
を添付出荷

リード線長さ

A: 1000mm
B: 3000mm


●スイッチ形式 無記号: スイッチ無し

ZE135 2線式無接点、ストレート形	ZE235 2線式無接点、L形
ZE155 3線式無接点、ストレート形	ZE255 3線式無接点、L形

●φ8スイッチ形式 無記号: スイッチ無し

RB6 2線式無接点、ストレート形	RC6 2線式無接点、L形
RB7 3線式無接点NPN出力、ストレート形	RC7 3線式無接点NPN出力、L形

●スイッチ詳細 ②P.25~29

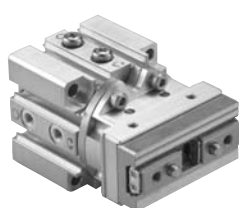

●レバー形状	
無記号: スタンダード タイプ	F: フィンガ(長爪) タイプ

ケースASSY

DB-NEOK-12 C-1

シリーズ名

ケースASSY


シリンダ内径

8: 8mm
12: 12mm
16: 16mm
20: 20mm

作動形式
C: 複動形

駆動軸接続部

1: 軸タイプ
2: 穴タイプ

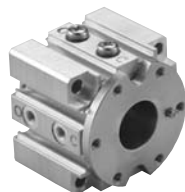

本体ASSY

DG-NEOK F-12 C

本体ASSY

シリーズ名

シリンダ
内径

8: 8mm
12: 12mm
16: 16mm
20: 20mm

作動形式
C: 複動形

●レバー形状	
無記号: スタンダード タイプ	F: フィンガ(長爪) タイプ

防塵カバー(NEOKFのみ取付可)

JN-NEOKF 12

防塵カバー

JN: NBR
JS: シリコン
JF: フッ素

シリーズ名

呼び径

8: φ8用
12: φ12用
16: φ16用
20: φ20用

NBRゴム

シリコンゴム

フッ素ゴム




仕様

項目	形式	NEOK-8 (スタンダード)	NEOKF-8 (フィンガー)	NEOK-12 (スタンダード)	NEOKF-12 (フィンガー)	NEOK-16 (スタンダード)	NEOKF-16 (フィンガー)	NEOK-20 (スタンダード)	NEOKF-20 (フィンガー)
		ハンド部							
作 動 形 式		複動形							
シリンダ内径 [mm]		φ8		φ12		φ16		φ20	
開閉ストローク [mm]		4		6.5		10		14	
使 用 流 体		空気							
使用圧力範囲 [MPa] ()内は防塵カバー装着時		0.22~0.7	0.22~0.7 (0.3~0.7)	0.15~0.7	0.15~0.7 (0.2~0.7)	0.12~0.7	0.12~0.7 (0.15~0.7)	0.1~0.7	0.1~0.7 (0.15~0.7)
耐 圧 [MPa]		1.05							
最高使用頻度 [cycle/min]		120							
使用周囲温度範囲 [°C]		0~60(凍結無き事)							
給 油		不要							
配管接続口径		M3×0.5				M5×0.8			
実効把持力 ^{注1)} [N]		開力：10.8 閉力：6.6		開力：23 閉力：17		開力：39 閉力：29		開力：74 閉力：50	
慣性モーメント [kg・m ²]		1.7×10 ⁻⁶	2.0×10 ⁻⁶	10×10 ⁻⁶	12×10 ⁻⁶	40×10 ⁻⁶	47×10 ⁻⁶	15×10 ⁻⁵	17×10 ⁻⁵
繰返し把持精度 [mm]		±0.01 ^{注2)}							
		スィベル部							
最低始動トルク [N・m]		0.15		0.2		0.25		0.4	
許 容 回 転 数 [rpm]		120							
給 油		要 ^{注2)}							
		共 通							
回転振れ精度 [mm]		±0.07 ^{注2)}							
質 量 [g]		80	85 JN: +1.5 JS: +1.5 JF: +2	142	152 JN: +4.5 JS: +4 JF: +6.5	350	370 JN: +6.5 JS: +6 JF: +9	810	840 JN: +12.5 JS: +10 JF: +18.5

注1) 把持点L=30mm、圧力0.5MPa時の値です。φ8は把持点L=20mm、圧力0.5MPa時の値です。

注2) 繰返し把持精度、回転振れ精度、給油方法の詳細はP.24参照

許容荷重及び許容モーメント

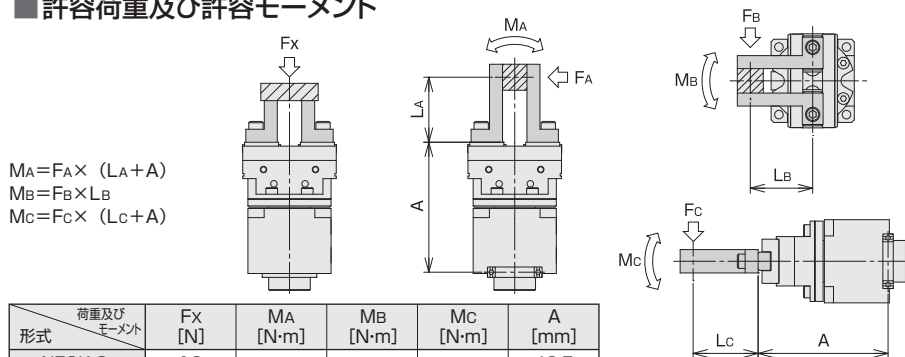


形式	荷重及び モーメント	Fx [N]	MA [N・m]	MB [N・m]	MC [N・m]	A [mm]
NEOK-8		12	0.06	0.04	0.06	42.5
NEOK-12		50	0.6	0.4	0.6	50
NEOK-16		120	1.5	1	1.5	67.5
NEOK-20		200	2.2	1.5	2.2	90


※アタッチメント(爪)設計例については
P.13参照

内部構造図


φ8

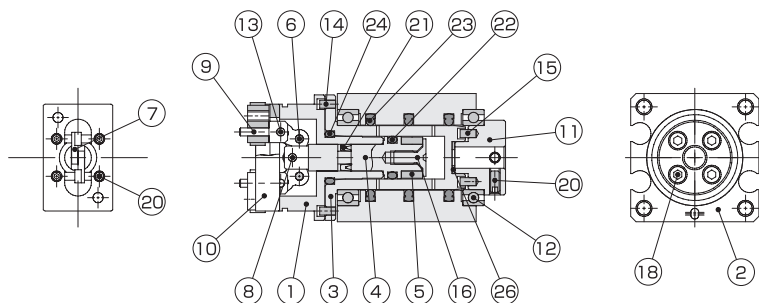


駆動軸接続タイプ：穴タイプ

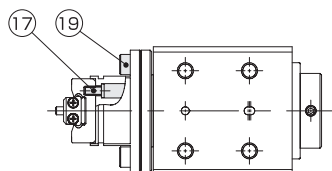

レバー形状：フィンガタイプ

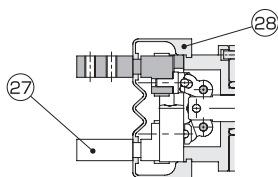

駆動軸接続部：軸タイプ

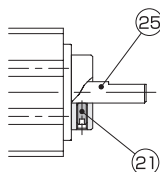


部品リスト


No.	名 称	材 質	No.	名 称	材 質	No.	名 称	材 質
1	本 体	アルミ合金	12	ラジアルベアリング	鋼	23	回転シール	NBR
2	ケース	アルミ合金	13	圧入ピン	炭素工具鋼	24	Oリング	NBR
3	シリンダチューブ	ステンレス鋼	14	圧入ピン	炭素工具鋼	25	軸用アダプタ	ステンレス鋼
4	ピストンロッド	ステンレス鋼	15	圧入ピン	炭素工具鋼	26	シム	ステンレス鋼
5	マグネット	希土類磁石	16	十字穴付小ネジ	鋼	27	リニアガイド	鋼
6	支点ピン	炭素工具鋼	17	十字穴付小ネジ	軟鋼	28	防塵カバー	NBR
7	アクションレバー	炭素鋼	18	六角穴付ボルト	ステンレス鋼			シリコン
8	圧入ピン	炭素工具鋼	19	六角穴付ボルト	ステンレス鋼			フッ素
9	ナックル	ステンレス鋼	20	六角穴付止ネジ	鋼			
10	ベアリング	ベアリング鋼	21	ロッドパッキン	NBR			
11	ストッパ	ステンレス鋼	22	ピストンパッキン	NBR			

■内部構造図


φ12~φ20

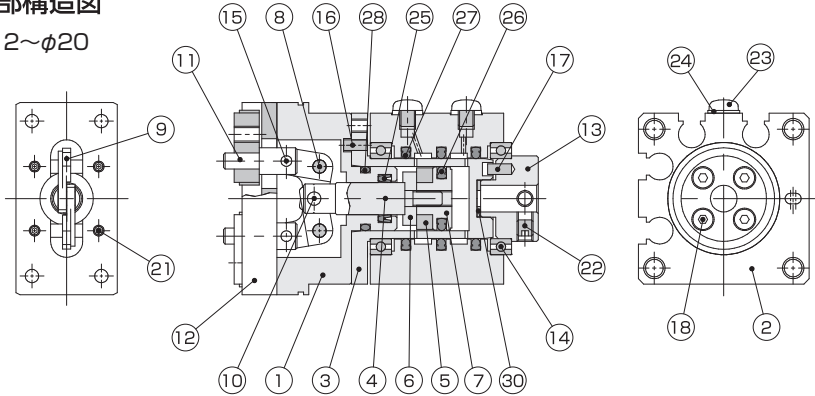


駆動軸接続タイプ：穴タイプ

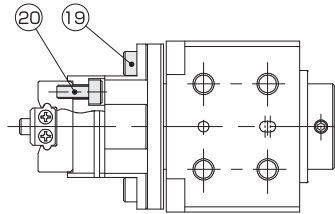

レバー形状：フィンガタイプ

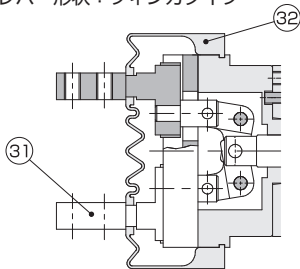

駆動軸接続部：軸タイプ

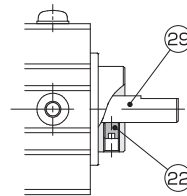


部品リスト

No.	名 称	材 質	No.	名 称	材 質	No.	名 称	材 質
1	本 体	アルミ合金	12	ベアリング	ベアリング鋼	23	プラグ	ステンレス鋼
2	ケース	アルミ合金	13	ストッパ	ステンレス鋼	24	ガスケット	鋼、NBR
3	シリンダチューブ	ステンレス鋼	14	ラジアルベアリング	鋼	25	ロッドパッキン	NBR
4	ピストンロッド	ステンレス鋼	15	圧入ピン	炭素工具鋼	26	ピストンパッキン	NBR
5	マグネット	希土類磁石	16	圧入ピン	炭素工具鋼	27	回転シール	NBR
6	オサエカバー	アルミ合金	17	圧入ピン	炭素工具鋼	28	Oリング	NBR
7	ピストン	アルミ合金	18	六角穴付ボルト	ステンレス鋼	29	軸用アダプタ	ステンレス鋼
8	支点ピン	炭素工具鋼	19	六角穴付ボルト	ステンレス鋼	30	シム	ステンレス鋼
9	アクションレバー	炭素鋼	20	六角穴付ボルト	ステンレス鋼	31	リニアガイド	鋼
10	圧入ピン	炭素工具鋼	21	六角穴付止ネジ	鋼	32	防塵カバー	NBR
11	ナックル	ステンレス鋼	22	六角穴付止ネジ	鋼			シリコン フッ素


グリップポイント制限範囲（外径把持）

外径把持状態

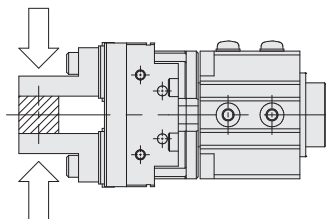


※グリップポイント制限範囲及び
アタッチメント(爪)取付方法の
詳細はP.12参照


NEOK(F)-8C

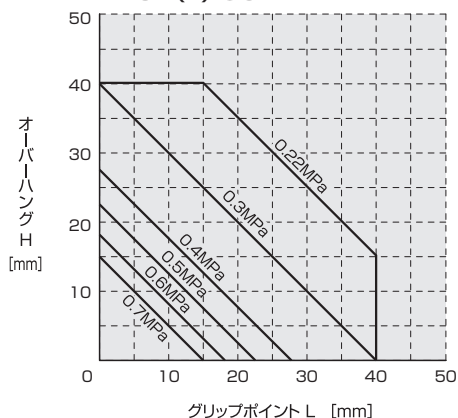


NEOK(F)-12C

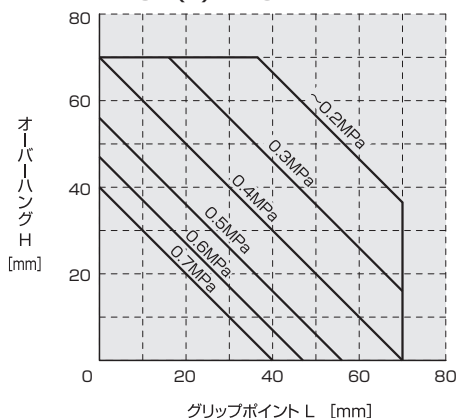

NEOK(F)-16C

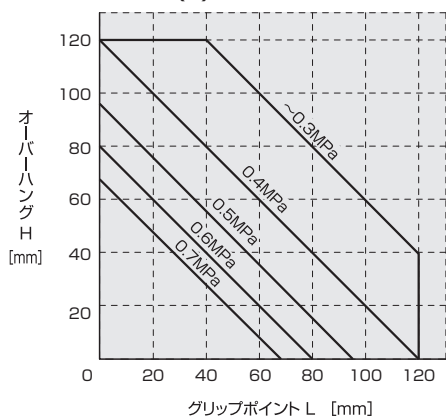


NEOK(F)-20C

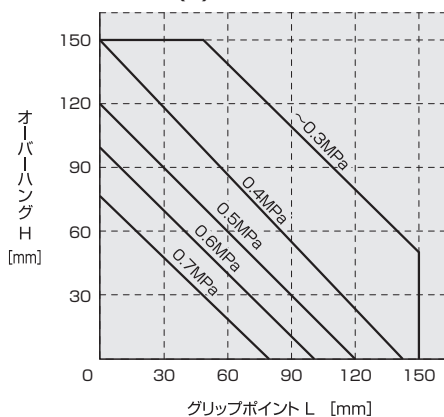


グリップポイント制限範囲（内径把持）

内径把持状態

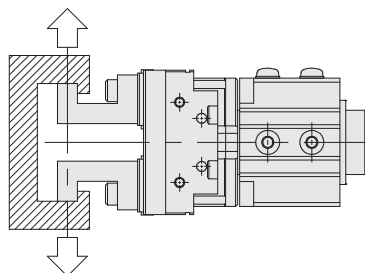


※グリップポイント制限範囲及び
アタッチメント(爪)取付方法の
詳細はP.12参照


NEOK(F)-8C

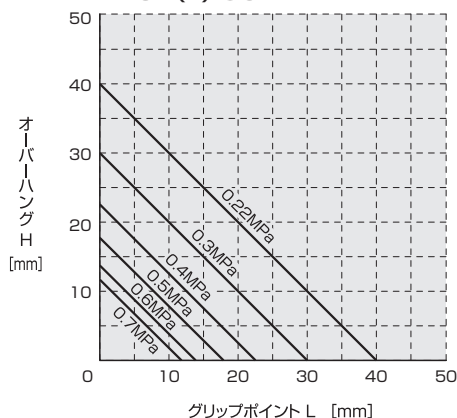


NEOK(F)-12C

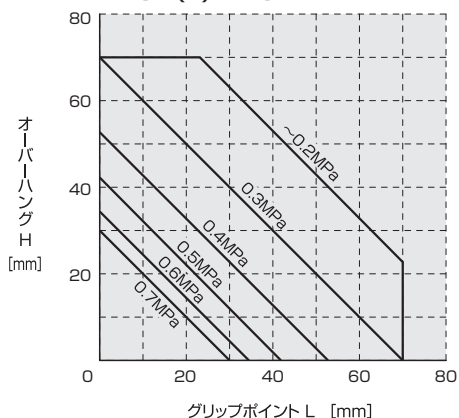

NEOK(F)-16C

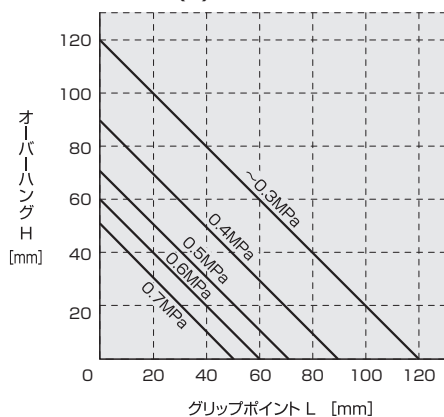


NEOK(F)-20C

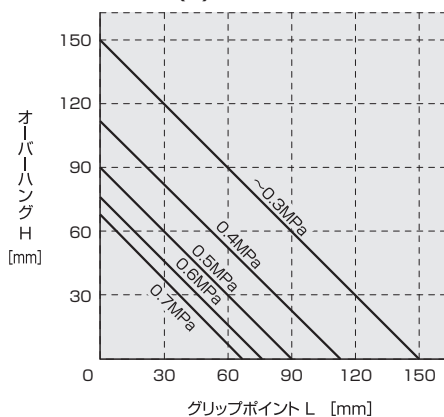


実効把持力(閉力／外径把持)

外径把持状態

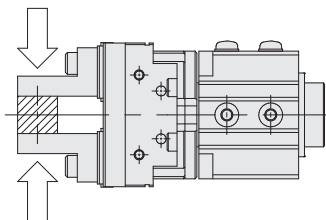


※アタッチメント(爪)取付方法の詳細はP.12参照


NEOK(F)-8C

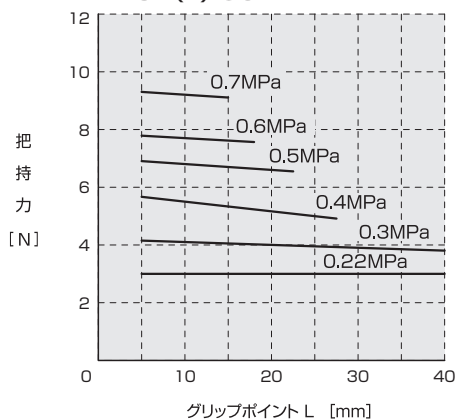


NEOK(F)-12C

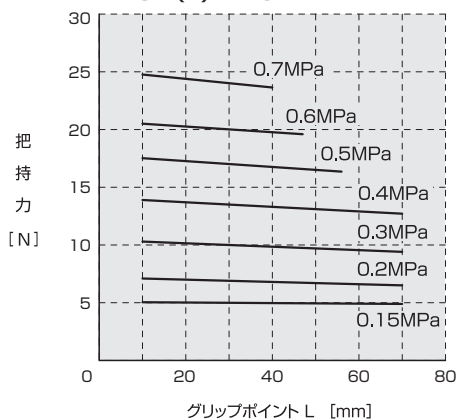

NEOK(F)-16C

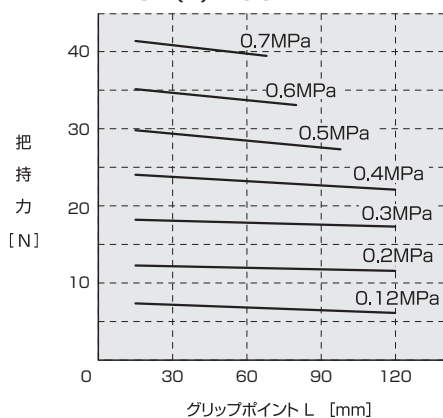


NEOK(F)-20C

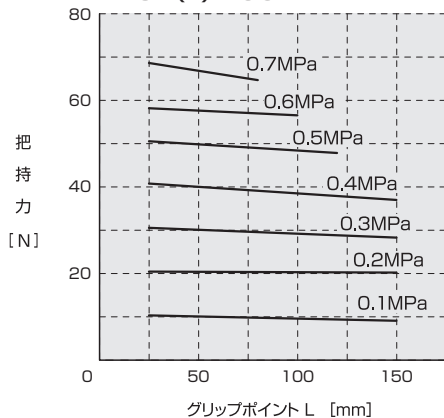

実効把持力(開力／内径把持)

内径把持状態

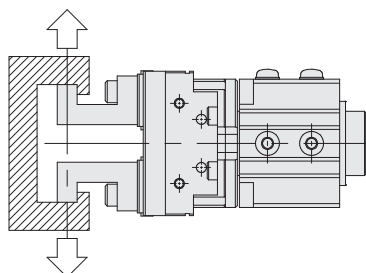


※アタッチメント(爪)取付方法の詳細はP.12参照


NEOKシリーズ

実効把持力(開力／内径把持)


NEOK(F)-8C

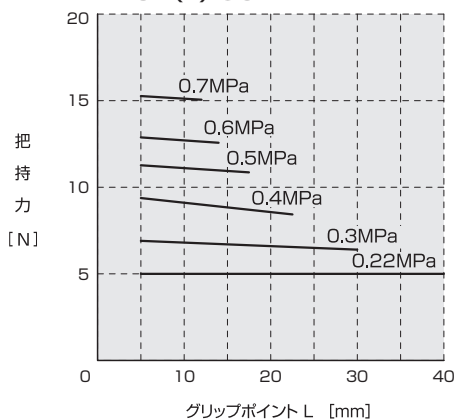


NEOK(F)-12C

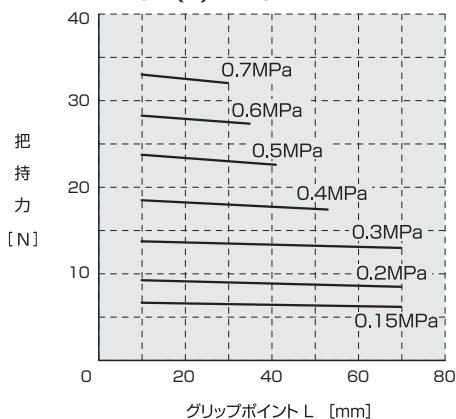

NEOK(F)-16C

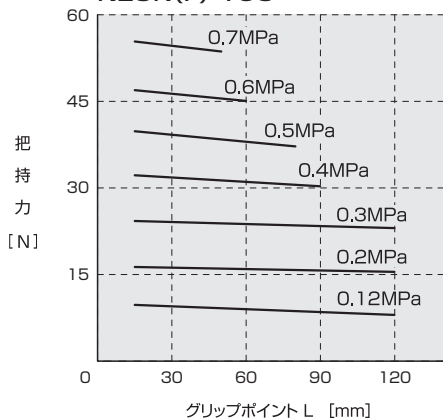


NEOK(F)-20C

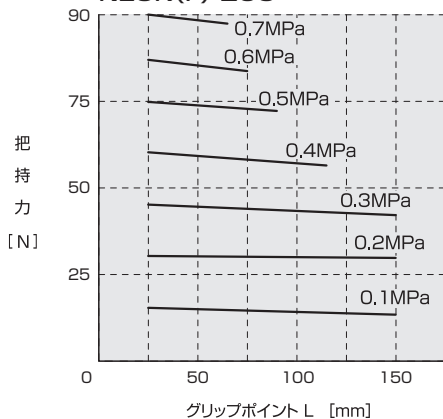

■ グリップポイント制限範囲について

ワークを把持する位置（把持点）のグリップポイントL及びオーバーハングHは、「グリップポイント制限範囲」の範囲内になるよう設計してください。制限範囲を超えるとガイド部に過大なモーメントが加わり、ガタ増大や寿命・精度に悪影響を及ぼす原因となります。


※詳細はP.30(3)

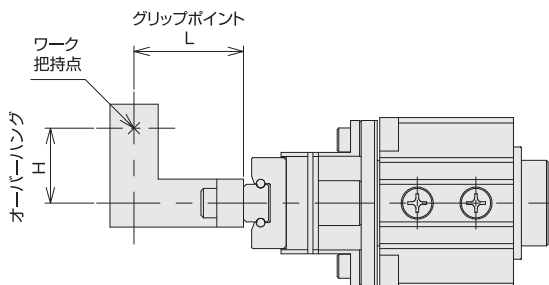

■ アタッチメント（爪）取付方法

アタッチメント（爪）を取付ける際は、レバー部に負荷がかからないようにアタッチメント（爪）をスパナ等で支えて行ってください。

機種	使用ボルト	最大締付トルク [N・m]
NEOK-8	M2×0.4	0.315
NEOK-12	M3×0.5	1.14
NEOK-16	M4×0.7	2.7
NEOK-20	M5×0.8	5.4

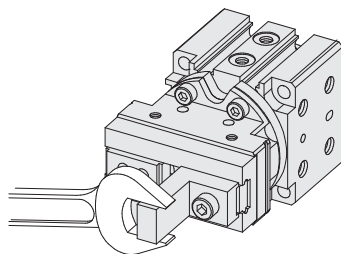

■ アタッチメント(爪)設計例


アタッチメント(爪)の位置決めを精度良く行いたい場合や、取付再現性が必要な場合は、下記のような取付方法が有効です。

開閉方向の位置決め

アタッチメント(爪)に位置決めピン用の長穴を上下方向に設け、レバーの位置決めピンにはめ合わせることで開閉方向の位置が決まります。(NEOKFには位置決めピンはありません。)

上下方向の位置決め

アタッチメント(爪)の片側に突起を設け、基準ライン側のレバー側面に押当てることで上下方向の位置が決まります。作動中の位置ズレが懸念される場合は、アタッチメントの両側に突起を設け、レバーにはめ合わせてください。

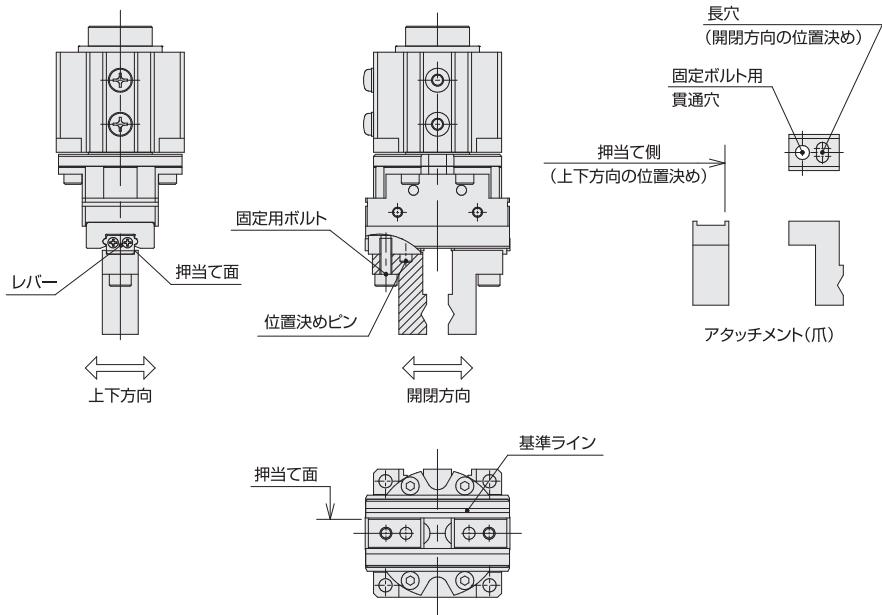

■ アタッチメント(爪)の質量について


レバーに取付けるアタッチメント(爪)はできるだけ小型にしてください。また、以下に示す質量を超えないよう注意してください。ワーク搬送時に大きな加速度、衝撃が作用する場合、さらに余裕を見込む必要があります。レバーに大きな慣性負荷を与えると内部の部品の破損に繋がりますのでご注意ください。

機 種	質 量 [g]
NEOK(F)-8	10
NEOK(F)-12	50
NEOK(F)-16	100
NEOK(F)-20	150

■ 本体取付方法


本体取付方法1

本体底面の取付ネジを使用した場合

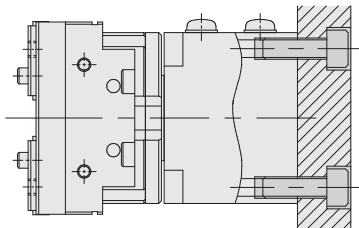

本体取付方法2

本体上面の通り穴を使用した場合

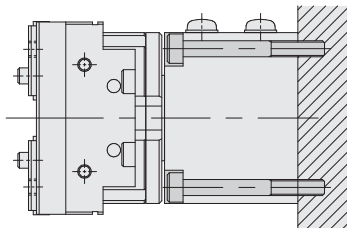


機種	使用ボルト	最大締付トルク [N・m]
NEOK-8	M3×0.5	0.59
NEOK-12	M4×0.7	1.37
NEOK-16	M5×0.8	2.84
NEOK-20	M6×1.0	4.92

機種	使用ボルト	最大締付トルク [N・m]
NEOK-8	取付不可	—
NEOK-12	M3×0.5	0.59
NEOK-16	M4×0.7	1.37
NEOK-20	M5×0.8	2.84

本体取付方法3

本体側面の取付ネジを使用した場合

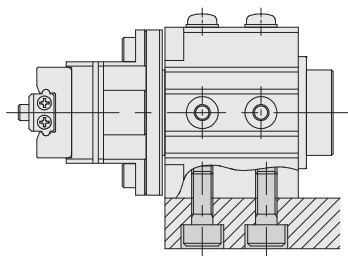


機種	使用ボルト	最大締付トルク [N・m]
NEOK-8	M3×0.5	0.59
NEOK-12	M4×0.7	1.37
NEOK-16	M5×0.8	2.84
NEOK-20	M6×1.0	4.92

■ アタッチメント取付方法

アタッチメント取付方法

本体上面の取付ネジを使用した場合

(NEOK-8を除く)

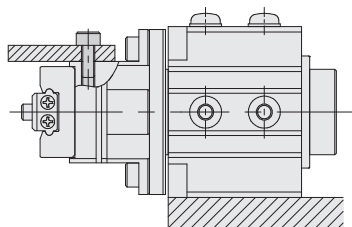


機種	使用ボルト	最大締付トルク[N・m]
NEOK-12	M2.5×0.45	0.34
NEOK-16		
NEOK-20		

■ 本体取付け時の位置決めについて

本体取付時に、位置決めや再現性が必要な場合、取付方法に合わせて位置決め穴及びボスをご使用下さい。

機種	位置決め穴	位置決めボス
NEOK-8	$\phi 1.5^{+0.03}_0$ 深さ1.5	$\phi 18^{0}_{-0.01}$ 高さ1.5
NEOK-12	$\phi 2^{+0.03}_0$ 深さ2	$\phi 21^{0}_{-0.01}$ 高さ1.5
NEOK-16	$\phi 2.5^{+0.03}_0$ 深さ2.5	$\phi 27^{0}_{-0.01}$ 高さ1.5
NEOK-20	$\phi 4^{+0.03}_0$ 深さ4	$\phi 37^{0}_{-0.01}$ 高さ3





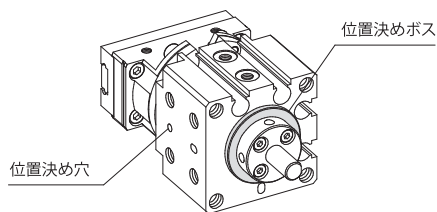


■外形寸法図

NEOK-8C-□


駆動軸接続部

- 1:軸タイプ
2:穴タイプ

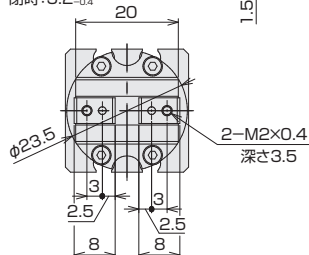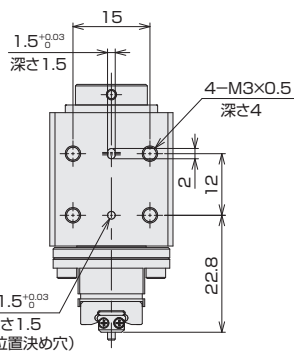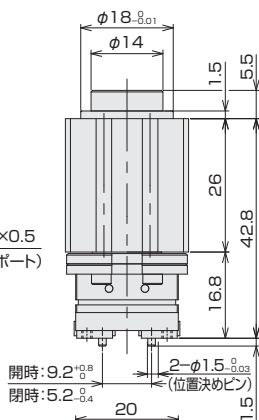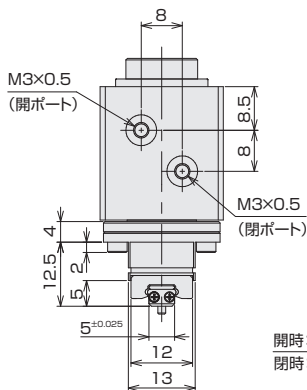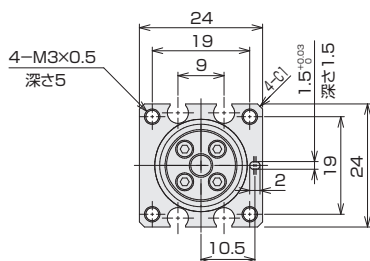


*1) 穴タイプの場合、シャフト固定用止めネジ(M2×4L)くぼみ先を2個添付します。
注) ご使用条件に合わせたシャフト固定用止めネジをご選択下さい。

駆動軸接続部

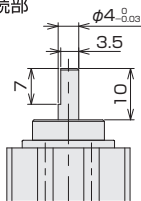

1:軸タイプ

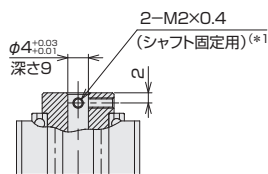


2:穴タイプ

NEOKF-8C-□


駆動軸接続部

1:軸タイプ
2:穴タイプ

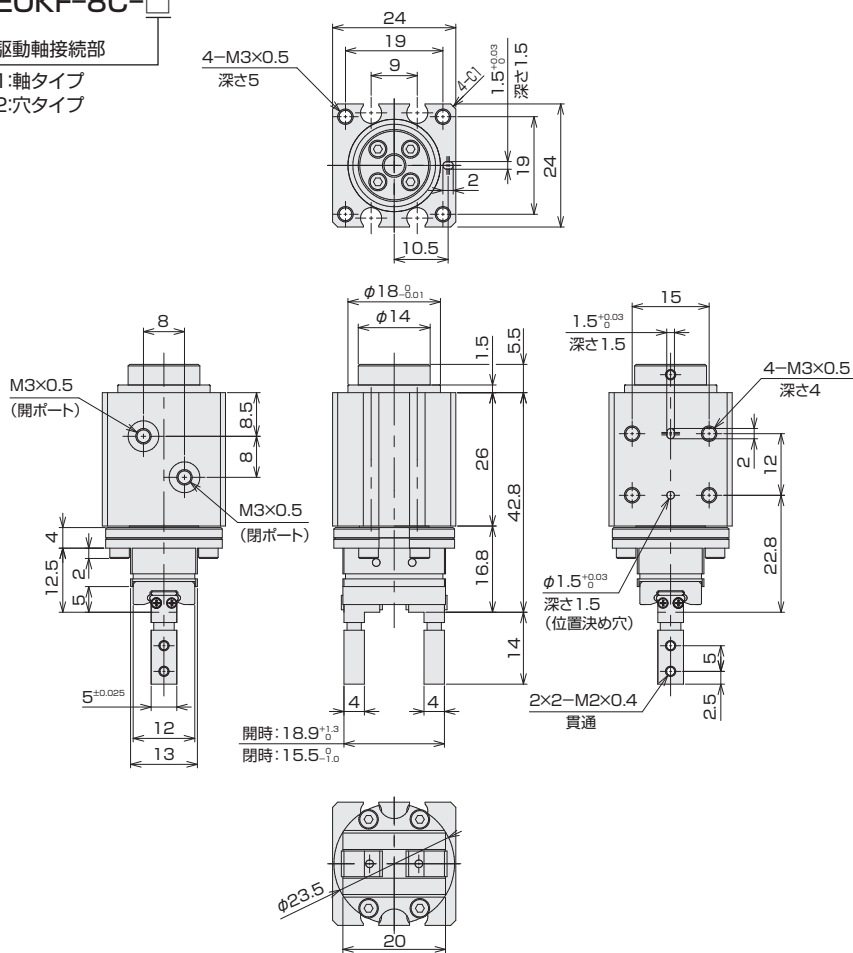


*1) 穴タイプの場合、シャフト固定用止めネジ(M2×4L)くぼみ先を2個添付します。
注) ご使用条件に合わせたシャフト固定用止めネジをご選択下さい。

防塵カバー付の場合

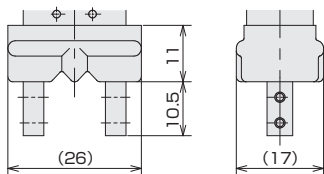

駆動軸接続部

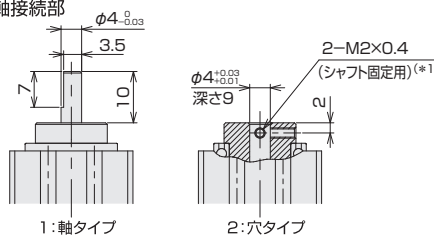

外形寸法図


NEOK-12C-

駆動軸接続部

1:軸タイプ

2:穴タイプ

4-M4×0.7 深さ8
φ3.3 貫通
ザグリ深さ3.5(裏面より)

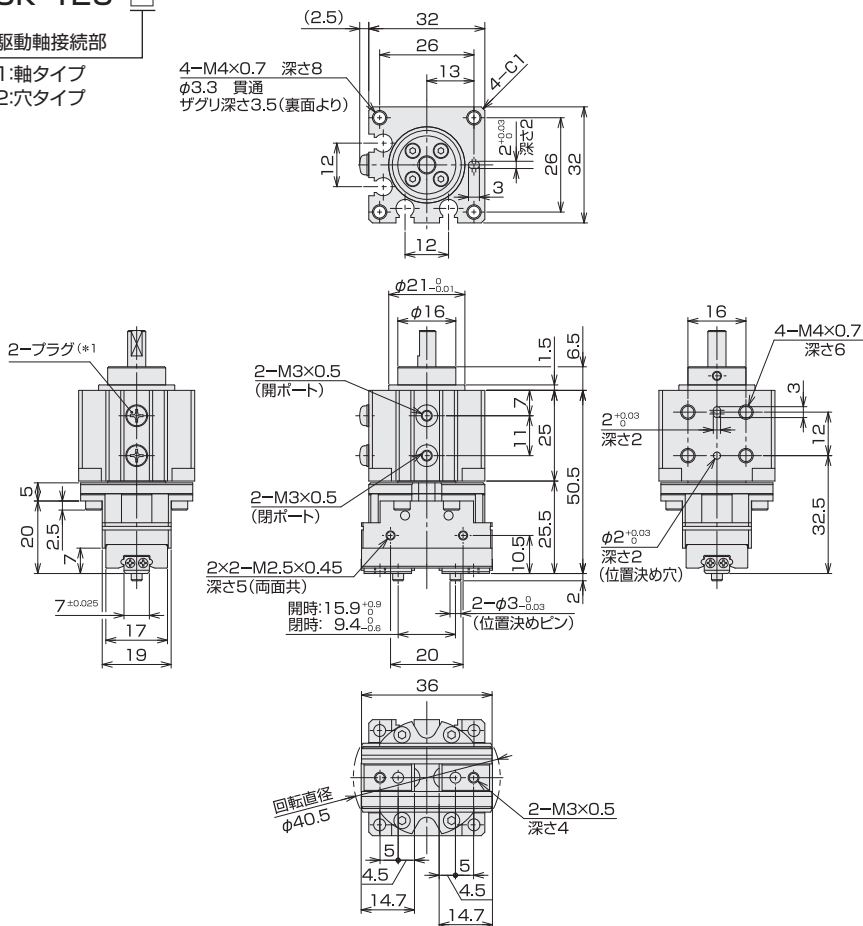


*1) エアーポートは2面に設けてありますので、取付状態に応じて選択して御使用下さい。


*2) 穴タイプの場合、シャフト固定用止めネジ(M2.5×3L)くぼみ先を2個添付します。

注) 6) シャフトの場合、シャフト固定用止めネジ (M12.5×32) は、必ず注) で使用条件に合わせたシャフト固定用止めネジをご選択下さい。

駆動軸接続部

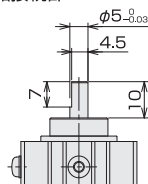

1:軸タイプ

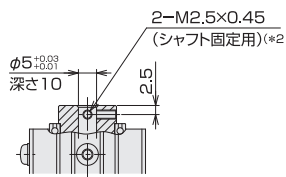


2:穴タイプ

NEOKF-12C-□

駆動軸接続部

1:軸タイプ

2:穴タイプ

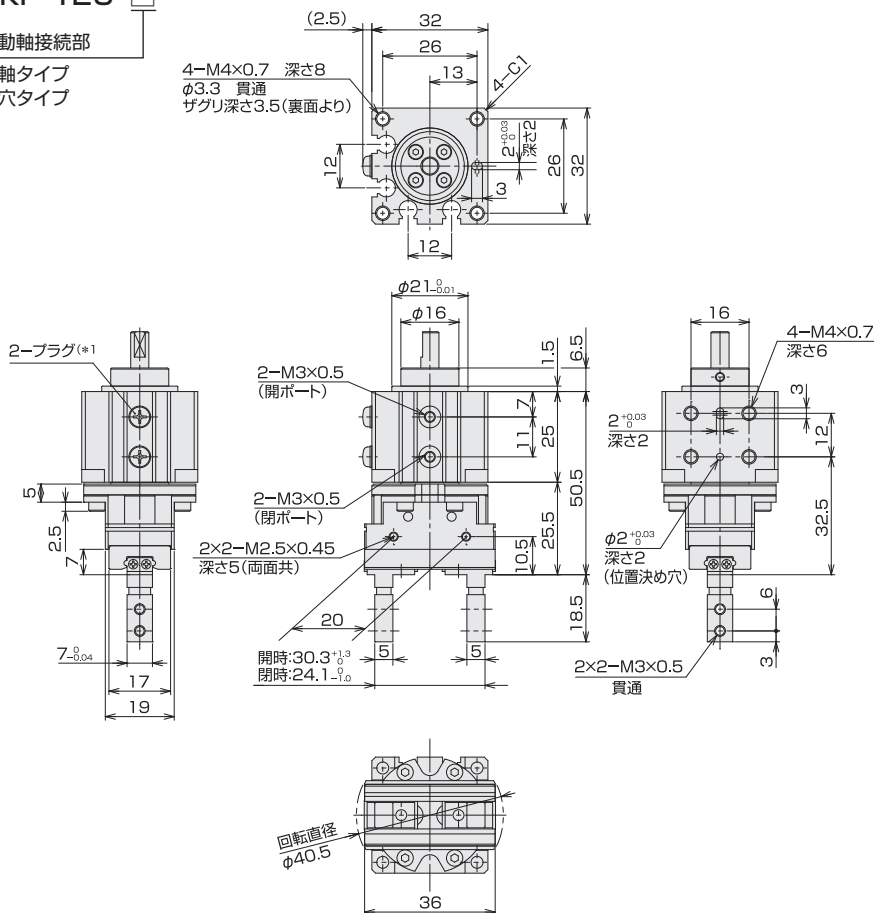


*1 エアポートは2面に設けてありますので、取付状態に応じて選択して御使用下さい。


*2 穴タイプの場合、シャフト固定用止めネジ(M2.5x3L)くぼみ先を2個添付します。

注) ご使用条件に合わせたシャフト固定用止めネジをご選択下さい。

防塵カバー付の場合

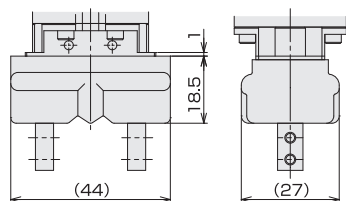


駆動軸接続部

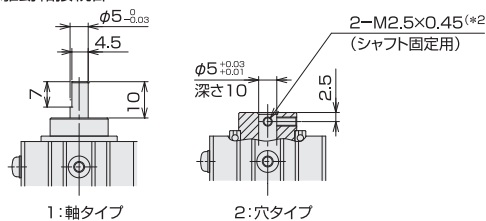

NEOKF-16C

駆動軸接続部


1:軸タイプ
2:穴タイプ

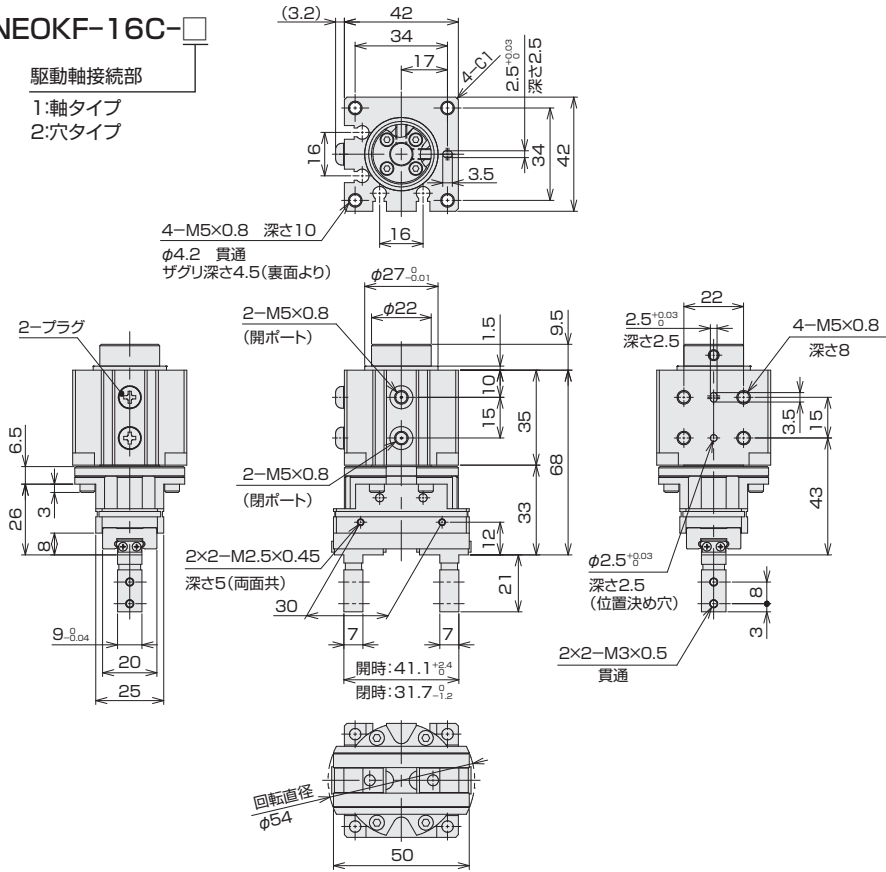


- *1) エアポートは2面に設けてありますので、取付状態に応じて選択して御使用下さい。
- *2) 穴タイプの場合、シャフト固定用止めネジ(M4×6L)くぼみ先を2個添付します。
- *3) キーは添付出荷となります。

注) ご使用条件に合わせたシャフト固定用止めネジをご選択下さい。

防塵カバー付の場合

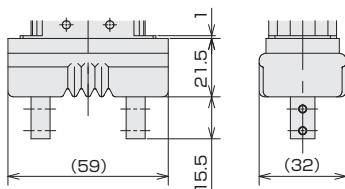

駆動軸接続部

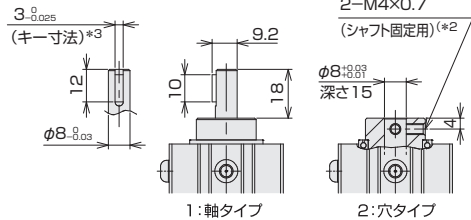


外形寸法図

NEOK-20C-

駆動軸接続部

1:軸タイプ

2:穴タイプ


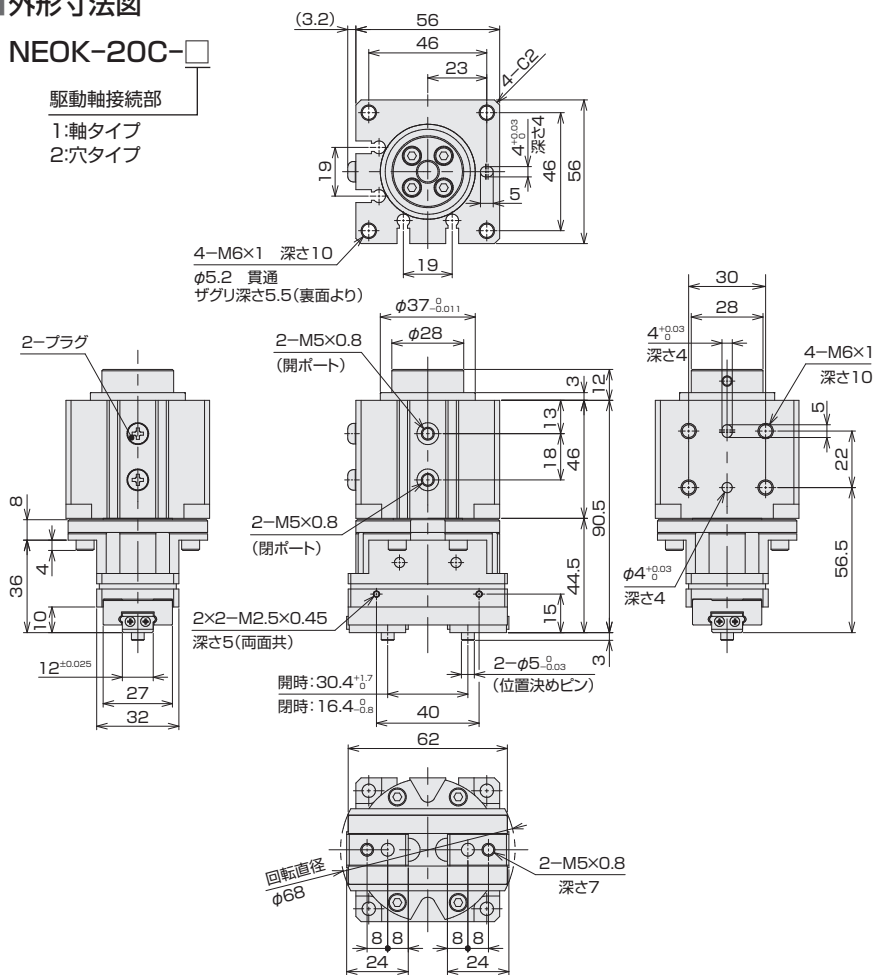


*1) エアポートは2面に設けてありますので、取付状態に応じて選択して御使用下さい。
 *2) バタイプの場合、シャフト固定用止めネジ(M4×6L)くぼみ先を2個添付します。


*3) キーは添付出荷となります。

注) ご使用条件に合わせたシャフト固定用止めネジをご選択下さい。

駆動軸接続部

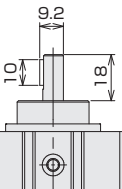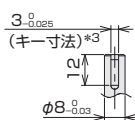

1:軸タイプ

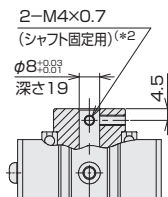


2:穴タイプ

NEOKF-20C-

駆動軸接続部

1:軸タイプ

2:穴タイプ

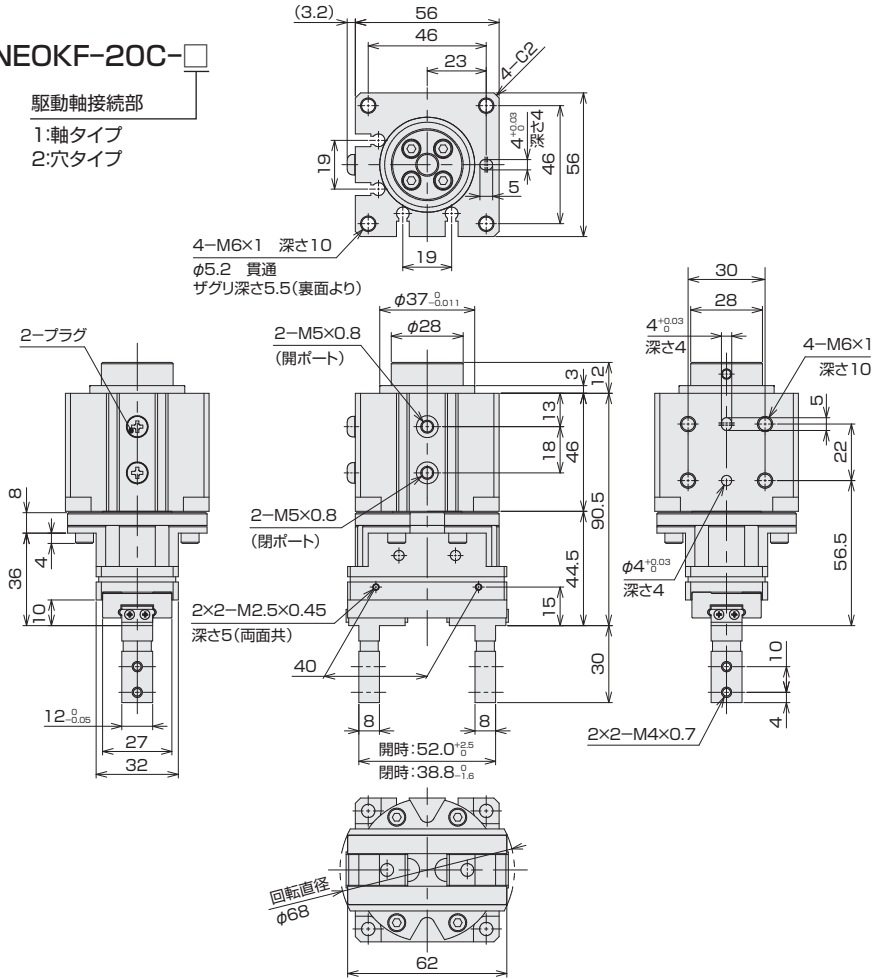


*1) エアーポートは2面に設けてありますので、取付状態に応じて選択して御使用下さい。

*2) 穴タイプの場合、シャフト固定用止めネジ(M4×6L)くぼみ先を2個添付します。


*3) キーは添付出荷となります。

注) ご使用条件に合わせたシャフト固定用止めネジをご選択下さい。

防塵カバー付の場合

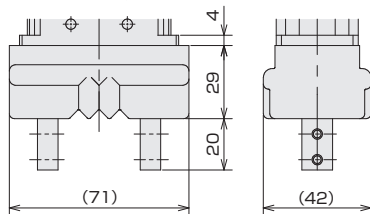

駆動軸接続部

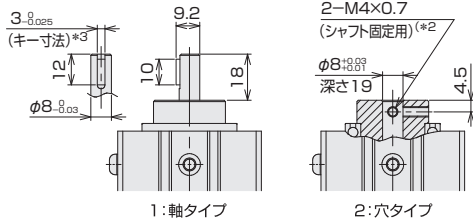


用語説明

回転振れ精度

位置決めボス中心 **A** に対するベアリング幅中心 **B** の回転ズレ量： $\pm 0.07\text{mm}$


位置決めボス中心 **A** に対するレバーピン間ピッチ中心 **C** の回転ズレ量： $\pm 0.07\text{mm}$

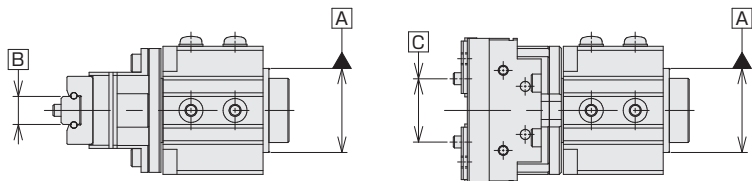

回転振れ精度： $\pm 0.07\text{mm}$ 以下

繰返し把持精度

同一のワークを10回繰返し把持した場合のワーク（レバー）の位置の振れ量を表します。（アタッチメントのたわみは含みません。）

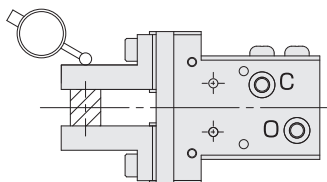


NEOKシリーズ： $\pm 0.01\text{mm}$ 以下

給油方法

分解について

六角穴付ボルトを取り外すことで、スィベルジョイント部の分解が可能です。分解する際、内部部品（シム）の紛失にご注意下さい。シムの無い状態で再組立しますと、作動不良の原因となります。再組立時、六角穴付ボルトに嫌気性接着剤を塗布して下さい。

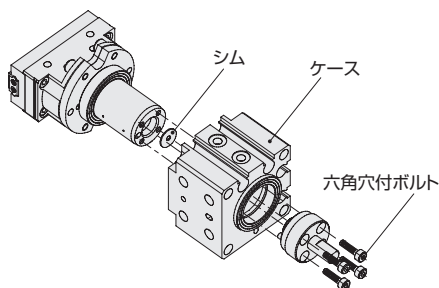

給油について


スィベルジョイント部には潤滑剤が塗布されていますが、回転速度や使用条件、環境によって作動が劣化しますので、定期的に補給することを推奨します。

グリスの給油期間は、使用条件や環境によって異なりますが、総回転数200万回転を目安に行ってください。

ケース内部の回転シールの古いグリスをふき取った後、リチウム石けん基グリスを塗布してください。

分解が困難な場合、エアポートより給油して頂く事も可能です。またタービン油（ISO、VG32）を使用する事もできます。

■ スイッチ取付溝の位置

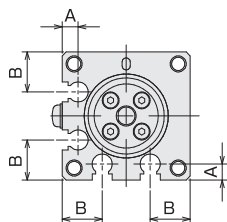


	[mm]			
サイズ	φ8	φ12	φ16	φ20
A	1.8	4	6.6	9
B	7.5	10	13	18.5

注) φ8のみ、スイッチ溝は対称な面に設けられています。

■ スイッチの応差


レバーが移動してスイッチがONした位置から、逆方向に移動してOFFするまでの距離を応差といいます。

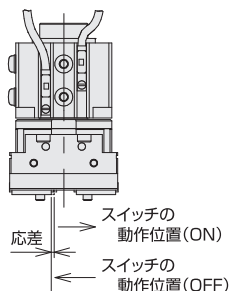

サイズ	φ8	φ12	φ16	φ20
最大応差	0.3	0.3	0.4	0.4
最大飛出し量	1	0	0	0

■ スイッチの飛出し量


スイッチのケース端面からの最大飛出し量（レバー全閉時）は、以下の通りです。取付時などの目安にしてください。

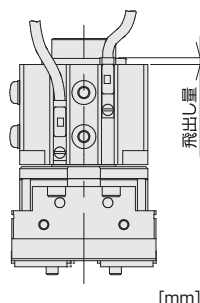

■ スイッチの取付け


スイッチをスイッチ取付溝に差し込みます。取付位置設定後、時計ドライバを用いスイッチ固定用ビスを締付けてください。締付けトルクは0.1N・m以下としてください。

スイッチ固定用ビス
(M2.5X0.45)

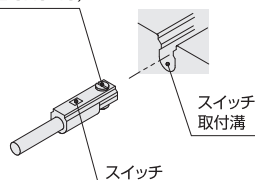


■ スイッチ取付位置調整方法


外径把持の場合




①フークの外径把持及び全開を確認します。



②矢印の方向からスイッチを本体のスイッチ取付溝に入れます。




③更に矢印の方向へスイッチを入るとLEDが点灯します。




④③の点灯する位置から更に矢印の方向へ約0.6ミリ移動した所で固定します。


内径把持の場合

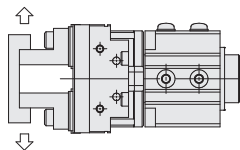


①フークの内径把持及び全開を確認します。

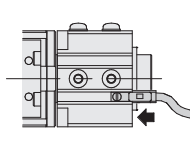

②矢印の方向からスイッチを本体のスイッチ取付溝に入れます。

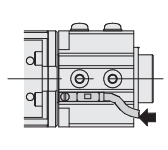

③更に矢印の方向へスイッチを入るとLEDが点灯し、そのまま移動すると消灯します。

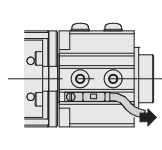

④③の位置から矢印の方向へ戻し、LEDが点灯した所より更に約0.6ミリ移動した所で固定します。

注) ①はスイッチONを確認したい位置を表しています。①～④の順に調整、取付けてください。


仕様

項目	形式	ZE135	ZE155	ZE235	ZE255
配線方式		2線式	3線式	2線式	3線式
リード線引出し方向		ストレート形		L形	
電源電圧		—	DC4.5~28V	—	DC4.5~28V
負荷電圧		DC10~28V	DC4.5~28V	DC10~28V	DC4.5~28V
負荷電流		4~20mA(25℃にて、60℃では10mA)	50mA MAX.	4~20mA(25℃にて、60℃では10mA)	50mA MAX.
ON時消費電流		—	10mA MAX.(DC24V)	—	10mA MAX.(DC24V)
内部降下電圧 ^{注1}		4.5V MAX.	0.5V MAX.(ただし電圧10V以下は20mAにて)	4.5V MAX.	0.5V MAX.(ただし電圧10V以下は20mAにて)
漏れ電流		1mA MAX.(DC24V, 25℃)	50μA MAX.(DC24V)	1mA MAX.(DC24V, 25℃)	50μA MAX.(DC24V)
遅れ時間		1ms MAX.			
絶縁抵抗 ^{注2}		100MΩ MIN.(DC500Vメガにて、ケース〜リード線端末間)			
絶縁耐圧 ^{注2}		AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース〜リード線端末間)			
耐衝撃		294m/s ² [30.0G] (非繰返し)			
耐振動		複振幅 1.5mm・10~55Hz[88.3m/s ² (9.0G)]			
保護構造		IEC IP67, JIS C0920 (防浸形)			
動作表示灯		ON時赤色LEDインジケータ点灯			
リード線 ^{注3}		PCCV0.15SQ×2芯(茶・青)× $\varnothing$ 注3	PCCV0.15SQ×3芯(茶・青・黒)× $\varnothing$ 注3	PCCV0.15SQ×2芯(茶・青)× $\varnothing$ 注3	PCCV0.15SQ×3芯(茶・青・黒)× $\varnothing$ 注3
使用温度範囲		0~60℃			
保存温度範囲		-10~70℃			
質量		15g(リード線長さA:1mの場合)、35g(リード線長さB:3mの場合)			


注)1: 内部降下電圧は負荷電流により変動します。 注)2: 弊社試験規格による。 注)3: リード線長さ L: A: 1m, B: 3m

内部回路

ZE135・ZE235

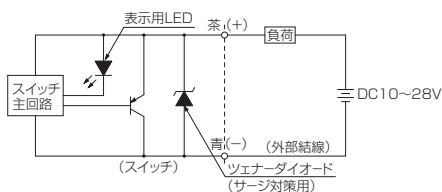


ZE155・ZE255

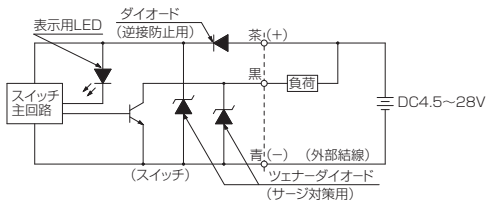


外形寸法 [mm]

ZE135・ZE155

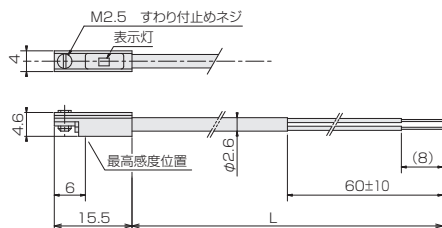

ZE235・ZE255

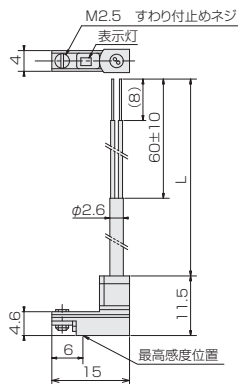


RB6、RC6形（無接点）

仕様


項目	形式	RB6	RC6
配線方式		2線式	
リード線取出し方向		ストレート形	L形
負荷電圧		DC10～28V	
負荷電流		4～20mA	
ON時消費電流		—	
内部降下電圧		3.5V max	
漏れ電流		0.8mA max	
遅れ時間		1ms max	
絶縁抵抗		100MΩ min(DC500V)	
絶縁耐圧		AC1000V(50/60Hz) 1分間	
耐衝撃		50G	
耐振動		9G 複振幅1.5mm	
保護構造		IEC529 IP67	
動作表示灯		ON時赤色LEDインジケータ点灯	
リード線		φ2.6 2芯 PVC	
使用温度範囲		-10～70℃	
保存温度範囲		-20～80℃	
質量		12g(リード線長さ:1mの場合)、31g(リード線長さ:3mの場合)	

内部回路

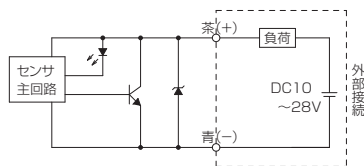


外形寸法 [mm]

RB6

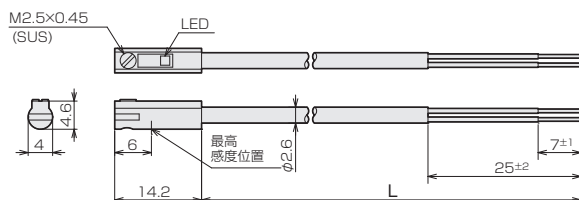

型 式	L寸法	L許容差
RB6	1000	±10
RB6LA	3000	±30

RC6

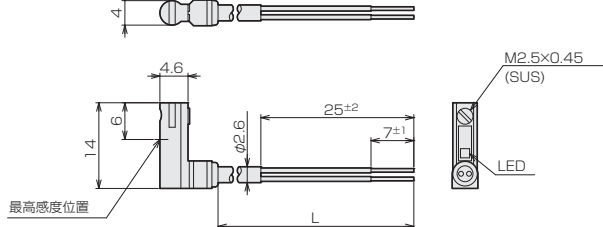


型 式	L寸法	L許容差
RC6	1000	±10
RC6LA	3000	±30

RB7、RC7形（無接点）

仕様


項目	形式	RB7	RC7
配線方式		3線式	
リード線取出し方向		ストレート形	L形
負荷電圧		DC4.5～28V	
負荷電流		50mA max	
ON時消費電流		10mA max(DC24V)	
内部降下電圧		0.5V max	
漏れ電流		0.01mA max	
遅れ時間		1ms max	
絶縁抵抗		100MΩ min(DC500V)	
絶縁耐圧		AC1000V(50/60Hz) 1分間	
耐衝撃		50G	
耐振動		9G 複振幅1.5mm	
保護構造		IEC529 IP67	
動作表示灯		ON時赤色LEDインジケータ点灯	
リード線		φ2.6 3芯 PVC	
使用温度範囲		-10～70℃	
保存温度範囲		-20～80℃	
質量		12g(リード線長さ:1mの場合)、31g(リード線長さ:3mの場合)	

内部回路

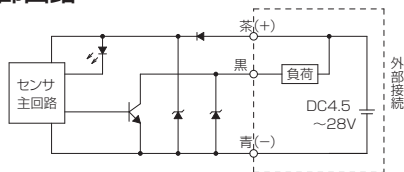


外形寸法 [mm]

RB7

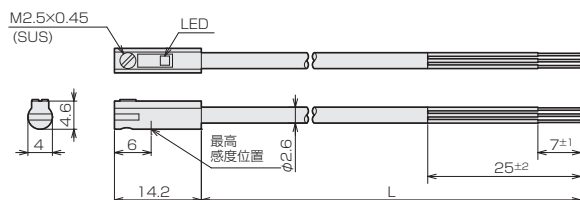

型 式	L寸法	L許容差
RB7	1000	±10
RB7LA	3000	±30

RC7

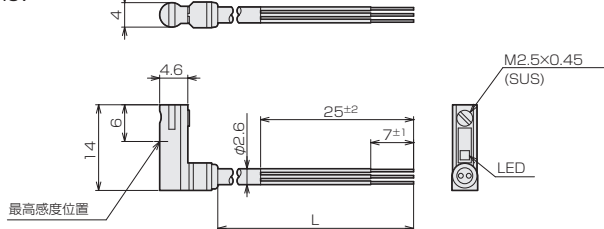

型 式	L寸法	L許容差
RC7	1000	±10
RC7LA	3000	±30

■ スイッチ取扱上の注意

1. リード線の色に注意して結線してください。接続を誤ると、誤動作や破損の原因となります。
2. 2線式の無接点センサスイッチはTTL、C-MOSへの接続は行なわないでください。
3. 電磁リレー等の誘導性負荷には、サージ対策用保護ダイオードの使用をおすすめします。
4. センサスイッチの個数に比例して回路電圧を降下させますので、直列(AND)接続で使用することは避けてください。
5. OR接続の場合、センサの出力同士(例えば黒線どうし)を直接つなぐこともできますが、漏れ電流がセンサの数分増えますので、負荷の復帰不良に注意してください。
6. センサスイッチが磁気感應形センサスイッチのため、外部磁界の強い場所での使用、および動力線など大電流への接近は避けてください。また、取付け部材には磁性体を使用しないでください。誤動作の原因となります。
7. リード線を強く引っ張ったり、極端に折り曲げたりして、無理な力を掛けないようにしてください。
8. 化学薬品やガスなどにさらされる環境での使用は避けてください。
9. スイッチを固定する場合の締付トルクは0.1 N・m以下としてください。


■ 無接点の場合

接続 \ スイッチ	無接点2線式	無接点3線式
基本的な接続		
リレーとの接続		
AND(直列)接続 OR(並列)接続		
電磁弁との接続		
シーケンサとの接続		


次の接続例は、無接点3線式のみです。

★TTLとの接続


分離接続

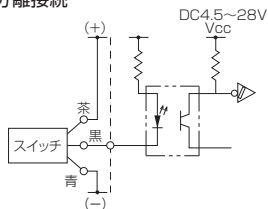

直接接続

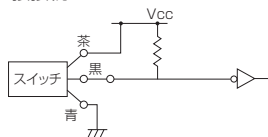

★C-MOSとの接続

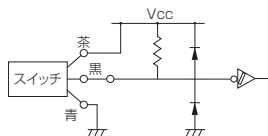

ハンド選定の目安

選定時の注意

(1) 安全対策

ワークおよびハンドの可動部分が、人体や機械装置に損傷を及ぼす恐れのある場合には、保護力バーを取付けるなど安全対策を施してください。

また、空気圧ハンドをご使用する場合は空気圧機器の共通注意事項も合わせてご確認ください。

(2) 把持力とワーク質量


把持力は単動形や複動形による作動形式、使用圧力により異なります。また、把持するワークの材質、形状、表面粗度、移動速度などにより異なり一般的目安としてワーク質量の10～20倍以上の把持力を有するハンドを選定して下さい。

また、ワーク搬送時に大きな加速度、衝撃力が作用する場合、さらに余裕を見込む必要があります。無理な機種選定を行なった場合、ワークの落下などの原因になります。

(3) 把持点の制限範囲

ワークを把持する場合、ワークに応じてフィンガー一部にアタッチメントを取付けるが、ハンド本体からの距離（グリップポイント長さ：L およびオーバーハング量：H）を制限内に押さえるようにして下さい。

制限範囲を越えるとフィンガー部の曲げモーメントが大きくなり、ガタの発生や寿命や精度に悪影響を及ぼす原因となります。

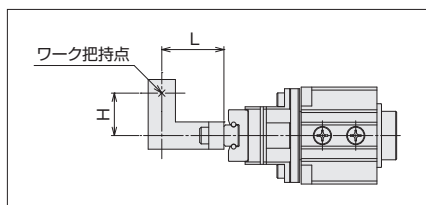

(4) アタッチメント(爪)の設計

アタッチメントは、軽く短くなるように設計して下さい。アタッチメントが長く重いと、フィンガー部の曲げモーメントや把持時の慣性力が過大となりフィンガー部のガタ増大や破損につながります。

(5) 開閉ストローク

ワークに対して、ハンド開閉やストロークの余裕を持つような機種を選定して下さい。余裕が無い場合、ハンドの開閉幅のバラツキやワーク径のバラツキにより、把持が不安定になる原因になります。

また、検出用スイッチを使用した場合、検出不良の原因になります。

(6) 取付け

フィンガー部へのアタッチメントの取付けは、フィンガー部をこじらないようにして下さい。こじりは、ガタや精度劣化の原因になります。

また、フィンガー部の開閉時、外力が加わらないように、調整・確認をして下さい。ハンドの移動時やフィンガー部の開閉時、ワークやアタッチメントが物にぶつかったりするとガタの発生や破損の原因になります。ハンドの本体を取付ける時、ハンドを落としたり、ぶつけたりして傷や打痕傷を付けないで下さい。

(7) 開閉速度

フィンガー部の開閉速度が必要以上に速いとフィンガー部やアタッチメントの慣性により、ガタや破損の原因になります。

速度制御弁を取付け、衝撃が発生しないようにして下さい。



アクチュエータ 注意事項①

ご使用前に必ずお読みください。

設計



警告

◆異常動作

アクチュエータは、機械の摺動部のこじれなどで力の変化が起こる場合、インパクト的な動作をする危険があります。このような場合、手足を挟まれるなど人体に損傷を与え、また機械の損傷を起こす恐れがありますので、スムーズに機械が運動を行う調整と人体に損傷を与えないような設計をしてください。

◆保護カバー

装置または製品が稼働中に人体に危険を及ぼす恐れのある場合には、保護カバーを設けてください。

◆衝撃緩和

被駆動物体の速度が速い場合や質量が大きい場合、シリンダのクッションだけでは衝撃の吸収が困難になりますので、クッションに入る前で減速する回路を設け衝撃の緩和対策をしてください。この場合、機械装置の剛性も十分検討してください。

◆動力源の故障と供給圧力の低下

電気、空気圧、油圧などの動力源が故障したり、トラブル等で空気圧力が低下すると、シリンダ力が不足し、負荷が落ちたりします。人体や装置等に損傷を与えないような対策を施してください。

◆飛出防止回路

エキゾーストセンタ形の方向制御弁でシリンダを駆動する場合や、回路の残圧を排気した後の起動時など、シリンダ内の空気が排気された状態から、ピストンの片側に加圧される場合は、被駆動物体が高速で飛出します。このような場合、手足を挟まれるなど人体に傷害を与え、また機械の損傷を起こす恐れがありますので、飛出しを防止するための機器を選び回路を設計してください。

◆非常停止、異常停止

装置が非常停止、異常停止した時や、停止後に再起動させる時も、アクチュエータの動きによって人体や装置等に損傷が起こらないような設計としてください。

選定



警告

◆使用圧力範囲

最高使用圧力以上で使用しますと、各部の摩耗や破損が発生し、破壊や作動不良の原因となります。また最低使用圧力以下で使用しますと、所定の推力が発生せず、スムーズな作動が得られない等の不具合が発生することがあります。製品ごとに定めた使用圧力範囲内でご使用ください。(仕様参照)

◆中間停止

3位置クローズドセンタ形の方向制御弁でシリンダのピストンの中間停止を行う場合は、空気の圧縮性のために油圧のような正確かつ精密な位置の停止は困難です。また、バルブやシリンダはエア漏れゼロを保証していませんので、長時間停止位置を保持出来ない場合があります。長時間の停止位置保持が必要な場合は当社にご連絡ください。

取付け



警告

◆取付けのゆるみ止め

製品の固定やアタッチメント、治具等を取付けるボルトには、ゆるみ止めを施し、取付け台は、推力や停止時の慣性力による変形、破損などを防ぐ構造としてください。



注意

◆作動時の注意

機器が適正に作動することが確認されるまでは使用しないでください。取付けや修理または、改造後に圧縮空気や電気を接続し、適正な機能検査および漏れ検査を行って正しい取付けがされているか確認してください。

◆機器の作動確認

装置に製品を取付け後は、すぐに装置を稼働させず、正しく取付けられているかどうか、安全を確認してください。

◆製品の取扱い

製品を落としたり、ぶつけたり、工具などでくわえたりすると、変形が生じ、精度低下や作動不良の原因となります。

◆速度の調整

シリンダの駆動速度はスピードコントローラを取付けて、低速側より徐々に所定の速度に調整してください。

◆磁気製品への注意

スイッチ感知用のマグネットが内蔵されているタイプに、磁気デスク、磁気ガード、磁気テープなどを近づけるとデータが消去されることがあります。また、磁気により誤動作などが危惧される機器には近づけないでください。



アクチュエータ 注意事項②

ご使用前に必ずお読みください。

配 管



注意

◆シールテープの巻き方

配管や継手類をねじ込む場合には、配管ねじの切粉やシール材が配管内部へ入り込まないようにしてください。

なお、シールテープを使用される時は、ねじ部を1.5～2山残して巻いてください。

給 油



注意

◆給油回路でのご使用

システムとしての給油が必要な場合は、無添加タービン油1種 ISO VG32またはISO VG46をご使用ください。マシン油、スピンドル油はパッキン類の損傷を招き、作動不良の原因となりますのでご使用しないでください。また、給油を途中で中止すると、潤滑グリースが流出してパッキン類や各部の損傷を早め、作動不良の原因となりますので、給油は必ず続けて行ってください。

空 気 源



注意

◆圧縮空気の状態

ゴミ、水分、塩分、劣化したコンプレッサ油やオイルカーボン粒子等を含むドレンおよび腐食性ガスを含有する圧縮空気は、パッキン類や各部品を傷めて作動不良や破損の原因となりますので、清浄な圧縮空気をご使用ください。

◆ドレンの除去対策

多量のドレンを含んだ圧縮空気は、空気圧機器の作動不良を招くとともに、環境汚染にもなります。アフタクーラ、エアドライヤ、エアフィルタ（濾過度50μm以下）などを設置してください。

なお、アクチュエータを駆動させるための空気浄化システムについては、JPAS005「空気圧シリンダの使用指針及びその選定指針」に推奨されています。

◆圧縮空気の温度

高温の圧縮空気は、パッキン類や各部の損傷を早めます。環境温度が仕様範囲内でも、アクチュエータに接続している治具、被駆動物を通じて熱が伝わる場合があります。また低温時は、ドレンや水分が固化あるいは凍結し、パッキン類の損傷や各部の損傷を早め作動不良の原因となりますので凍結防止の対策を施してください。

使用環境



警告

◆屋外での使用

風雨に直接あるいは間接的にもさらされる場所、直射日光が当たる場所、および屋外の気温等の影響がある場所などでは、耐候性等で仕様外となりますので使用しないでください。

◆腐食環境での使用

水中や、塩水、酸、アルカリ性の液の飛沫や、鉄粉がかかる場所や、それらのガスや水蒸気の雰囲気中では使用しないでください。

◆カバーの設置

塵埃、水、油、切削粉、鉄粉、スパッタ等が、ロッドや摺動部に付着すると、軸受やパッキン類が損傷を受け、エア漏れや作動不良の原因となります。カバーを設けて付着しないようにしてください。

◆使用温度範囲

最高使用温度を超えて使用すると、パッキン類の硬化をはじめとして各部の劣化が早まり作動不良となります。環境温度が仕様の範囲内でも、治具や被駆動物を通じて、熱が伝わる場合があります。また高速作動時は、局部的に摺動面が過熱して、同様の問題が発生するほか、断熱膨張で凍りついたり、表面が結露することがあります。

最低使用温度を下回る低温時は、ドレンや水分が固化あるいは凍結し、パッキン類の損傷や作動不良の原因となりますので凍結防止の対策を施してください。

保守点検



警告

◆機器の取外しおよび圧縮空気の給・排気

機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから、供給する空気と設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

また、再起動する場合は、飛出し防止処置がなされていることを確認してから、注意して行ってください。



注意

◆エアフィルタのドレン抜き

エアドライヤ、エアフィルタのメンテナンスとドレン抜きをしないで機器を作動させると、寿命の低下や故障の原因となります。特に、夏場はドレンが発生しやすいので頻繁にドレン抜きを行ってください。オートドレン付のご使用を推奨します。



スイッチ 注意事項①

ご使用の前に必ずお読みください。

設計・選定

警告

◆仕様確認

仕様範囲外の負荷電流、電圧、温度、衝撃等では、破壊や作動不良の原因となりますので仕様を熟読され正しくお使いください。

◆接点保護回路（サージ電圧対策）

リレー、ソレノイド等の誘導負荷を接続する場合は、サージ電圧が発生しますので、接点保護回路を設置してください。「スイッチの結線方法」に詳しい記載があります。

◆アクチュエータ設置間隔

スイッチは、アクチュエータに内蔵されたマグネットで作動しますので、製品を接近させ過ぎると、双方の磁力が干渉して誤作動する可能性があります。

◆漏れ電流

〈無接点〉

2線式無接点オートスイッチは、オフ時でも内部回路を作動させるための電流（漏れ電流）が負荷に流れます。

負荷動作電流（コントローラでは入力オフ電流）＞漏れ電流以上を満足しない場合は、復帰不良（オンのまま）となります。仕様を満足しない場合は3線式スイッチをご使用ください。また、並列（n個）接続すると負荷に流れる電流は、n倍になります。

◆直列接続

表示灯付スイッチを直列に接続すると、発光ダイオード等の内部抵抗により電圧降下を起こします

（n個接続した場合は、電圧降下はn倍になります。）

スイッチは、正常に作動しても負荷が動作しない場合があります。

◆スイッチ配線長さ

スイッチ配線が長くなると、スイッチオン時の突入電流で接点に過大な電流が流れて、オンしたままになる場合があります。配線の長さが10mを超える場合は、ケーブルサージ吸収回路を設けてください。「スイッチの結線方法」に詳しい記載があります。

◆ストローク途中での検知

ストローク途中でスイッチを設ける場合、ピストン速度が速すぎるとスイッチは作動しますが、負荷が動作しきれない場合がありますのでご注意ください。この場合、速度を遅くするか電氣的にホールド回路を設置してください。

◆インタロック

スイッチをインタロック等のシステム等のシステムに取込む場合は、故障や誤作動を考慮した安全設計としてください。

◆保守スペースの確保

スイッチの調整や、表示灯の確認等を行えるスペースを確保してください。

取付け・調整

警告

◆スイッチの取扱い

落下などにより、スイッチに衝撃を与えたりすると、スイッチ内部が破損することがあります。

◆リード線の取扱い

リード線に過大な引張り力を加えると、リード線がケーブル内部で断線したりスイッチ内部が破損することがあります。

◆スイッチの固定締付トルク

スイッチ固定用ネジや取付け金具を、規定トルク以上で締付けると、スイッチが破損することがあります。またトルクが不足すると、使用中に取付け位置がずれる可能性があります。スイッチごとの規定締付トルクを守って取付けてください。

◆スイッチのセット位置

スイッチの取付け位置は、動作範囲（オンしている範囲）の中心にピストンが停止するように調整してください。（カタログ記載の取付け位置は、ストローク端における最適位置を示しています。）動作範囲の端部に設定した場合（オン、オフの境界線上付近）、動作が不安定になる場合があります。

配線

警告

◆リード線の配線作業

可動部分にスイッチが設置される場合は、無理な屈曲とならないよう、ケーブルにたるみや余裕をもたせる他、ケーブルが交換可能に接続する等の配線が必要です。スパイラルチューブでエア配管とともに束ねる場合は、無理な力が加わることがありますので、余裕を持たせた配線をしてください。

◆負荷の接続

2線式のスイッチに、リレーやシーケンスコントローラ等の負荷を接続しない状態で、電流に直接つないで動作させると、瞬時に過電流が流れて破損します。

◆負荷の短絡

負荷が短絡した状態でスイッチを動作させると、過電流が流れ瞬時に破損します。

◆極性

DCの場合は極性があります。茶リード線が（+）、青リード線が（-）です。有接点スイッチで配線を逆にとすると、スイッチは作動しますが発光ダイオードは点灯しません。無接点スイッチで接続を逆にとすると、スイッチは作動せず内部回路が破損する場合があります。特に3線式の電源線（茶）と出力線（黒）を逆に接続すると、スイッチが破損します。



スイッチ 注意事項②

ご使用前に必ずお読みください。

使用環境



危険

◆危険雰囲気での使用

爆発性ガス雰囲気中では、絶対に使用しないでください。スイッチは、防爆構造になっておりません。爆発性ガス雰囲気中で使用した場合は、爆発災害を引き起こす可能性がありますので、絶対に使用しないでください。



警告

◆強い磁場での使用

内蔵マグネットの磁力変化や、磁界分布が変化するため、スイッチの作動不良や誤作動が発生します。

◆磁性体の隣接

スイッチシリンダ周辺に切粉や溶接のスパッタ等の鉄粉が多量に堆積または、磁性体（磁石に吸着するもの）が、密接するような場合、シリンダ内の磁力が奪われ、スイッチが作動しなくなる可能性がありますのでご注意ください。

◆使用環境

スイッチの防水性は、IEC規格IP66（JIS C0920 耐水形）に適合していますが、常時水にかかる場合は、絶縁不良が発生する可能性があります。また、切削油等の油分ならびに薬品がかかったり、その雰囲気中では、リード線の硬化や絶縁不良などが発生する可能性があります。

◆衝撃

使用中に過大な衝撃が加わると、有接点スイッチは、接点が誤作動することがあります。無接点スイッチにすることで不具合は軽減できますが、仕様の耐衝撃値をよく確認してご使用ください。

◆サージが発生する場所〈無接点〉

無接点スイッチ付シリンダの周辺に、大きなサージを発生させる装置機器（電磁式のリフター・高周波誘導炉・モータなど）がある場合、スイッチ内部回路素子の劣化または破損を招く恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮戴くとともにラインの混触にご注意ください。

◆温度変化

使用温度範囲内でも、極端な環境温度変化のもとでは、スイッチ内部の部品に悪影響を与えることがあります。

保守点検



警告

◆ネジや金具の緩みのチェック

スイッチ取付けネジや金具に緩みが出ていますと、スイッチの位置がずれて動作不安定や誤動作を招きます。位置を再セット後、規定トルクで締付けてください。

◆リード線の破損の確認

リード線の被覆に損傷があると、絶縁不良や断線の可能性があります。速やかにスイッチ交換、あるいはリード線の修理を行ってください。

CAD図形データ

お客様での設計効率を向上していただくようにCAD図形データを提供するサービスです。

●ホームページからのダウンロード

CADデータダウンロード手順 2D・3D

① HP画面



HPアドレス <http://www.newera.co.jp>

② 登録画面



必要事項を記入

③ メール画面



送信されたアドレスにログイン用の
ユーザー名、パスワードを
E-mailにてお知らせ

④ ダウンロード画面



必要データをダウンロード

※ダウンロード画面にない型式などは別途お問い合わせ下さい。

※本CADデータは弊社空気圧機器の外観を表わすもので、精密設計・図面作成用のデータではありません。
よって本データを用いた事により生じるトラブルは一切責任を負いかねます。

New-Era®

株式会社 ニューエラー

本社／〒544-0006 大阪市生野区中川東1丁目7番21号

TEL. (06) 6754-8581 (代表) FAX. (06) 6754-3036

東京営業所／〒143-0022 東京都大田区東馬込1丁目30番4号

TEL. (03) 5875-1038 FAX. (03) 3776-7702

New-Era Co., Ltd.

Main Office: 1-7-21, Nakagawa-Higashi, Ikuno-ku, Osaka, 544-0006 Japan

TEL. +81 (0) 6 6754-8581 FAX. +81 (0) 6 6754-3036

Tokyo Office: 1-30-4, Higashi-Magome, Ota-ku, Tokyo, 143-0022 Japan

TEL. +81 (0) 3 5875-1038 FAX. +81 (0) 3 3776-7702

●ホームページアドレス／Home Page Address

<http://www.newera.co.jp>

●Eメールアドレス／E-mail Address

eigyo2@newera.co.jp

●CADデータを用意しております。ご必要の場合は当社まで申し付けください。

●Electric catalogue is also available. In case of need, please contact us.



★本カタログの記載内容は、予告なく変更することがあります。★本カタログの一部または全部を著作権法上、無断での複写・複製・転写・ファイル化することを禁じます。

★Design and specifications subject to change without notice. ★Copyright © 2015 New-Era Co., Ltd. All rights reserved.

