



# フレアナット用 ラチェットトルクレンチ

PAT.

**FTR17-16 • FTR22-38 • FTR26-55 • FTR29-75**



(FTR29-75)

## 用 途


- エアコン・冷媒機器などのフレアナット 締付専用トルクレンチです。
- 本製品は、新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ 設定しています。(トルク値の変更はできません)

## 特 長

- ラチェットタイプにより、フレアナットから外すことなく使用できます。

## 使 用 方 法

- フレアナットのサイズに合った機種を使用して締め付けてください。
- 既定のトルク値に達するまで締め付けてください。
- 既定のトルク値に達すると『カチッ』という音がして手元には軽いショックが伝わります。
- 既定のトルク値に達しましたらそれ以上の締め付けは行わないでください。  
締めすぎの原因となります。

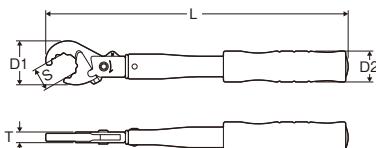

品番	トルク能力 (N・m)	適応フレナット		S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
		呼びサイズ	二面幅(mm)									
FTR17-16	16	1/4(2分)	17	17	31.6	30	10.4	252	410	15,100	1	□ 7082
FTR22-38	38	3/8(3分)	22	22	42.1	30	10.4	265	452	16,300	1	□ 7099
FTR26-55	55	1/2(4分)	26	26	52.0	30	13.4	284	558	17,600	1	□ 7105
FTR29-75	75	5/8(5分)	29	29	55.4	30	13.4	293	602	18,900	1	□ 7112

●トルク精度は±4%です

●:ハダカ仕様中箱入数　※ **G**は重量(g)です。●:JANコードは、メーカーコード**C**(457510001)を省き下4ヶタを記載してあります。



- 用途以外には使用しないでください。
- ねじの緩め作業には使用しないでください。
- トルクレンチのトルク能力を超えて使用しないでください。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。

- ハンマー代わりに使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- トルクレンチに力を加えるときは、弾みをかけたり足で踏みつけたりしないでください。

- 割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 改造はしないでください。
- トルクハンドを落とさせたり、強い衝撃を与えないでください。



# 水戸工機株式会社

ISO 9001 認証取得



東部営業部 TEL.029(251)5111 FAX.029(251)5114  
西部営業部 TEL.03(3252)1215 FAX.03(3252)0393  
北信越営業部 TEL.06(6535)1216 FAX.06(6535)1217  
TEL.0256(36)5622 FAX.0256(36)5633  
<https://www.mitcel.com/>

No.2841-ISO 9001 CM002

※本社工事事業部のみ