



MODEL :JH-427

インナーベアリングインサーター

4t ～大型車のインナーベアリング装着工具

適用

4t ～大型車

※一部のトレーラー（台車）には、
使用出来ない場合もございます。
※いすゞ車は、ハブとインナーレースが
一体での装着のため設定はありません。
当社ホイールハブインサーター (NH-924FS) を
ご使用ください。


<< セット内容 >>

- ・本体L (φ 105)
- ・本体S (φ 75)
- ・アタッチメント：9 種類
(φ 50,55,60,65,80,85,90,95,100)

<<<使用方法>>>



アタッチメント

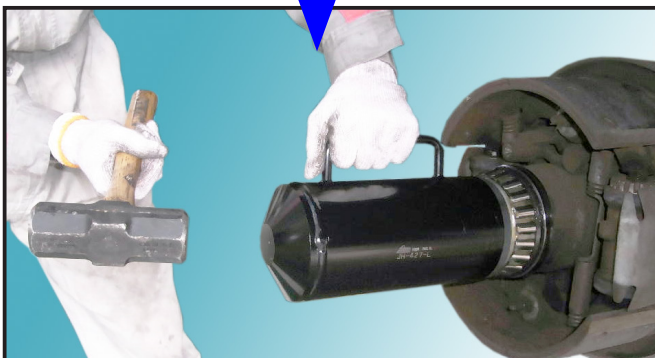

本体に、インナーレース内径に適合する
アタッチメントをセットしてください。

※アタッチメントを使用しない場合もあります。

ハンマーで叩いて装着してください。

※叩く前に、ベアリングが垂直に
セットされているか確認してから
作業を行ってください。

【無断複写、転載、転用厳禁】