


システム構成図

10～50 A 写真は30 A

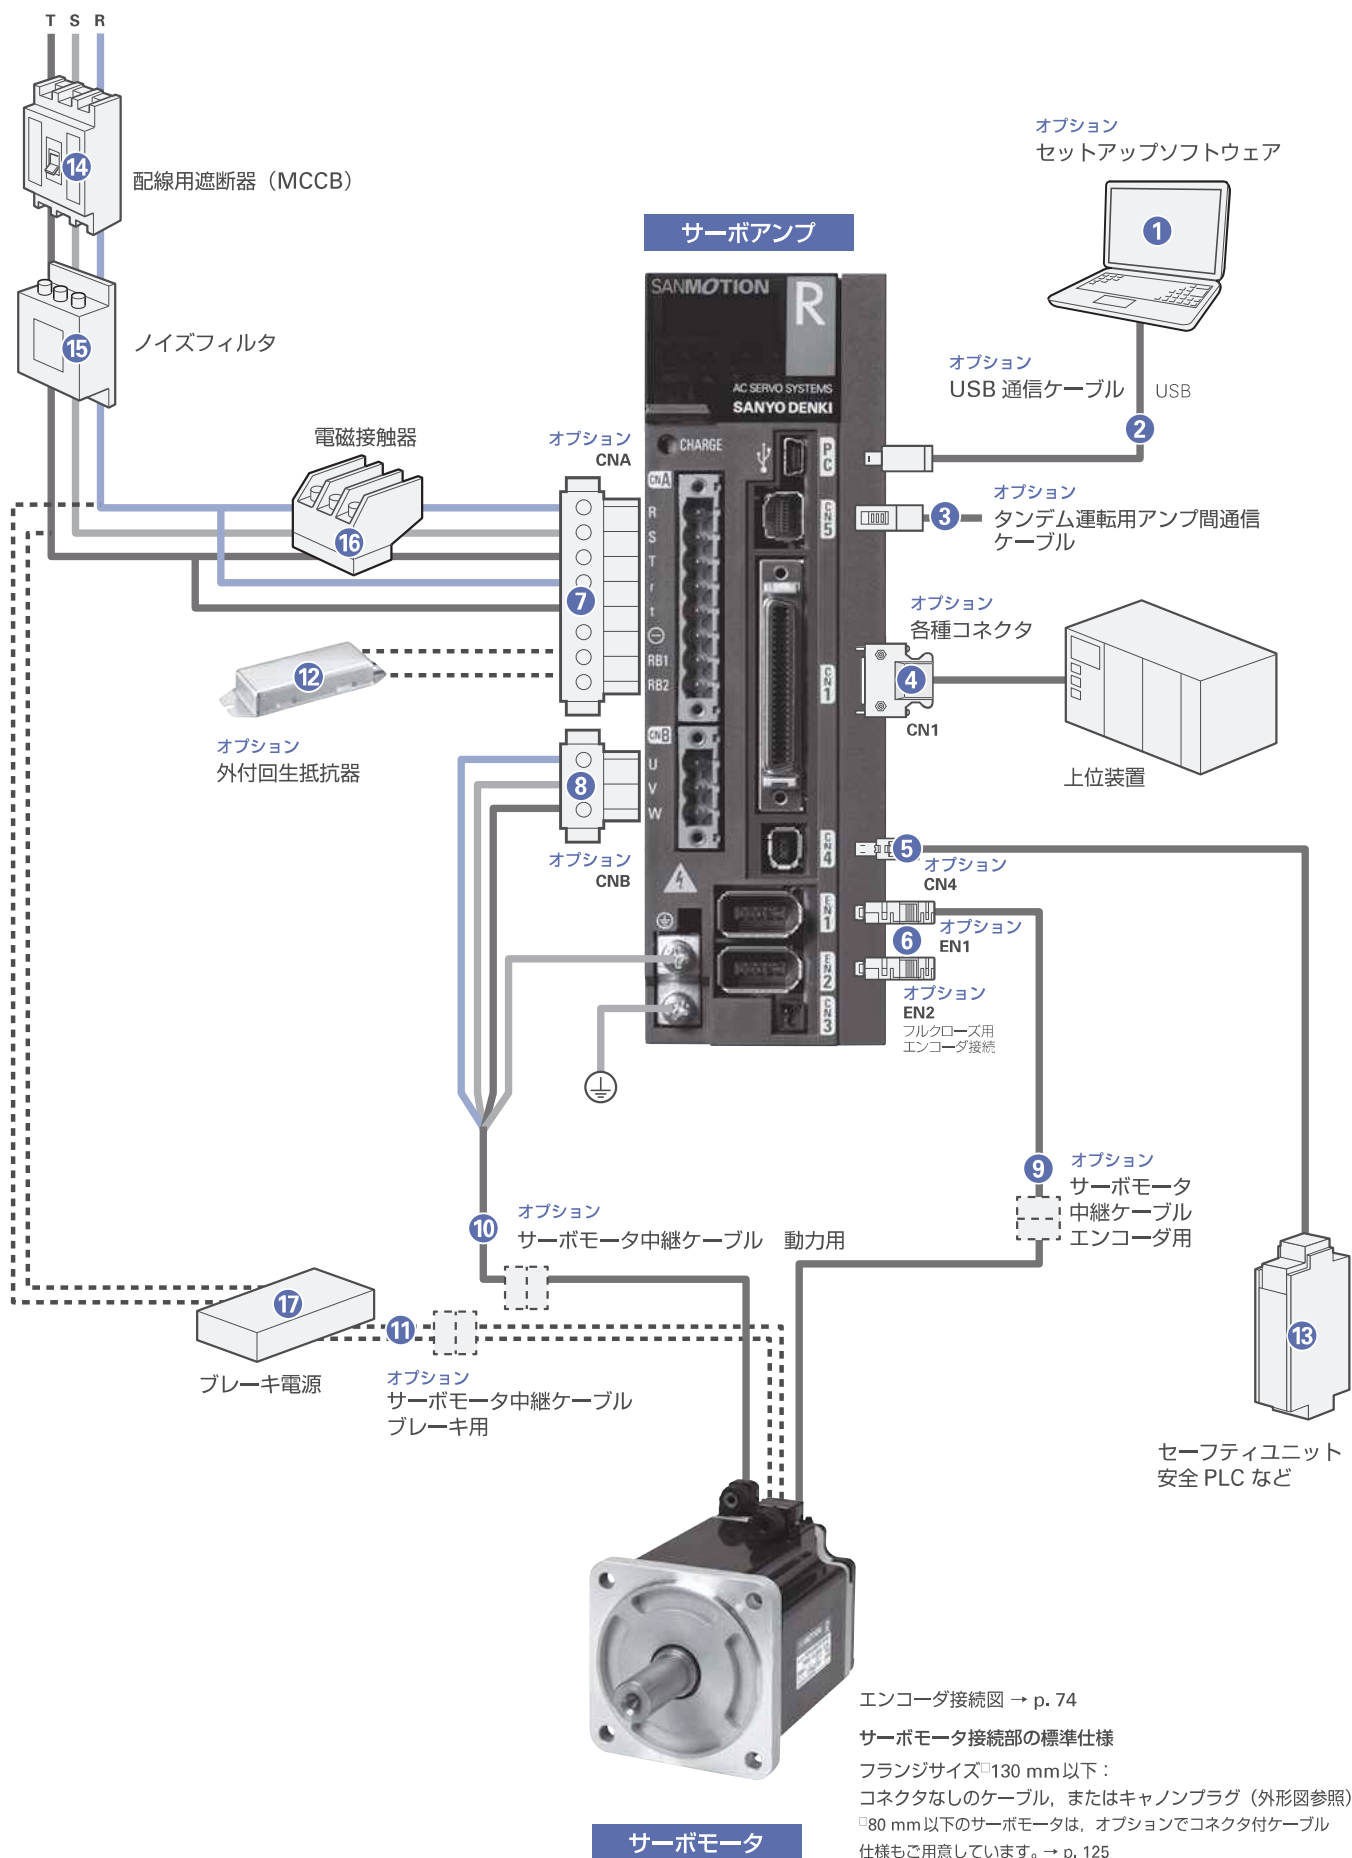

オプション・周辺機器（10～50 A）

番号	名称	型番	解説	掲載ページ
①	セットアップソフトウェア	当社ホームページの製品情報からダウンロード	パソコンとの通信により、パラメータの設定やモニタリングをする	p. 110
②	USB 通信ケーブル	AL-00896515-0□	セットアップソフトウェア用パソコンとの通信ケーブル	p. 121
③	タンデム運転用 アンプ間通信ケーブル	AL-00911582-0□	タンデム運転の場合に、アンプ間を接続（CN5 ⇄ CN5） タンデム運転機能をご使用の場合はお問い合わせください。	p. 121
④	CN1 コネクタ	AL-00385594	上位装置接続用	p. 112
⑤	CN4 コネクタ	AL-00718251-01（ショート用）、 AL-00718252-01（配線用）	安全機器接続用（ショート用、配線用）	p. 112
⑥	EN1 コネクタ	AL-00632607	エンコーダ接続用	p. 112
	EN2 コネクタ	AL-00632607	エンコーダ接続用	p. 112
⑦	CNA コネクタ	AL-00686902-01	入力電源、回生抵抗接続用	p. 112
⑧	CNB コネクタ	AL-Y0004079-01	サーボモータ接続用	p. 112
⑨	サーボモータ中継ケーブル	RS-CA4-□□-R	エンコーダ用、両端にコネクタの付いた延長用ケーブル	p. 125
⑩	（オプションの、中継ケーブル用コネクタ付サーボモータに適合）	RS-CM4-□□-R	動力用、両端にコネクタの付いた延長用ケーブル	p. 125
⑪		RS-CB3-□□-R	ブレーキ用、両端にコネクタの付いた延長用ケーブル	p. 125
⑫	外付回生抵抗器	REGIST-□□□W□…□B REGIST-500CW□…□B	高頻度運転など回生能力が不足の場合に使用	p. 122
⑬	セーフティユニット・安全 PLC など	お客さまにてご用意ください	安全トルク遮断機能の入出力信号を、セーフティユニットや安全 PLC などの機器に接続	—
⑭	配線用遮断器（MCCB）	お客さまにてご用意ください	電源ラインの保護のために使用	—
⑮	ノイズフィルタ	お客さまにてご用意ください	電源ラインからの外来ノイズを防ぐために使用	—
⑯	電磁接触器	お客さまにてご用意ください	サーボ電源をオン・オフするために使用	—
⑰	ブレーキ電源	お客さまにてご用意ください	ブレーキ付のサーボモータの場合に使用	—

コネクタは、セット型番もご用意しています。それぞれの掲載ページをご覧ください。