注　意

◎▶マークを合わせて挿入してください。
逆に挿入するとバッテリー及び
ファンが破損します。
◎破損すると発熱する場合がありますので、
使用を直ちに中止してください。

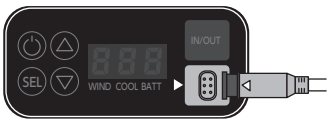

注意　バッテリーの▲マークと
ケーブルの▼マークを合わせて
接続してください。

注　意

◎▶マークを合わせて挿入してください。
逆に挿入するとバッテリー及び
ファンが破損します。
◎破損すると発熱する場合がありますので、
使用を直ちに中止してください。

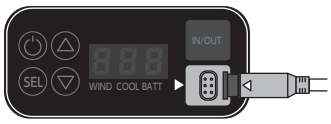

注意　バッテリーの▲マークと
ケーブルの▼マークを合わせて
接続してください。