

不良かな！？ちょっとその前に！THP（ハンドパレットトラック）編

下記と合わせて取扱説明書もご確認ください。

- （症状）フォークが上がらない。
- （原因）①エアーが噛んでいる。
②セッティングスクリューの締め過ぎ、位置ずれ。
- （対応）①取説P 5（4）空気排出方法を参照願います。
（THPT シリーズ、THPA シリーズは4 メンテナンスの4 エア抜き）
②取説P 6（6）ポンプ作動の調整方法を参照願います。
（THPT シリーズ、THPA シリーズは4 メンテナンスの5 ポンプの調整）

- （症状）オイルが漏れている。（オイル漏れ箇所の特定をお願いします。）
- （原因）①オイルタンク劣化によるオイル漏れ。（旧型のみ、現行品はありません）
②オイルタンクの蓋がはずれている
- （対応）①オイルタンク交換してください。（別紙交換方法参照願います。）
②こぼれているオイルを拭き取り再度はめ直して下さい。
（8分目よりオイルが減っている場合、オイルの補充を行ってください。）

- （症状）フォークが下がらない。
- （原因）セッティングスクリューのゆるみ、位置ずれ。
- （対応）取説P 6（6）ポンプ作動の調整方法を参照願います。
（THPT シリーズ、THPA シリーズは4 メンテナンスの5 ポンプの調整）

THP シリーズパーキングブレーキ付き ブレーキ操作方法

対象機種品番

THP-15-511-PK

THP-20-48-PK



THP-20-511-PK

THP-20-612-PK

上記製品の取り扱いについてはそれぞれの標準機種(末尾-PK 無し)の取扱説明書をご確認ください。

時計方向に回す(右側を踏む)とブレーキがかかります。

反時計方向に回す(左側を踏む)と解除できます。

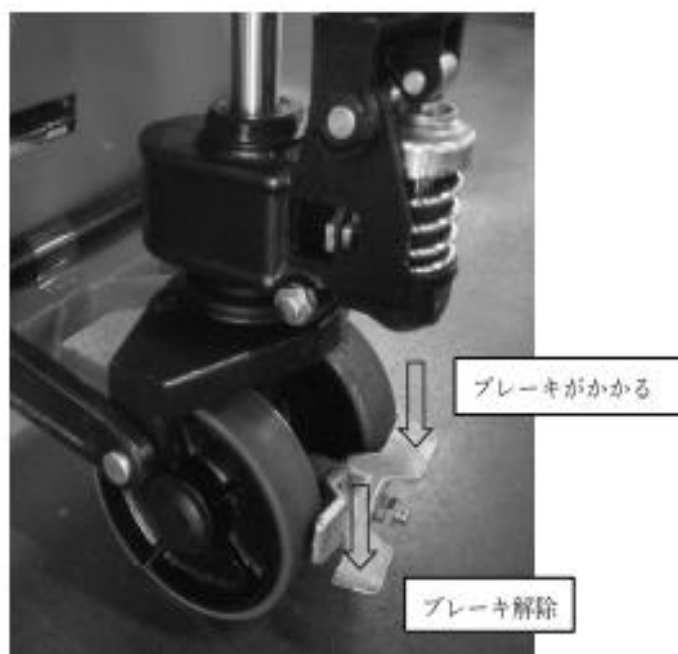

移動中にブレーキを掛けようとしないでください。手足が巻き込まれる恐れがあります。