


J-SENSOR XP シリーズ ワンポイントアドバイス

ちょっとした意識がマシンを長持ちさせます。
～本体格納時～

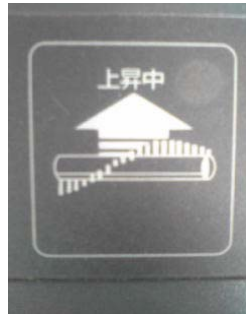

- スイッチをONのまま本体を立てます。
(上昇中ランプが点灯します。)
- 上昇中ランプの消灯を確認したら、
スイッチをOFFにします。

※ 本体が上昇しきるとランプは消えます。
※ 格納時にブラシが床から離れますので
ダメージを与えることが少なくなります。

～電源コードの巻き方～



- 電源コードの根元にたるみを持たせ、左手で押さえます。



- 電源コードを8の字に巻いていきます。

※ 電源コードのねじれ(ヨレ)がなくなりますので、
コードが末永く使用できます。



- 巻き取り完了。

※ 見栄えはあまり美しくないですがコードのねじれが押さえられます。

☆ 少しの意識でマシンの寿命は大きく変わります。
☆ 安全に、気持ちよくご使用していただくために、取扱説明書をよく読みましょう。