

ドンキーカーカード(片複2段タイプ)

① ハンドル

② 支柱パイプ

③ 固定キャスター

④ ネジ部 短い

⑤ 芯棒 (丸ナット付)

⑥

⑦ 六角ナット

⑧

上板

下板

支柱キャップ

自在キャスター

平ワッシャー

スプリングワッシャー

ネジ部 長い

品番	均等積載荷重(上段)	均等積載荷重(下段)
104N	50kg	100kg
204N	80kg	170kg
304N	100kg	200kg

組立目安:2人30分 台車を横に倒した状態で組立すると簡単です。

※芯棒から丸ナットを外さないでください。

(ハンドル側)

- ①芯棒(丸ナット無し)を支柱パイプから抜き、ハンドルに取り付けてください。
②芯棒からワッシャー、ナットを取り外し、上板から差し込み、支柱キャップ・支柱パイプ・支柱キャップを順に取り付けます。
③下板に差し込み、②で取り外したワッシャーとナットで固定してください。
※このとき、ナットからネジ先端が2山ほど出るように固定してください。ネジ山が出ない場合は、ハンドル側のネジを
緩め調節してください。
④反対側も同様に行ってください。

(前側)

- ⑤芯棒(丸ナット付)からワッシャー、ナットを取り外し、支柱パイプから抜きます。
⑥芯棒(丸ナット付)を上板から差し込み、支柱キャップ、支柱パイプ、支柱キャップを順に取り付けます。
⑦下板に差し込み、⑤で取り外したワッシャーとナットで固定してください。
⑧反対側も同様に行ってください。

製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**  **0120-509-849**
 お客様相談室
 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>

ドンキーカート用足踏みストッパー

この度は **TRUSCO** ドンキーカート用足踏みストッパーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

警告

ストッパーを使用した場合でも運搬車は傾斜地に放置しないでください。運搬車が暴走し、大事故になることがあります。


品番	適合台車機種
100NS	101N、108N、102N、104N、105N、107N、110N、115N
200NS	201N、202N、204N、207N、210N
300NS	301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N
400NS2	ドンキーカート 400 番
500NS	ドンキーカート 500 番

使用方法

ストッパーのレバーを踏むとロックがかかり、跳ね上げるとロックが解除されます。



ロック




ロック解除

組立方法 …組立には別途スパナをご用意ください。(サイズは右記参照) 100NS～400NS2 → 13mm 500NS → 21mm


1

固定キャスター

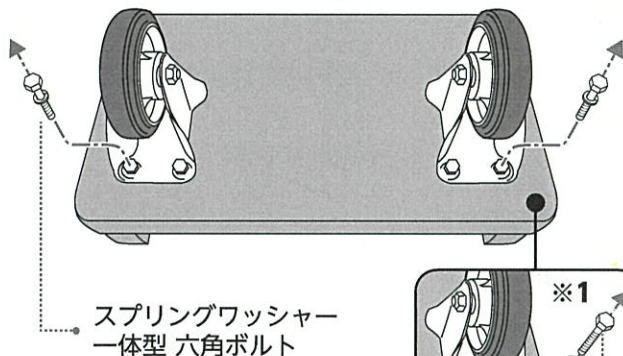

▲ 台車裏・固定キャスター側

- ① 台車を裏にし、固定キャスターを留めているナット・スプリングワッシャー・ワッシャーを外します。

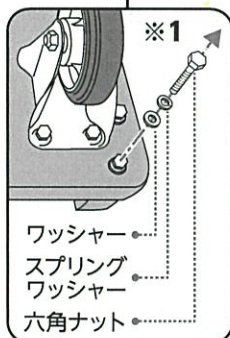


※1
 ワッシャー
 スプリング
 ワッシャー
 六角ナット

※1
 500NSは囲みイラストのとおり、キャスター外側のハンドル取付ボルトのナット・スプリングワッシャー・ワッシャーを外して組み立ててください。キャスターを留めているナットは外さないでください。

2


ボルト穴

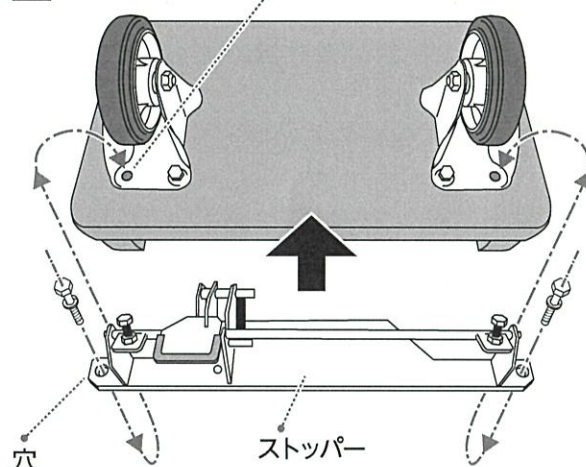

- ② ストッパーを図の向きにします。
- ③ ①でナットを外して露出したボルトにストッパーの穴を差し込みます。
 (500NS取付時は必ず※1を参照してください)
- ④ ストッパーを差し込んだら、①で外したナット・スプリングワッシャー・ワッシャーをしっかり締めてください。

3

アジャスターボルト
 (M8)

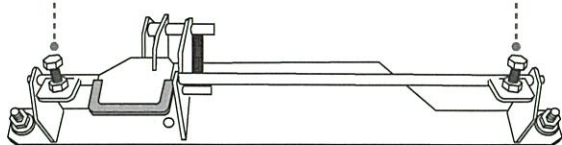

- ⑤ ストッパーを取り付けましたらアジャスターボルトでストッパーを調整します。
 ※付属のスパナは、こちらのアジャスターボルトの調整用としてご利用ください。
 ※アジャスターボルトは、車輪側に長く出さないでください。歪みの原因になります。