


ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。



警告

- ・ハンドルの破損やストラップが滑る原因になりますのでさや管、延長パイプは使用しないで下さい。
- ・ストラップ交換にはリジッド純正ストラップをお求め下さい。
- ・ハンドルの破損の原因になりますので、ハンドルをテコとして使用しないで下さい。

- 取扱 : 1. 下図のようにストラップをチューブ、パイプまたはロッドに巻きつけてください。
2. ストラップとチューブ、パイプまたはロッドにはオイル、グリースがついていない状態でお使い下さい。
3. 必要に応じてたまに粉末の滑り止めをつけて下さい。
4. NO.2-P、NO.5-Pストラップレンチには滑り止めはつけないで下さい。

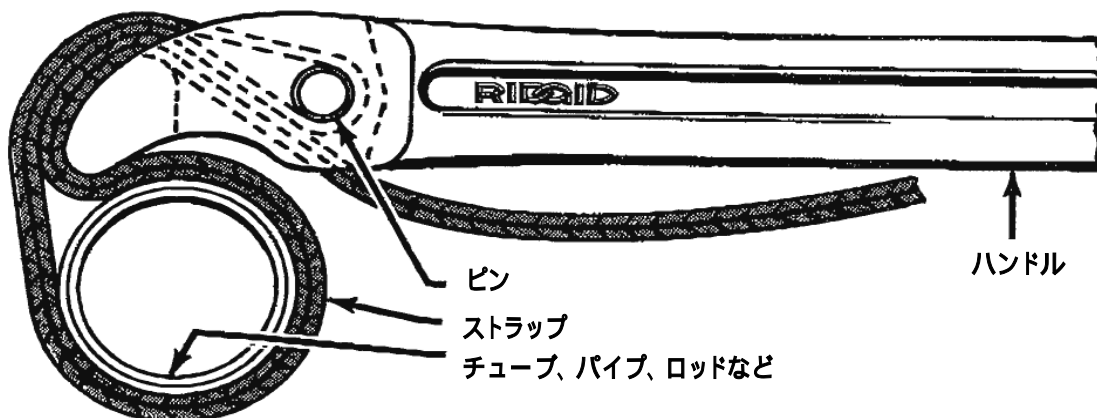

メンテナンス : ストラップの交換について

1. ピンをポンチとハンマーで叩き抜いて下さい。
2. 上図を参照しハンドルとストラップの位置を決めて下さい。
3. ピンをレンチとストラップの輪の部分に挿入して下さい。