

Bedienungsanleitung


Verstellbarer Zentrierkörner

Verwendungszweck

Der verstellbare Zentrierkörner wird zum exakten, versatzfreien Ankören auf Werkstücken verwendet. Der Körner ist in 3 Größen für die Durchmesserbereiche von 6 bis 16 mm erhältlich.


Die durchlaufende Körnerspitze kann ausgetauscht werden und ist nachschleifbar.

Der Zentrierkörner ist nur im technisch einwandfreiem Zustand und nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck zu benutzen. Eine eigenmächtige Veränderung oder eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Zentrierkörners schließt eine Haftung des Herstellers aus.

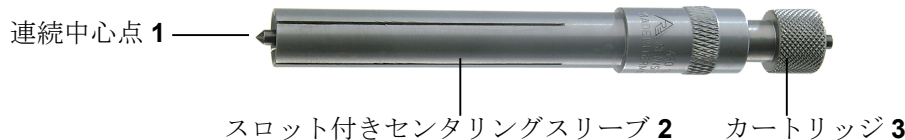


使用方法

- ◆ センターポンチをドリルテンプレートまたはサンプルワークピースに挿入します
- ◆ カートリッジ 3 の刻み付きアタッチメントを時計回りに回し、スロット付きスリーブ 2 を広げます (それぞれのボア径に適合)。
- ◆ ポンチ先端 1 をハンマーで叩きます (ポンチをセット)
- ◆ カートリッジ 3 を反時計回りに回し、センターポンチを穴から取り外します。

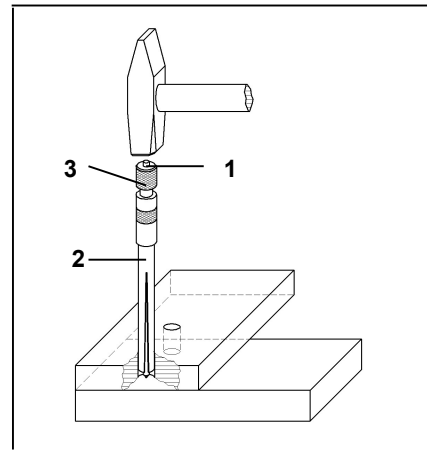

連続中心点の交換

- ◆ スリーブ 2 を反時計回りに回し、カートリッジ 3 から緩めます。
- ◆ カートリッジ 3 を万力でクランプします。
- ◆ 交換用のポンチ先端 4 を、交換前の先端にセットします。
- ◆ センターポンチの端がカートリッジのヘッド 4 と同じ高さになるまで、軽いハンマーで新しいセンターポンチを叩きます。
- ◆ センターポンチがカートリッジ内で滑らかに動くことを確認します。
- ◆ 古いセンターポンチを取り外します。

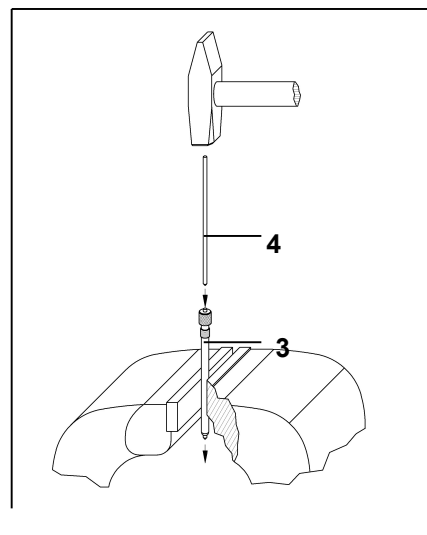

Art.-Nr.	-L- mm	Bohrungs-Ø mm
430 140	95	6 - 8
430 141	105	8 - 11
430 142	115	11 - 16
430 143	Set 3 tlg	



RENNSTEIG WERKZEUGE GmbH

An der Koppel 1, 98547 Viernau

Telefon: 036847/441-0, Telefax: 036847/44114

Internet: <http://www.Rennsteig.com>; e-mail: info@rennsteig.com