


プレス製運搬車

# ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)

この度は **TRUSCO** ドンキーカートをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

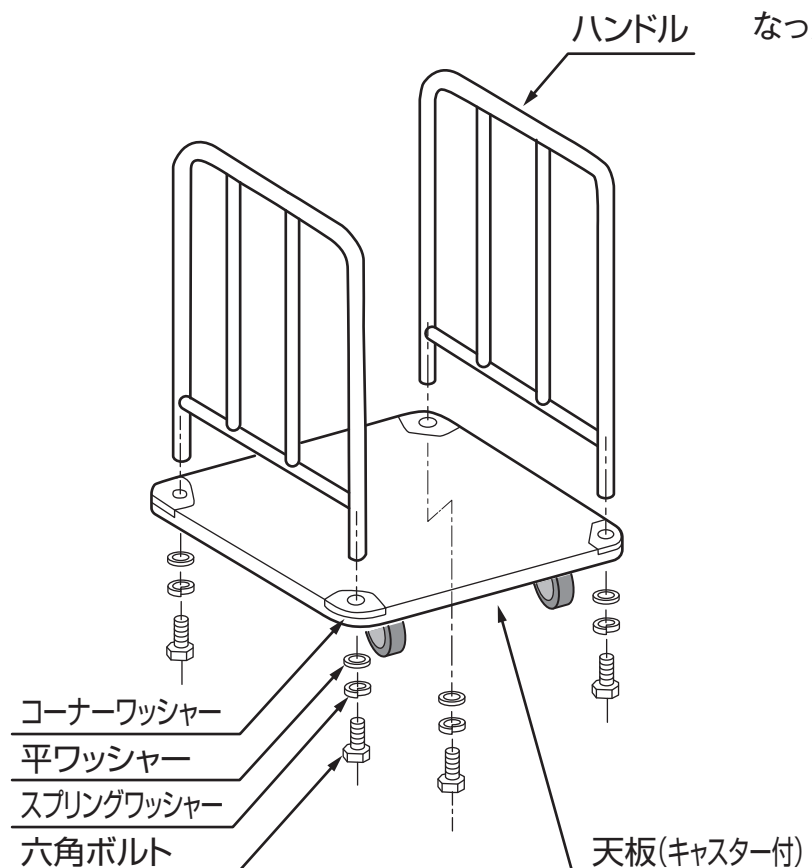

| 部品名  | 個数 |
|------|----|
| 台車天板 | 1  |
| ハンドル | 2  |

| 部品名               | 個数     |
|-------------------|--------|
| コーナーワッシャー(310Nのみ) | 4      |
| M14平ワッシャー         | 4      |
| M14スプリングワッシャー     | 4      |
| 六角ボルト(サイズは下記)     | 4      |
| 品番                | ボルトサイズ |
| 110N              | M14×50 |
| 210N              | M14×55 |
| 310N              | M14×65 |
| 410N              | M14×40 |
| 510N              | M14×35 |

## 《組み立てを始める前に》

台車を横に倒した状態で組立すると簡単です。

## 《組み立て方》

左図のように天板裏側から4カ所、付属の平ワッシャー・スプリングワッシャー・六角ボルトをスパナなどでしっかり締め付けてください。

**⚠ 使用上のご注意** ボルトの締め忘れは事故の元になります。ご注意ください。

製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。  
ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。  
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ **0120-509-849**  
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

MADE  
IN  
JAPAN

<http://www.orange-book.com/> 2022/12 PD

# ドンキーカート用足踏みストッパー

この度は **TRUSCO** ドンキーカート用足踏みストッパーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。


## 警告

ストッパーを使用した場合でも運搬車は傾斜地に放置しないでください。運搬車が暴走し、大事故になることがあります。


| 品番            | 適合台車機種                                             |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>100NS</b>  | 101N、108N、102N、104N、105N、107N、110N、115N            |
| <b>200NS</b>  | 201N、202N、204N、207N、210N                           |
| <b>300NS</b>  | 301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N |
| <b>400NS2</b> | ドンキーカート 400 番                                      |
| <b>500NS</b>  | ドンキーカート 500 番                                      |

## 使用方法

ストッパーのレバーを踏むとロックがかかり、跳ね上げるとロックが解除されます。

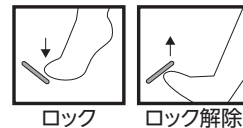


**組立方法** …組立には別途スパナをご用意ください。(サイズは右記参照) 100NS～400NS2 → 13mm 500NS → 21mm

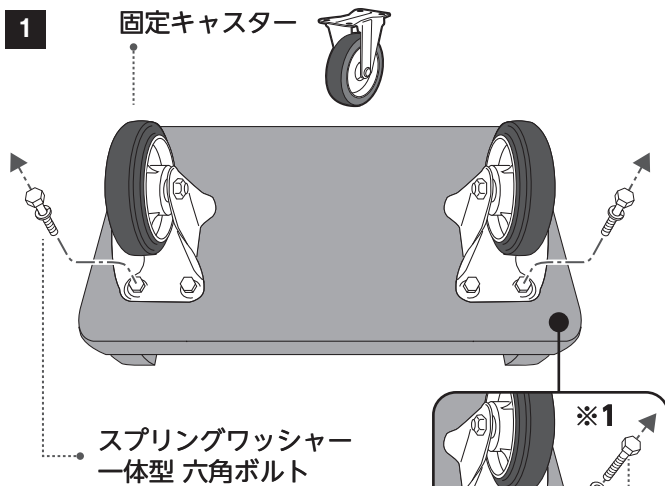


### ▲ 台車裏・固定キャスター側

- ① 台車を裏にし、固定キャスターを留めているナット・スプリングワッシャー・ワッシャーを外します。

※1  
500NSは囲みイラストのとおり、キャスター外側のハンドル取付ボルトのナット・スプリングワッシャー・ワッシャーを外して組み立ててください。キャスターを留めているナットは外さないでください。

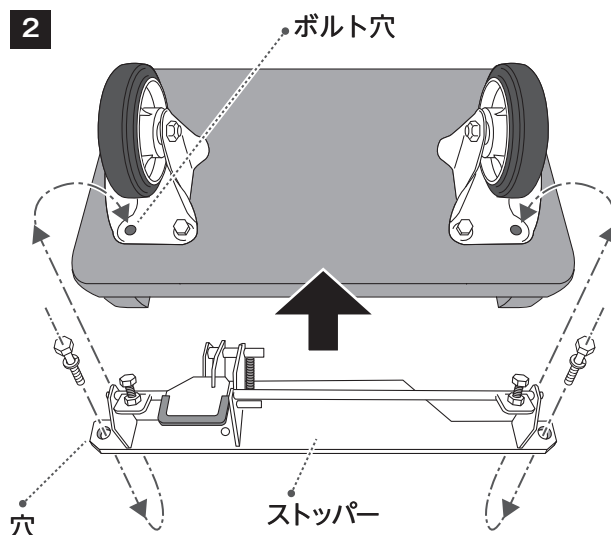

- ② ストッパーを図の向きにします。  
③ ①でナットを外して露出したボルトにストッパーの穴を差し込みます。  
(500NS取付時は必ず※1を参照してください)  
④ ストッパーを差し込んだら、①で外したナット・スプリングワッシャー・ワッシャーをしっかり締めてください。

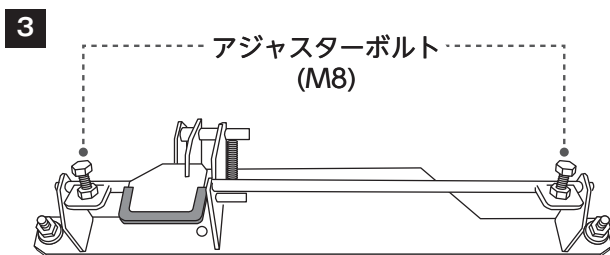

- ⑤ ストッパーを取り付けましたらアジャスターボルトでストッパーを調整をします。

※付属のスパナは、こちらのアジャスターボルトの調整用としてご利用ください。

※アジャスターボルトは、車輪側に長く出さないでください。歪みの原因になります。