

7. 設置上の注意

1. 屋外でのご使用はおやめください。変色、変質の原因となります。
2. 水平で安定した場所に設置してください。
3. 次のような場所への設置は、故障、サビ、変形、変色の原因となりますのでおやめください。
 - ・ストーブの熱、エアコンの風、日光等が直接当たる場所
 - ・著しく高温多湿な場所
 - ・水がかかる場所
4. 窓際に設置する際は、カーテンやブラインド等で直射日光を防いでください。
5. 室内でご使用の際は、窓を閉めきらず適度に換気するようお願い致します。

8. お手入れについて

- ・当社のオフィスクリーナー（別売）か中性洗剤を薄めた液（1～3％）に、
 - ・柔らかい布を浸してよく絞ったもので、汚れた部分を拭き取ってください。
 - その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
- (2) ペンジン、シンナー、アルコール類及び化学雑巾は、表面塗装が劣化したり、樹脂部分に変形、変色する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
 - (3) 液体などをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
 - ※アルコール、シンナー、ペンジン、油等をこぼすと、変色、変質、破損の原因となることがあります。
 - (3) レール部分に、一般機械用潤滑油やグリース等は絶対に塗布しないでください。
 - (4) 市販のクリーナー等を使用される際は、目立たない部分で変色が無いことを確認してからご使用ください。

取扱説明書

この『取扱説明書』は、必要な時いつでもお読みになれるように、保管場所を決めて大切に保管してください。また、この『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店又は当社営業担当者又はお客様相談センターまでご連絡頂き、内容をご確認の上、ご請求ください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの『取扱説明書』を必ず添付して譲渡してください。



T011060 00033A

取扱説明書

システムトレイキャビネット施錠タイプ



ご使用になる前にこの『取扱説明書』をよくお読みください。
特に「△警告」、「△注意」は必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この製品は改良のために仕様を変更する場合があります。そのため同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同しないようにしてください。

ここに示した事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

【安全上の注意】に使用される図記号の説明



△記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。
絵の中に具体的な注意内容が描かれています。
(左図記号は指を挟まれないよう注意)



●記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。
絵の中に具体的な指示内容が描かれています。
(左図記号は、特定しない一般的な使用者の行為を指示)



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
絵の中に具体的な禁止内容が描かれています。
(左図記号は、分解禁止)

安全上の注意



警 告



1. 書類や小物の収納の用途以外には使用しないでください。転倒の恐れがあります。
2. 製品の上に乗らないで下さい。転倒の恐れがあります。



注 意



1. 製品の分解、改造はしないでください。けが、故障の原因になります。



1. すきまに指を入れないでください。けがの原因になります。



1. トレーには許容積載量以上の物を入れないでください。
破損や変形によりけがの原因になります。
2. 鍵を差し込んだままの状態にしないでください。けがや衣服の損傷の原因になります。
3. 鍵をかけた状態で、必要以上の力でトレーを引っ張らないでください。
破損や変形によりけがの原因になります。

保証書

品 名 システムトレイキャビネット施錠タイプ

ご購入
年月日 _____ 販売店名 _____

販売店
住所/TEL _____

保証期間

ご購入の日より

外 観

表面仕上 1年間

機構部

可動部 2年間

構造体 3年間

1. 保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、無料修理いたします。
2. 保証期間であっても次の場合は有料修理となります。
 - (1) この保証書の提示がない場合。
 - (2) 保証書に、ご購入の年月日、お取扱の店名の記入がない場合、および保証書の字句を書換えられた場合。
 - (3) 改造または不当な修理による故障および損傷。
 - (4) ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (5) 火災や天災などによる故障および損傷。
 - (6) 消耗品の交換。

※この保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店または当社営業にお問い合わせください。


株式
会社

内田洋行

1. 製品仕様一覧

トレー種類	トレー数	W(mm)	H(mm)	D(mm)	付属品
A4浅型	1列18段(18個)	280	880	350	・鍵(リバーシブルタイプ)×2 ・見出紙(トレー数量分) ・取扱説明書
	2列36段(36個)	540			
	3列54段(54個)	800			
	1列12段(12個)	280	620		
A4深型	1列9段(9個)	280	880	350	
	2列18段(18個)	540			
	3列27段(27個)	800			
	1列6段(6個)	280	620		

2. 各部の名前

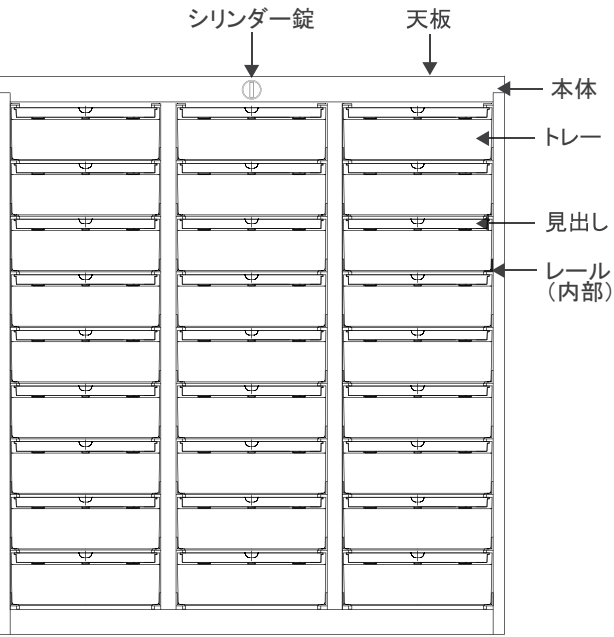

3. 主要部品の材質

名 称	材質
本 体	スチール
トレー	再生PS樹脂
レール	再生HIPS樹脂

4. 許容積載量（等分布質量）

名 称	許容積載量 (kg)
天 板	8
トレー（深）	2
トレー（浅）	2

5. トレー寸法

浅型トレー	内寸	225×314×38
深型トレー	内寸	224×311×79

6. ご使用方法

(1) 施錠 / 解錠

1. 鍵穴に鍵をいれます。
※リバーシブルキーですので、どの方向でも入ります。

2. 下図のように、解錠時は左に（施錠時は右に）鍵を180°回します。

3. 一度に全てのトレーが解錠（施錠）されます。
※いずれかのトレーが2mm以上引き出されていると、正確に施錠することができません。
施錠する際は、全てのトレーがきちんと奥まで戻されているかどうかを確認してください。

【注意】

- ・ 鍵が抜けにくい場合などに、市販の潤滑油等を塗布することは故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ・ 故障した場合やスペアキーが必要となりました際は、ご購入頂きました販売店までご連絡ください。

(2) 見出紙の脱着

「見出紙の入れ方」
見出しカバーとトレー本体との隙間に、紙の中央部分を押し込むように差し込んでください。

「見出紙の取り出し方」
トレー中央のくぼみから指を入れ、紙をつまんで取り出してください。

(3) トレーの取り外し方法と取付方法

トレーの外し方

① トレーがストッパーに当たる位置まで引く。
② トレーをやや上方に傾け、ストッパーを上を押し上げながら引き抜く。
※ トレーを無理に引き抜くとトレーやストッパーが破損するおそれがあります。

トレーの入れ方

① トレーがストッパーに当たる位置まで押し込む。
② トレーをやや上方に傾け、ストッパーを越えるまでやや強めに押し込む。
※ トレーを水平にしたまま無理に押し込むと、トレーやストッパーが破損するおそれがあります。
③ ストッパーを越えたら、一番奥まで押し込む。

(4) オプション / 仕切板（別売）取付方法

浅型トレー

「タテ仕切板」・・・切り込みが上になるように使用します。
※ 浅型用・深型用共通です ※

深型トレー

「ヨコ仕切板」・・・切り込みが下になるように使用します。
※ 浅型用・深型用共通です ※