



各部の名前

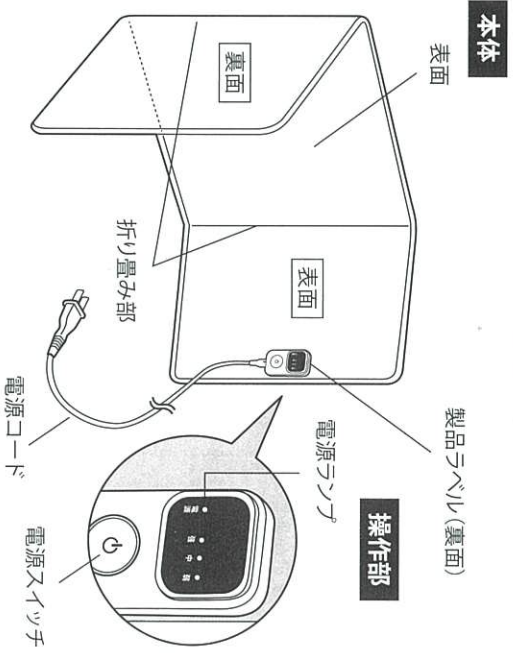

デスクヒーター

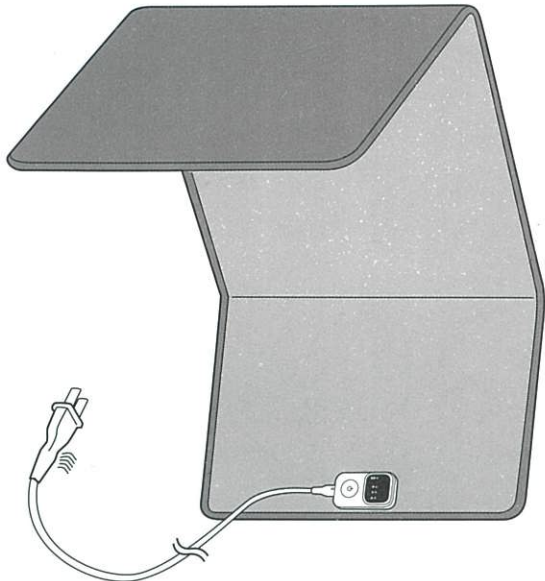

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を
し、よく読んでください。

商品仕様

商品名	デスクヒーター
型番	TA70020A
本体寸法	約97×53cm
重量	1.65kg
コードの長さ	約1.5m (コネクタ除く)
表面素材	リネン
定格電圧	AC100~120V (50/60Hz)
定格電力	160±10W
温度設定	強: 65℃±5 中: 55℃±5 弱: 45℃±5

使いかた

① 平らな床に立てる

- 表面を足元側にして、使用してください。
- 上下、左右逆さまにして使用しないでください。




② 電源プラグを交流100Vのコンセントに差し込む

- 電源プラグが点灯し、通電を始めます。

③ 電源スイッチを押して、温度を「強」、「中」または「弱」に合わせる




- 電源スイッチを押すと、「強」「中」「弱」切(ランプ消灯)」の順にランプが移ります。

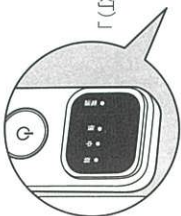

④ 使い終わったら、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く

【設置方法】

- ① 表面 (加熱面・操作部がある面) を内側に向けて
- ② 裏面 (非加熱面・操作部と反対の面) は外側となる
- ③ 矢印の方向を上にして垂直に立てる

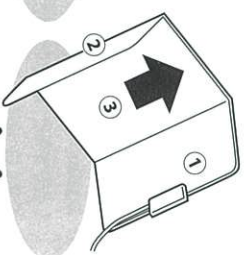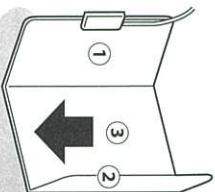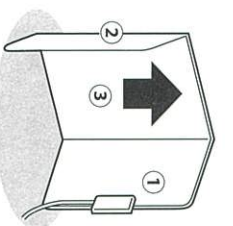

正しい設置

上下逆さまに設置すると動作しません

45度以上傾けると通電が停止します

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うめそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損が発生するおそれがある内容」です

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。 **!** 実行しなければならぬ内容です

⚠ 危険

低温やけど※や熱中症(脱水症状など)をおこすおそれ

※比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどをおこすおそれがあります。

⊘ 就寝用暖房器具として使用しない

✓ 次のような方がお使いのときは、温度調節を「弱」にするなど周りの方が特に注意する

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方



✓ とくとき体を動かすなど、注意して使用する



火災、感電などのおそれ

電源プラグやコードは誤った使いかたをしない

✓ 傷んだプラグゆるんだコンセントは使用しない

✓ 電源プラグ、コードを破損することはない

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

(傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因)

電源プラグ、コードの点検・修理は弊社お客様サポートセンターへ依頼してください。

✓ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)

✓ ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない (感電の原因)

電源プラグやコードは正しく使う

✓ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる

(プラグにほこりなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグを抜き、乾いた布で拭く。

✓ 電源プラグは根元まで確実に差し込む

(差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因)

✓ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火、感電のおそれあり)

異常・故障例

- 異常な音やけ異いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い



火災、感電などのおそれ

✓ 改造、修理、分解をしない

(発火、感電、やけどの原因)

点検修理は弊社お客様サポートセンターへ依頼してください

✓ ヒーター (本体) を傷めない

- 本体にピンや針を突き刺さない
- 刃物で傷つけない
- 硬くて重いものを載せない

(内部のヒーターを傷め、火災の原因)

✓ 衣類や毛布などをかけない

(発熱による火災の原因)



火災、感電などのおそれ

電源プラグやコードは正しく使う

✓ 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

(抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因)

✓ 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く

(コードを引っ張ると、コードが破損し、感電やショートして火災の原因)

✓ 熱に弱い床材には、断熱をする

(断熱をしないと、床材の変色、形、割れ、すき間の原因)

△ 注意

爆発・発煙・発火のおそれ

✓ スプレー缶などを本体の上や近くに置かない

(熱でスプレー缶の圧力上がり、爆発の原因)

✓ 犬や猫などのペットのいる部屋では使用しない

(ペットが本体やコードを傷めたり、尿が操作部にかかるで発煙・発火の原因)

✓ アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない

(熱で本体を傷め、発火の原因)

✓ ナフタリンなどの防虫剤を使用しない

(操作部を傷め、発煙・発火の原因)

✓ 操作部やその近くに水やお茶などをこぼさない

(発煙・発火の原因)

操作部は防水でないため、万一こぼした時はすぐに電源プラグをコンセントから抜いて、弊社お客様サポートセンターへ点検・修理を依頼してください。

使用上のお願い

故障の原因

① 水がかかりやすい場所では使わない

① 局部的に重いものを載せない

① 本体を落とさない

① 暖房器具の熱を操作部および本体にあてない

① 凹凸や段差のある場所で使用しない

① 回転いすなどに電源コードが巻きつかないように注意する

(電源コードが引っ張られ、破損する場合があります)

知っておいいただきたいこと

ご使用前に必ずお読みください

においがすることがあります

購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくします。

表面温度が上がったり下がったりします

デスクヒーターの表面温度は、サーモスタットの働きにより温度が上がったり下がったりを繰り返します。また、室温が比較的高いときには、サーモスタットが働いて長時間温度が上がらない場合がありますが、これは故障ではありません。

静電気を感ずることがあります

使用場所や天候によって静電気を感ずることがあります。

この静電気は、化学繊維の衣類を脱ぐときに起るものと同じです。


お手入れのしかた

本体の汚れは

薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸したあと、しっかりと絞って、拭き取る。

※汚れの種類によってはとれない場合があります。

お手入れ後は十分に乾かす

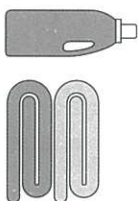

ベンジン、シンナー、アルコール
漂白剤などは使用しない



故障の原因となります

ドライクリーニンゲヤ
水洗いはしない



故障の原因となります

♡お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部はから拭きをしてください。

収納のしかた

① お手入れをする

長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫が発生する原因になりますので、薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、拭きとってから掃除機をかけてください。

② ポリ袋や包装袋に入れ、 湿気の少ない場所に収納する

操作部や電源コードを取り外すことはできません。

△注意



ナフタリンなどの防虫剤を使用しない
操作部を傷め、発煙・発火の原因。

♡お願い

- 上に重いものを載せないでください。(故障の原因)

故障かな？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照 ページ
暖かくならない	○ 電源プラグが抜けていませんか？ → 電源プラグをしっかり差し込んでください。	pg. 2
	○ 電源スイッチが「切」になっていませんか？ → 電源スイッチを「強」か「弱」にしてください。	pg. 2
	○ 裏面で使用していませんか？ → 表面(柄面)で使用してください。	pg. 6

① 電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	○ 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	そのままの状態を使い続けると、感電や火災の原因になります。
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、めるくなったりする	→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)	参照 ページ
汚れたときは洗剤を使用しても良いのですか？	薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れを拭き取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	pg. 7
ペースメーカーを使用していますが使えますか？	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。	-
においが気になるのですか？	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくきます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	pg. 7
引っ越して周波数の異なる地域でも使えますか？	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	-
防虫剤はなぜ入れてはいけないのですか？	操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、防虫剤は入れないでください。	pg. 6・8