

# Kotelyzer<sup>®</sup> Craft 取扱説明書

Ver.2018.07

## 警告 ご使用前に必ずお読みください。


このたびはコテライザークラフトをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本品はボタンガスを使用した熱器具です。怪我や事故を防止するため、使用方法、  
注意事項を良く読んで理解してから使用して下さい。  
また、この取扱説明書は必ず保管して下さい。

## ご使用前に

タンク底蓋の半透明な部分を見て、液化ガスが入っていることを確認して下さい。少ない場合は、  
専用のガス(品番:70-59、70-60)を  
図のように注入して下さい。  
※注入時、ガスが漏れる場合があります。  
ガスが皮膚に付着した際、凍傷の恐れがあります。



## 各部名称

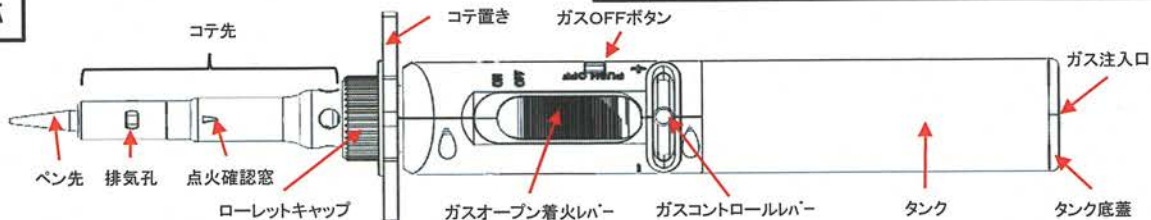

## ご使用上の注意

- ①ガス注入は火気のある所では行わないで下さい。
- ②換気の悪い場所では、使用しないで下さい。
- ③小学生以下のお子様には使用させないで下さい。
- ④電気コテ用の筒型コテ置台を使用しないで下さい。  
熱がこもり、本体を焦がし火災の原因になります。
- ⑤あやまって落としたり、ぶつけたりして強いショックを与えた場合は  
製造元サービスセンターに御相談下さい。
- ⑥燃料には必ず当社の純正ガス(工業用無臭液化ボタンガス)を使用して下さい。
- ⑦作業中の中断・ガスの注入作業・使用後は確実にガスを止めて下さい。
- ⑧使用中に燃料部分や高温金具等に手や身体を触れないで下さい。
- ⑨燃焼部分に水をかけないで下さい。
- ⑩勝手に分解や改造をしたり、当社以外の部品を装着しないで下さい。
- ⑪アルコールやアルコールベースのクリーナーで本体(樹脂部分)を拭かないで下さい。

## 保管上の注意

- ①40℃以上の場所や直射日光のあたる場所に置かないで下さい。
- ②車内での保管、特にフロントガラス等の窓のそば及びトランクルーム内の  
保管はお止め下さい。ガス圧が高くなり、火災・爆発の原因になります。
- ③幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- ④ペン先及びコテ先が冷えた事を確認して収納して下さい。

## 着火方法

- ①上図のように排気孔とガスオープン着火レバーを同一の向きにして下さい。  
排気孔からは熱風がでますので身体や物が触れないように注意して下さい。  
※コテ先をはずしている時はガスオープン着火レバーを  
作動(空打ち)しないで下さい。(圧電ユニットを壊し着火不良の原因となります。)



ただし  
●暑い時期、場所は中央より左側に  
●寒い時期、場所、及び  
ガス注入直後は中央より右側に  
動かして調節して下さい。

- ③ガスオープン着火レバーを前方にゆっくりカチッと  
鳴るまで押し上げて下さい。  
数秒後に点火確認窓が赤くなり、ガス触媒反応が開始されます。  
(もし着火しなかった場合は、もう一度着火レバーを押し上げて  
下さい。)



- ④ペン先の温度はガスコントロールレバーで調節します
- ⑤消すときは、ガスOFFボタンを押して下さい。  
押すとガスオープン着火レバーが下がり、ガスが止まります。



(着火レバーを指で押し下げないで下さい)  
※1.点火確認窓で消火を確認して下さい。  
※2.ガスコントロールレバーではガスは止まりません。

## ペン先の交換方法

### 注意

ペン先交換時は、必ずスイッチを切り、  
ペン先が完全に冷えてから交換作業を行って下さい。

### <取り外し方法>

- ①ペン先を右に回して取り外して下さい。



### <取り付け方法>

- ①ペン先を左に回して取り付けて下さい。



## コテ置き使用方法



- ①コテ置きをローレットキャップに装着する事により、作業中に作業台に置いても  
高温部が作業台にあたりにません。
- ②作業中に排気孔から出る熱風が手にあたる事を軽減できます。

## こんな時どうするか

| 状態               | 原因                                                           | 処理                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 着火しない            | ①ガスが入っていない。<br>②エゼクターユニットの破損・つまり又は寿命<br>③ガスの吐出量が多すぎる又は少なすぎる。 | ①ガスを注入して下さい。<br>②新しいエゼクターユニットと交換して下さい。<br>③ガスコントロールレバーでガスの<br>吐出量を調節して下さい。 |
| ペン先の温度<br>が上がらない | ①触媒の寿命。<br>②ガス量が少ない。<br>③エゼクターユニットの寿命。                       | ①新しいコテ先と交換して下さい。<br>②ガスを注入して下さい。<br>③新しいエゼクターユニットと交換して下さい。                 |

※エゼクターユニットの交換方法はホームページにて詳しく説明しています。

## 消耗品について

本製品にはペン先・コテ先・エゼクターユニット・圧電・火口弁などの消耗品があります。  
詳しくは販売店・製造元サービスセンターへお問い合わせ下さい。

詳しい使用方法やオプションパーツなどは  
ホームページでも掲載しています。

Kotelyzer Craft ホームページ  
[www.nakajimadoko.co.jp/craft/craft.html](http://www.nakajimadoko.co.jp/craft/craft.html)



## 製品に対するお問い合わせ先

コテライザーの製品に関して、また修理等に関してのお問い合わせは  
中島銅工株式会社

〒355-0225

埼玉県比企郡嵐山町鎌形683

電話:0493-62-7295 Fax:0493-62-3895

(平日10:00～17:00土日祝祭日を除く)

メール: [kotelyzer-craft@nakajimadoko.co.jp](mailto:kotelyzer-craft@nakajimadoko.co.jp)

お問い合わせ

