

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

AEW・HAEW・CFW・AWM型

この度はTRUSCO作業台AEW・HAEW・CFW・AWM型をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、付属の工具（六角レンチ）1本で組立てられるシンプルな構造です。また、美しい仕上げを施しており、組立・梱包・仕分作業等にも適しており、オフィス・工場・学校・作業室などで末永くご使用いただけます。

(H)AEW型 均等静止荷重 500kg

CFW型 均等静止荷重 500kg

AWM型 均等静止荷重 250kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重×1/2”のどちらか小さい方の荷重以下で使用して下さい。

■側面や正面からの大きな力かけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないで下さい。また、運搬に使用しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れたものを置かないで下さい。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■脚部の隙間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節してご使用下さい。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■作業台の切断、改造をしないで下さい。

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下棚の端を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■高さ調節を行う際、必ず軍手等保護具を使用し、高さ調節金具をしっかりとめ込んで下さい。また、作業台を裏返して行って下さい。

隙間に指を挟んだり、作業台が傾いたりして怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

AEW2107

AEW・HAEW・CFW・AWM型 作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

3梱包中の 1




(a) 天板…1枚


3梱包中の 2 (H)AEW型

CFW型

AWM型

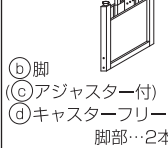

3梱包中の 3

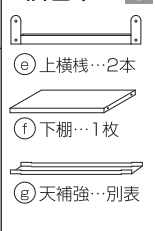


(h) ボタンボルト…別表 (M6×15) (i) SW…別表 (M6スプリングワッシャー) (j) 六角レンチ…1本 (対辺4)

※(g)天補強、(h)ボタンボルト、(i)SWの数


品番	入数
(H)AEW・CFW・AWM-0960、0975	18 18
(H)AEW・CFW・AWM-1260、1275	18 18
(H)AEW・CFW・AWM-1575、1590	1 ※21 ※21
(H)AEW・CFW・AWM-1875、1890	1 ※21 ※21

※(H)AEWP・CFWP・AWMP・(H)AEWR・CFWR・AWMR型で
 (g)天補強がある場合、(h)ボタンボルトと(i)SWは各1個ずつ余ります。

オプション品 (別梱包)

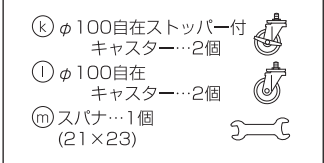

組立順序

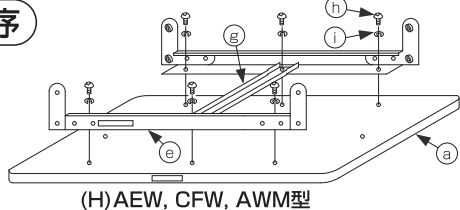


(H)AEW, CFW, AWM型

- I ① ①の箱から天板(a)を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
 ② ③の箱から上横桟(e)を取り出し、天板(a)のナット位置に合わせてボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。


※天補強(g)付の機種は上横桟(e)の中央の穴位置に合わせてボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。

※天補強(g)は間口1500mm・1800mmタイプのみあります。

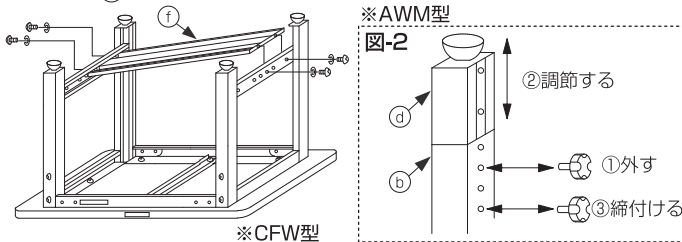

※AWM型

図-2

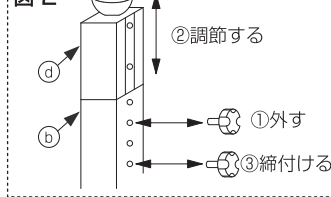

※CFW型

図は(H)AEW型
 (CFW型、AWM型も同様に組立てて下さい。)


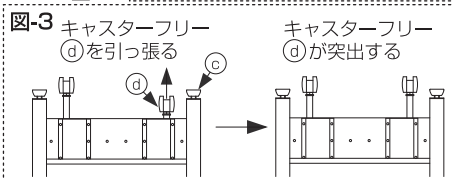



図-3

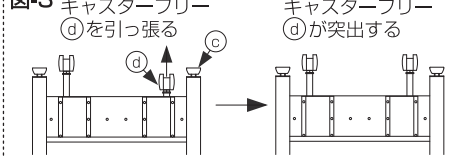

- III ① ③の箱から下棚(f)を取り出し、脚(b)の下桟の間にはめ込み、手前・奥・中央のいずれかの位置(図は奥に取付)のボルト穴に合わせ、ボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)
 ※下棚(f)を2枚取り付ける場合は、隣りにもう1枚の下棚(f)を同じ要領で取り付けて下さい。

② I II IIIで仮止めしたボタンボルト(h)を六角レンチ(j)でしっかりと締付けて下さい。

※AWM型の高さ調節は、図-2のように脚(b)の内側にあるノブボルトを外し、ストローク脚(d)を調節して、任意の高さのボルト穴に合わせ、再びノブボルトでしっかりと締付けて下さい(2ヶ所)。他3本のストローク脚(d)も同じ高さに調節して下さい。

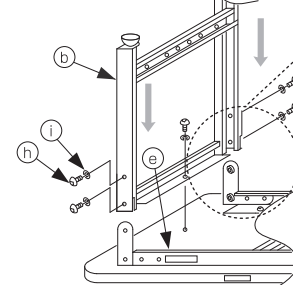

図は(H)AEW型(CFW型、AWM型も同様に組立てて下さい。)


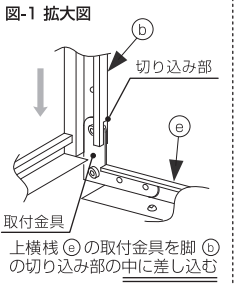


図-1 拡大図

- II ① ②の箱から脚(b)を取り出し、図-1のように上横桟(e)の取付金具を脚(b)の切り込み部の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)
 ② 脚(b)の上桟のボルト穴を天板(a)のナットに合わせ、ボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

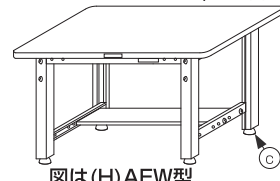

図は(H)AEW型

- IV 組立完了後作業台を起し、任意の場所に設置しアジャスター(c)で水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※CFW型作業台を起す際は、図-3のようにキャスターフリー(d)を突出した状態に必ずして下さい。

※CFW型は「操作方法」をご覧ください、操作して下さい。


※2枚目の下棚(f)を後付けする場合は、既に取り付けている下棚(f)のボタンボルト(h)を全て取り外し、脚(b)に取り付けている全てのボタンボルト(h)を緩め、IIIの要領で2枚の下棚(f)を取り付けて下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

注) 組立手順IIIのところでお取付けて下さい。

アジャスター(c)を全て取り外し、キャスター(k)①を脚(b)に取り付け(ストッパー付(k)を対角に取り付け)、スパナ(m)でネジの根元までしっかりと締めて下さい(4ヶ所)。

※CFW型は、下記のキャスターは取付けできません。

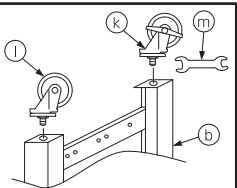

仕様 (H)AEW型 耐荷重 (均等静止荷重) 500kg CFW型 耐荷重 (均等静止荷重) 500kg AWM型 耐荷重 (均等静止荷重) 250kg

間口(W)×奥行(D)	AEW型・CFW型 高さ(H)mm	HAEW型 高さ(H)mm	AWM型 高さ(H)mm	25mmダップ化粧天板	25mmリノリウム張天板	25mmスチール天板	特 徴
900×600	740	885	700~910	〇〇〇P-0960	〇〇〇R-0960	〇〇〇S-0960	・ AEW型はH=740固定
900×750	740	885	700~910	〇〇〇P-0975	〇〇〇R-0975	〇〇〇S-0975	
1200×600	740	885	700~910	〇〇〇P-1260	〇〇〇R-1260	〇〇〇S-1260	・ HAEW型はH=885固定
1200×750	740	885	700~910	〇〇〇P-1275	〇〇〇R-1275	〇〇〇S-1275	
1500×750	740	885	700~910	〇〇〇P-1575	〇〇〇R-1575	〇〇〇S-1575	・ CFW型はキャスターフリー機能付
1500×900	740	885	700~910	〇〇〇P-1590	〇〇〇R-1590	〇〇〇S-1590	
1800×750	740	885	700~910	〇〇〇P-1875	〇〇〇R-1875	〇〇〇S-1875	・ AWM型は高さ調節付
1800×900	740	885	700~910	〇〇〇P-1890	〇〇〇R-1890	〇〇〇S-1890	

キャスター

75φゴム車 : EW-75C : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重200kg	100φゴム車 : EW-100C : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重250kg
100φウレタン車 : EW-100CU : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重300kg	

(キャスター付の安全上のご注意)

キャスター付での使用は、「キャスターの耐荷重」「作業台の耐荷重×1/2」のどちらか小さい方の荷重以下でご使用して下さい。

弊社では、常に良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
 ※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

http://www.orange-book.com/

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

TH型 支柱セット

このたびは、TRUSCOのTH型支柱セットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。TH型はあらゆる作業台に取付可能。豊富なオプションを取り付けることにより、作業効率が格段に向上し、また組み換えも可能ですので、末永くご使用いただけます。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。
※この取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管して下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ 用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

サビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組み立て手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■ 切断、改造をしないで下さい。


不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

TH型 支柱セット 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立ててください。

部品明細(1梱包)

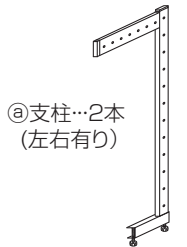


③支柱…2本
(左右有り)

部品明細(1梱包)※パネル&ボード付と全面パネル付には不要



②上補強…1本



④段付きボルト…6本
(M6×36)



①ナット…4個
(M6)



②下補強…1本





⑤SW…4個
(スプリングワッシャー)




⑥六角レンチ…1本
(対辺5)

組立順序

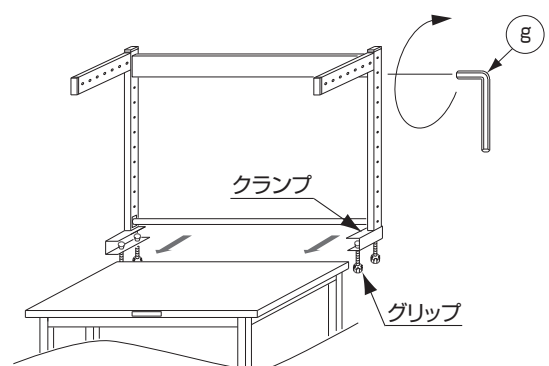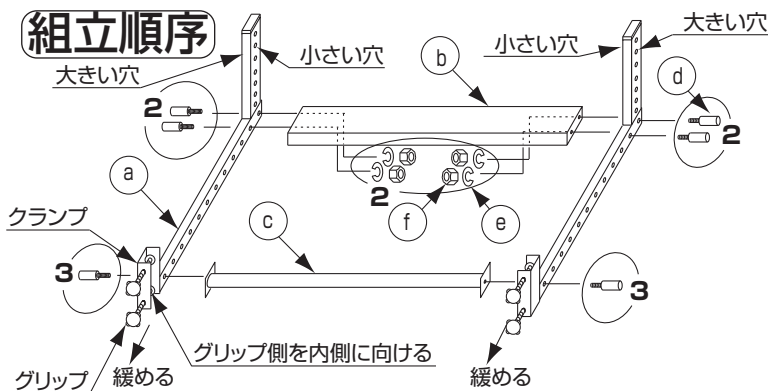

1

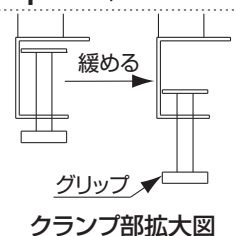

クランプ部拡大図

1 支柱③に付いているクランプのグリップを、作業台の天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

2 左右の支柱③のクランプのグリップ側を内側に向けて、上補強②を2本の支柱③の間に入れ、支柱③の上部の穴に合わせ、外側から段付ボルト④を差し込み、SW⑤とナット①で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

3 下補強②を2本の支柱③の間に入れ、支柱③の下部の穴に合わせ、外側から段付ボルト④を差し込み、仮止めして下さい(左右各1カ所)。

4 裏面および各種取扱説明書を参照し、オプション品を取り付けて下さい。

5 仮組した支柱セットを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、任意の位置でグリップを締め付けて下さい。




6 仮止めた段付ボルト④を、六角レンチ⑥でしっかり締め付けて下さい。

※パネル&ボード付と全面パネル付には2,3の組み立ては不要です。

TH型 オプション 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立ててください。

部品明細		C.(NLR-TH)	ボルト類
A.(NLSP)  ①パネル&ボード…1枚	B.(SP)  ①全面パネル…1枚	 ①棚板…1枚  ①棚取付金具…2本	 ③段付ボルト…各種参照 (M6×36)  ③SW…各種参照 (スプリングワッシャー)  ①ナット…各種参照 (M6)  ③六角レンチ…C-2参照 (対辺5)

A.パネル&ボード(NLSP)取付方法

④…4本、⑤…2個、⑥…2個


- 左右の支柱④のクランプのグリップ側を内側に向けて(図-3参照)、パネル&ボード①を2本の支柱④の間に入れ、支柱④の穴にパネル&ボード①の穴を合わせて、ホワイトボード側の外側から段付ボルト④で仮止めして下さい(2カ所)。また、パネル側の外側から段付ボルト④を差し込み、内側からSW⑤とナット⑥で仮止めして下さい(2カ所)。
- 全てのオプション品の取り付けが終わり、支柱④を作業台の天板に設置すれば、仮止めした段付ボルト④を、六角レンチ③でしっかり締め付けて下さい。

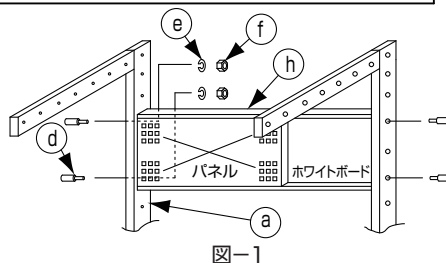

B.全面パネル(SP)取付方法

④…4本、⑤…4個、⑥…4個

- 左右の支柱④のクランプのグリップ側を内側に向けて(図-3参照)、全面パネル①を2本の支柱④の間に入れ、支柱④の穴に全面パネル①の穴を合わせて、支柱④の外側から段付ボルト④を差し込み、内側からSW⑤とナット⑥で仮止めして下さい(左右各2カ所)。
- 全てのオプション品の取り付けが終わり、支柱④を作業台の天板に設置すれば、仮止めした段付ボルト④を、六角レンチ③でしっかり締め付けて下さい。


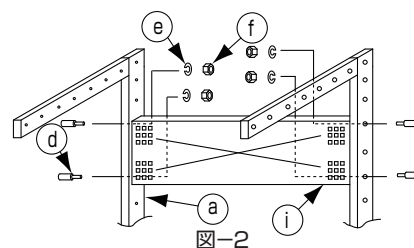


C,C-2.棚板(NLR-TH)取付方法

C.④…4本、⑤…4個、⑥…4個

C-2.④…4本、⑤…4個、⑥…4個、⑦…1本

- 棚取付金具⑦の鉄板部分の穴が開いている方を内側にして、支柱④の任意の穴に合わせ、外側から段付ボルト④を差し込み、内側からSW⑤とナット⑥で仮止めして下さい(2カ所)。もう1本の棚取付金具⑦も、反対側の支柱④に高さを合わせて、同様に付けて下さい。
- 棚板①を、1で取り付けた棚取付金具⑦にスライドさせてはめ込んで下さい。
- 棚板①の穴を、棚取付金具⑦の穴に合わせて、外側から段付ボルト④を差し込み、内側からSW⑤とナット⑥で仮止めして下さい(左右各2カ所)。
- 全てのオプション品の取り付けが終わり、支柱④を作業台の天板に設置すれば、仮止めした段付ボルト④を、六角レンチ③でしっかり締め付けて下さい。

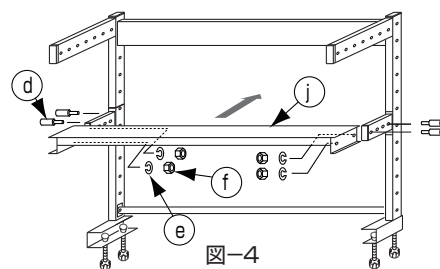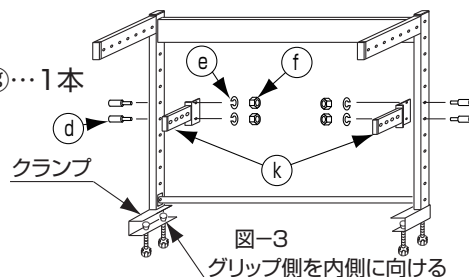

※他のオプション品に関しては、各種オプション品に同梱している取扱説明書を参照して取り付け下さい。

仕様

支柱セット	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm
TH-N 900	902×405×1265
TH-N1200	1202×405×1265
TH-N1500	1502×405×1265
TH-N1800	1802×405×1265

パネル&ボード	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm
NLSP- 900	849×40×332
NLSP-1200	1149×40×332
NLSP-1500	1449×40×332
NLSP-1800	1749×40×332

棚板	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm
NLR- 900TH	902×255×130
NLR-1200TH	1202×255×130
NLR-1500TH	1502×255×130
NLR-1800TH	1802×255×130

全面パネル	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm
SP- 900	850×40×300
SP-1200	1150×40×300
SP-1500	1450×40×300
SP-1800	1750×40×300

TH2109

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>