

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

AEW・HAEW・CFW・AWM型

この度はTRUSCO作業台AEW・HAEW・CFW・AWM型をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、付属の工具（六角レンチ）1本で組立てられるシンプルな構造です。また、美しい仕上げを施しており、組立・梱包・仕分作業等にも適しており、オフィス・工場・学校・作業室などで末永くご使用いただけます。

(H)AEW型 均等静止荷重 500kg

CFW型 均等静止荷重 500kg

AWM型 均等静止荷重 250kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重×1/2”のどちらか小さい方の荷重以下で使用して下さい。

■側面や正面からの大きな力かけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないで下さい。また、運搬に使用しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れたものを置かないで下さい。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■脚部の隙間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節してご使用下さい。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■作業台の切断、改造をしないで下さい。

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下棚の端面を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■高さ調節を行う際、必ず軍手等保護具を使用し、高さ調節金具をしっかりとめ込んで下さい。また、作業台を裏返して行って下さい。

隙間に指を挟んだり、作業台が傾いたりして怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

AEW2107

AEW・HAEW・CFW・AWM型 作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

3梱包中の 1




(a) 天板…1枚


3梱包中の 2 (H)AEW型

CFW型

AWM型



3梱包中の 3

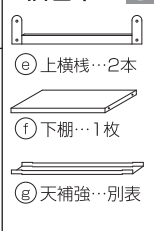


(h) ボタンボルト…別表 (M6×15) (i) SW…別表 (M6スプリングワッシャー) (j) 六角レンチ…1本 (対辺4)

※(g)天補強、(h)ボタンボルト、(i)SWの数


品番	入数
(H)AEW・CFW・AWM-0960、0975	18 18
(H)AEW・CFW・AWM-1260、1275	18 18
(H)AEW・CFW・AWM-1575、1590	1 ※21 ※21
(H)AEW・CFW・AWM-1875、1890	1 ※21 ※21

※(H)AEW・CFW・AWM・(H)AEWR・CFWR・AWMR型で天補強がある場合、(h)ボタンボルトと(i)SWは各1個ずつ余ります。

オプション品 (別梱包)

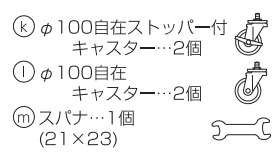

組立順序

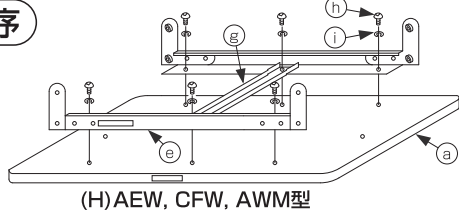


(H)AEW, CFW, AWM型

- I ①. ①の箱から天板(a)を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
- ②. ③の箱から上横桟(e)を取り出し、天板(a)のナット位置に合わせてボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。

※天補強(g)付の機種は上横桟(e)の中央の穴位置に合わせてボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。

※天補強(g)は間口1500mm・1800mmタイプのみあります。

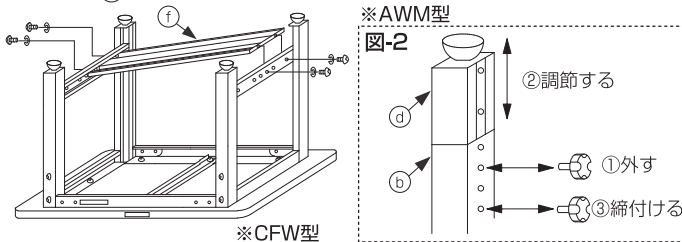

※AWM型

図-2

②調節する

①外す

③締付ける

※CFW型

図-3

キャスターフリー

④を引っ張る

④が突出する

図は(H)AEW型 (CFW型、AWM型も同様に組立てて下さい。)

- III ①. ③の箱から下横桟(f)を取り出し、脚(b)の下桟の間にはめ込み、手前・奥・中央のいずれかの位置(図は奥に取付)のボルト穴に合わせ、ボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)


※下横桟(f)を2枚取り付ける場合は、隣りにもう1枚の下横桟(f)を同じ要領で取り付けて下さい。

②. I II IIIで仮止めしたボタンボルト(h)を六角レンチ(j)でしっかりと締付けて下さい。

※AWM型の高さ調節は、図-2のように脚(b)の内側にあるノブボルトを外し、ストローク脚(d)を調節して、任意の高さのボルト穴に合わせ、再びノブボルトでしっかりと締付けて下さい(2ヶ所)。他3本のストローク脚(d)も同じ高さに調節して下さい。

図は(H)AEW型(CFW型、AWM型も同様に組立てて下さい。)

- II ①. ②の箱から脚(b)を取り出し、図-1のように上横桟(e)の取付金具を脚(b)の切り込み部の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)
- ②. 脚(b)の上桟のボルト穴を天板(a)のナットに合わせ、ボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

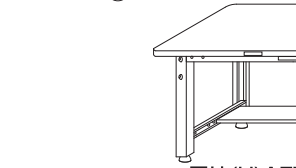

図は(H)AEW型

- IV 組立完了後作業台を起し、任意の場所に設置しアジャスター(c)で水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※CFW型作業台を起す際は、図-3のようにキャスターフリー(d)を突出した状態に必ずして下さい。

※CFW型は「操作方法」をご覧ください、操作して下さい。


※2枚目の下横桟(f)を後付けする場合は、既に取り付けている下横桟(f)のボタンボルト(h)を全て取り外し、脚(b)に取り付けている全てのボタンボルト(h)を緩め、IIIの要領で2枚の下横桟(f)を取り付けて下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

注) 組立手順IIIのところでお取付けて下さい。

アジャスター(c)を全て取り外し、キャスター(k)①を脚(b)に取り付け(ストッパー付(k)を対角に取り付け)、スパナ(m)でネジの根元までしっかりと締めて下さい(4ヶ所)。

※CFW型は、下記のキャスターは取付けできません。

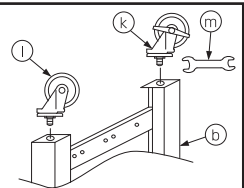

仕様 (H)AEW型 耐荷重 (均等静止荷重) 500kg CFW型 耐荷重 (均等静止荷重) 500kg AWM型 耐荷重 (均等静止荷重) 250kg

間口(W)×奥行(D)	AEW型・CFW型 高さ(H)mm	HAEW型 高さ(H)mm	AWM型 高さ(H)mm	25mmダップ化粧天板	25mmリノリウム張天板	25mmスチール天板	特 徴
900×600	740	885	700~910	〇〇〇P-0960	〇〇〇R-0960	〇〇〇S-0960	・ AEW型はH=740固定
900×750	740	885	700~910	〇〇〇P-0975	〇〇〇R-0975	〇〇〇S-0975	
1200×600	740	885	700~910	〇〇〇P-1260	〇〇〇R-1260	〇〇〇S-1260	・ HAEW型はH=885固定
1200×750	740	885	700~910	〇〇〇P-1275	〇〇〇R-1275	〇〇〇S-1275	
1500×750	740	885	700~910	〇〇〇P-1575	〇〇〇R-1575	〇〇〇S-1575	・ CFW型はキャスターフリー機能付
1500×900	740	885	700~910	〇〇〇P-1590	〇〇〇R-1590	〇〇〇S-1590	
1800×750	740	885	700~910	〇〇〇P-1875	〇〇〇R-1875	〇〇〇S-1875	・ AWM型は高さ調節付
1800×900	740	885	700~910	〇〇〇P-1890	〇〇〇R-1890	〇〇〇S-1890	

キャスター

75φゴム車 : EW-75C : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重200kg

100φウレタン車 : EW-100CU : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重300kg

(キャスター付の安全上のご注意)

キャスター付での使用は、「キャスターの耐荷重」「作業台の耐荷重×1/2」のどちらか小さい方の荷重以下でご使用して下さい。

弊社では、常に良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。

※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

上棚 YUR-A型,YUR-B型

この度は、TRUSCO上棚YUR-A型、YUR-B型をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、各種作業台に取付可能で、上棚の背面にはコボレ止めが付いているため落下防止になり、整理整頓に役立ちます。工場や研究室、学校等で末永くご使用いただけます。

上棚の均等静止荷重 20kg

※均等静止荷重とは、上棚に荷重を均一にかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下による怪我の原因になります。

■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

上棚や支柱が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

上棚にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組み立て手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■ 支柱のすき間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をしったりする恐れがあります。

■ 製品に刃物等で傷を付けないで下さい。

損傷部分に指などを引っ掛け、怪我をする恐れがあります。

■ 上棚や支柱を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■ 作業台以外には取り付けないで下さい。

■ 上棚や支柱の切断、改造をしないで下さい。

不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■ 表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。



●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


上棚 YUR-A型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ③棚受…2枚  ④トラスネジ…6本 (M5×10)  ⑤SW…2個 (スプリングワッシャー)	 プラスドライバー

組立順序

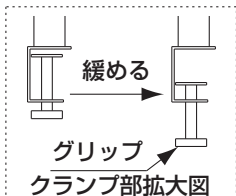

- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

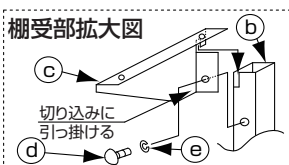


- 2 支柱②の切り込みに、棚受③の爪を引っ掛け、穴を合わせてトラスネジ④とSW⑤でしっかり締め付けて下さい(1カ所)。もう1枚の棚受③も同様に取り付けして下さい。

- 3 上棚①の穴(内側左右各2カ所)を棚受③の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差し込み、裏面からフランジナット⑥で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 4 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。



- 5 仮止めた全てのトラスネジ④を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

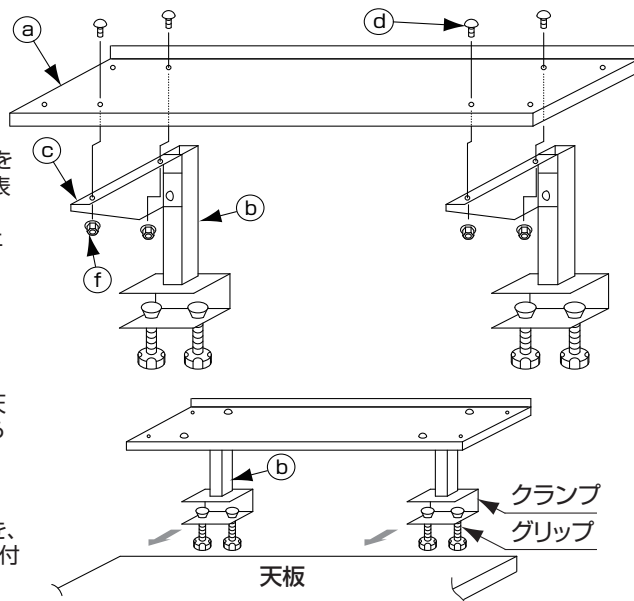


上棚 YUR-B型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ③トラスネジ…4本 (M5×10)  ④フランジナット…4個 (M5)	 プラスドライバー

組立順序

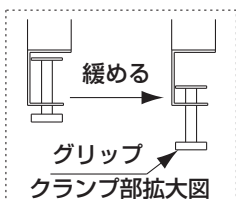


- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

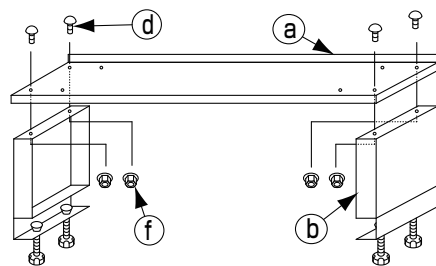

- 2 上棚①の穴(外側左右各2カ所)を支柱②の上部の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ③を差し込み、裏面からフランジナット④で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 3 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。

- 4 仮止めた全てのトラスネジ③を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

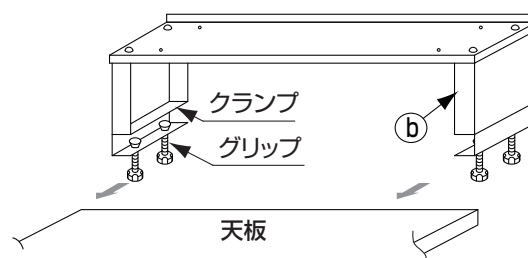

仕様

品番	寸法(mm)
YUR-900A(W)	W900×D260×H375
YUR-1200A(W)	W1200×D260×H375
YUR-1500A(W)	W1500×D260×H375
YUR-1800A(W)	W1800×D260×H375

品番	寸法(mm)
YUR-900B(W)	W908×D260×H385
YUR-1200B(W)	W1208×D260×H385
YUR-1500B(W)	W1508×D260×H385
YUR-1800B(W)	W1808×D260×H385

※()内 W=ホワイト色 無記号=グリーン色

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社のお客様相談室にご相談ください。

※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元

トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>