


スライドエヤーニッパ取扱い説明書 <CFタイプ>

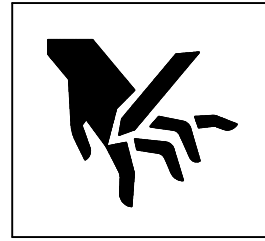

※安全かつ正しくお使い頂くために
下記の事は必ず遵守して下さい。

1. 本機は強力な切断力（圧縮力）を有していますので、替刃に触れたり替刃周辺に、手指を近づけないようにして下さい。
2. やむなく替刃に触れる場合は、必ずエアー源を遮断して下さい。
3. 使用しない時は、必ずエアー源を遮断して下さい。




■ 御使用方法

1. ニップル（N o. 18）にエアーホースを接続して下さい。
2. 必ずフィルターを通した水分を含んでいないエアーを使用して下さい。
3. 空気圧はCF 5・CF 10タイプは0.4～0.5MP a
CF 20タイプは0.5～0.6MP aで使用して下さい。
（指定空気圧以上での使用における故障の責任は負いません）
4. 三方口電磁弁、又はフットバルブ（三方口）にて作動させて下さい。
5. スライド部本体の作動と替刃の作動のタイミングは、タイマー又はタイミングユニット（TU-01、室本製）にて操作して下さい。
Bにエアーを入れるとスライド本体部矢印の方向に移動します。
Aにエアーを入れると替刃が閉じます。（配管図参照）
6. スライド部本体（インサイドシリンダー）は90°又は180°回転させる事が出来ます。
キャップボルト（N o. 16）を外し、フロントキャップ（N o. 4）を90°又は180°回し、取り付けして下さい。

■ 替刃の交換方法 ※必ずエアー源を遮断して下さい。

1. ネジピン（N o. 17）をドライバーで緩めて、取り外して下さい。
2. 替刃の頭部を持って引き出して下さい。
3. 新しい替刃を股バネが外れないよう注意して、取り付けして下さい。

 室本鉄工株式会社

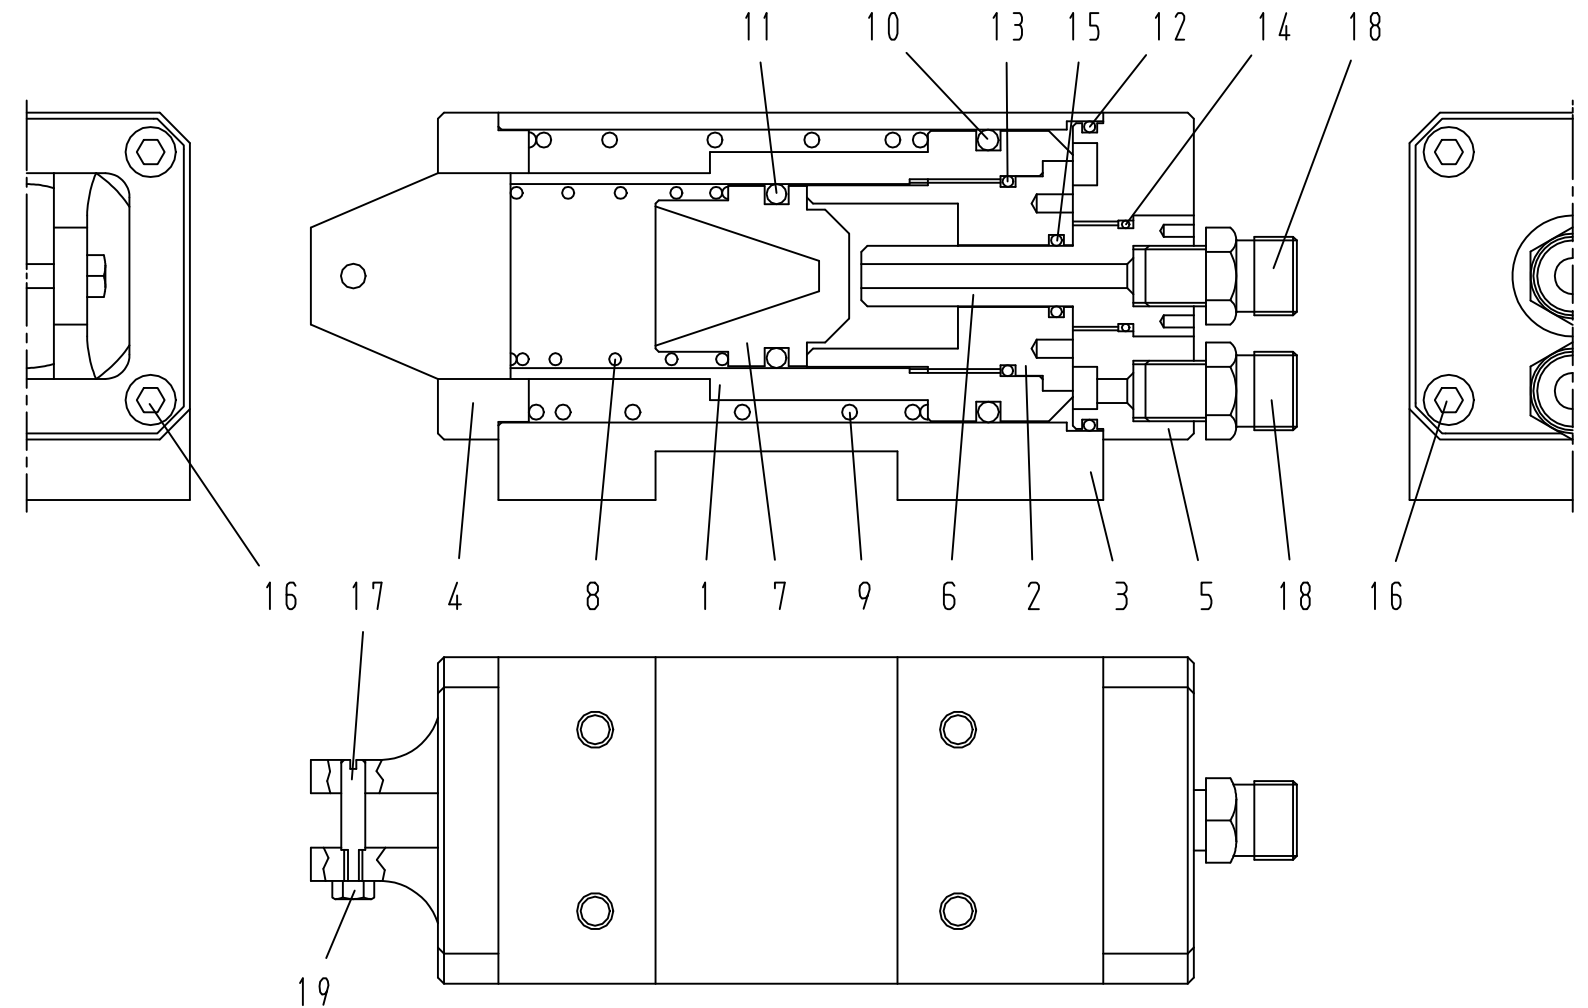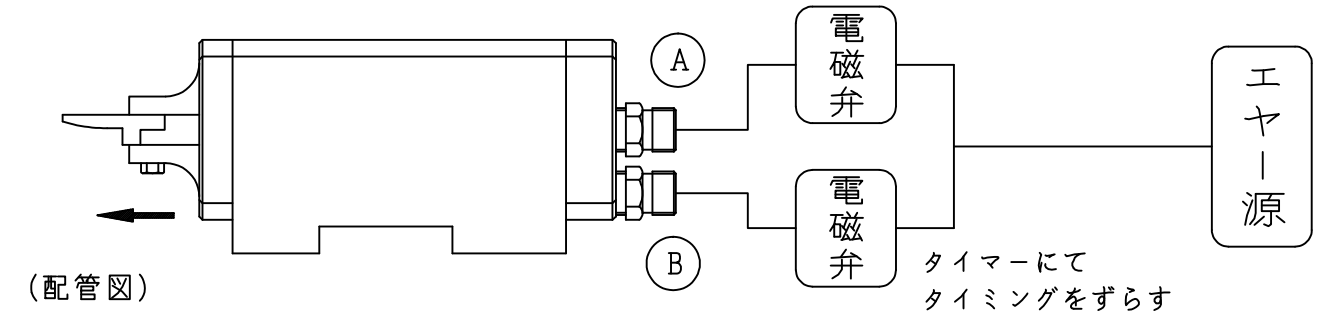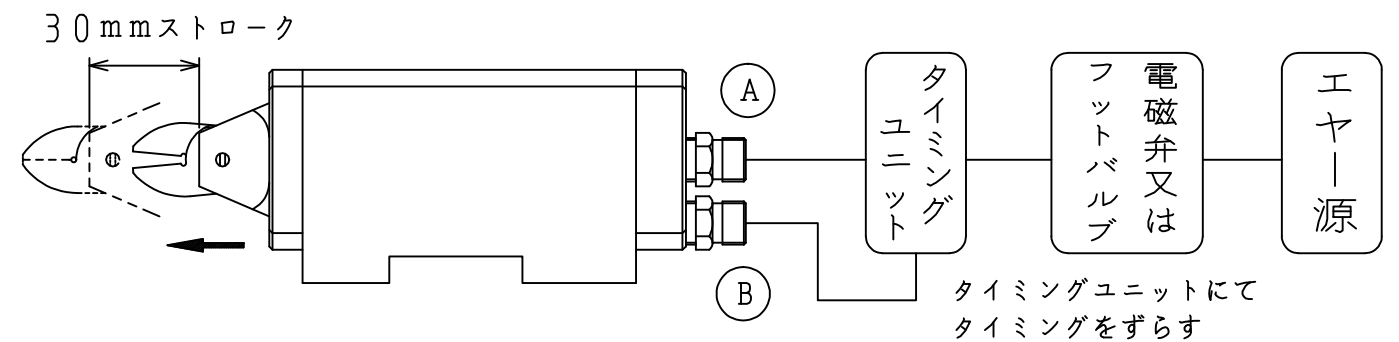

品番	部 品 名	品番	部 品 名	品番	部 品 名	品番	部 品 名	品番	部 品 名
1	インサイドシリンダー	5	リヤーキャップ	9	インサイドシリンダー戻しバネ	13	O リング	17	ネジピン
2	インサイドシリンダーキャップ	6	ノーズル	10	O リング	14	O リング	18	ニップル
3	アウトサイドシリンダー	7	ピストン	11	O リング	15	O リング	19	六角ナット
4	フロントキャップ	8	ピストン戻しバネ	12	O リング	16	キャップボルト		