

TRUSCO PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱 説明書

ローハイシステムテーブル（ポールチャック式）

この度は、TRUSCO ローハイシステムテーブル（ポールチャック式）をお買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書は、この製品の安全上のご注意と組立説明、使い方の説明を記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書は、紛失しないように、大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守り下さい。）

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内で使用し、偏荷重にならない様にしてください。

テーブルが破損・変形・転倒などで、積載物が落下し、怪我をする恐れがあります。

- 高さ調整時には、テーブル面に載せているものは全て降ろしてから行ってください。

転倒や積載物が落下し、怪我をする恐れがあります。

- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。

転倒や転落し、怪我をする恐れがあります。

- 不安定な場所には設置しないでください。

転倒や積載物が落下し、怪我をする恐れがあります。

- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないでください。

重大な事故を起こす恐れがあります。

- 正面や側面からの大きな力をかけないでください。

破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かないでください。

サビが発生しやすくなり、強度等の品質が著しく低下し事故を起こす恐れがあります。

- 本体を移動させる時は、載せてあるものを全て降ろし、アジャスター仕様はベース面を複数名で持ち上げて、キャスター仕様はストッパーのロックを外して移動させてください。


- 本体を設置する場合は、アジャスター仕様は天板面が水平になるようにアジャスターを調整して、キャスター仕様は水平な場所で、キャスターのストッパーをロックして設置してください。また、傾斜面での使用はしないで下さい。

- 使用中にボルトやネジ等のゆるみが生じた時は、使用をやめて直ちに締め直してください。

変形や破損、怪我の原因となります。

- 本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。

製品の仕様

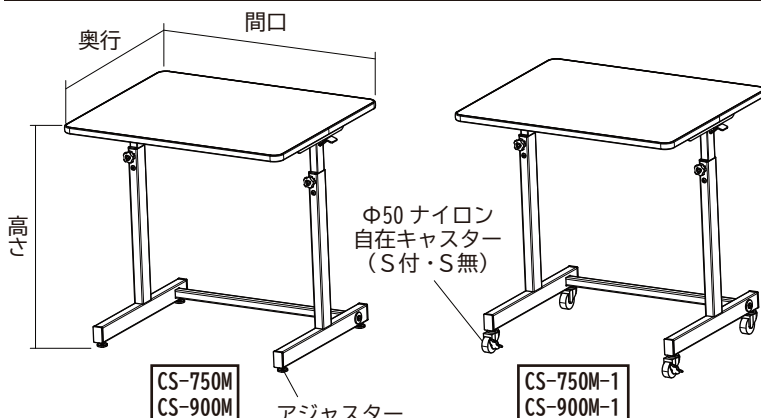


品番	耐荷重： 均等荷重 (kg)	テーブル寸法 (mm) 間口 × 奥行	テーブル高さ (mm)
CS-750M	80	750×600	645～925
CS-900M	80	900×600	700～980
CS-750M-1	80	750×600	645～925
CS-900M-1	80	900×600	700～980

組立説明図


組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

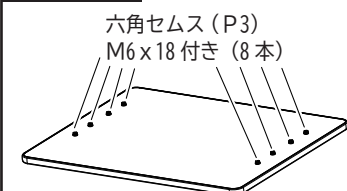


テーブル (天板): 1 枚

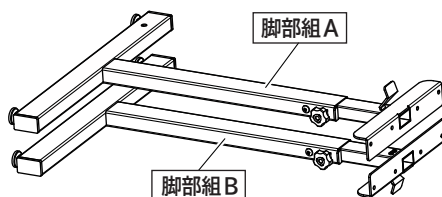

脚部組 A・B: 各 1

六角穴付きボタンボルト M8x18
SW・平座金付き (2 セット)

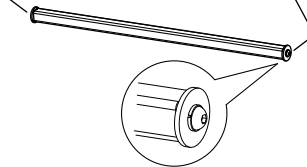

連結パイプ: 1 本


付属工具



スパナ: 1 本




六角レンチ: 1 本
(対応 5)

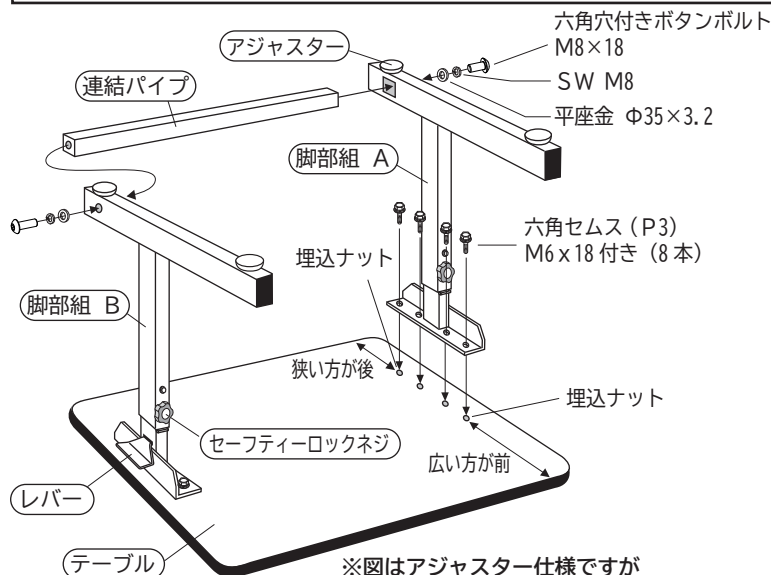

※図はアジャスター仕様ですが
キャスター仕様も同様

- 1 上図部品明細で示す、テーブル (天板) に取付いている六角セムス (P3) を 8 本と、連結パイプ両端に取付いている六角穴付きボタンボルト・SW・平座金の 2 セットを取外してください。※紛失しない様にしてください。
- 2 左図のように脚部組 A と脚部組 B の角穴に連結パイプを差込み、先程取外した平座金・SW・六角穴付きボタンボルトで脚部組 A と脚部組 B の外側から仮締めしてください。(2 カ所)
- 3 左図のようにテーブルの埋込ナットの位置が端面より広い方が前側、狭い方が後側として脚部組 A・B のセーフティーロックネジが前側になる様に、テーブルの埋込ナットと脚部組 A・B の取付穴を合わせて、先程取外した六角セムスで仮締めしてください。(8 カ所)
- 4 2 3 で仮締めしたビスを付属工具で本締めしてください。(2 カ所) と (8 カ所)
- 5 組立完了後、左右のセーフティーロックネジが締まっていることを確認後、テーブルを起こしてアジャスター仕様は天板面が水平になるようにアジャスターを調整して、キャスター仕様は水平な場所で、キャスターのストッパーをロックして設置してください。


製品の使い方 (高さ調整のしかた)

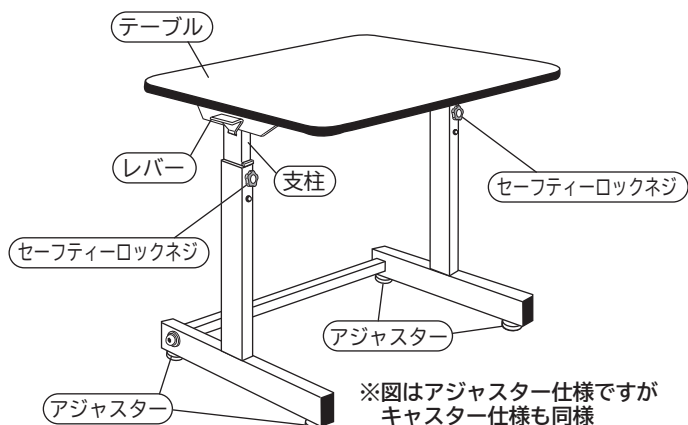


※図はアジャスター仕様ですが
キャスター仕様も同様

※高さ調整時には、テーブル面に載せているものは全て降ろしてから行ってください。

- 1 左右のセーフティーロックネジをゆるめてください。
 - 2 左右のレバーをテーブル裏面側に引き上げながらテーブルを任意の高さの位置で止めて、レバーを放してください。この時に、テーブル面のレベルが水平になる様にしてください。
- ※ 左右のバランスを均一にして、上下動作させてください。
バランスが悪いと、テーブルがスムーズに動作しないことがあります。
- 3 ご使用時には安全のため、左右のセーフティーロックネジを締め付けて支柱を固定してください。

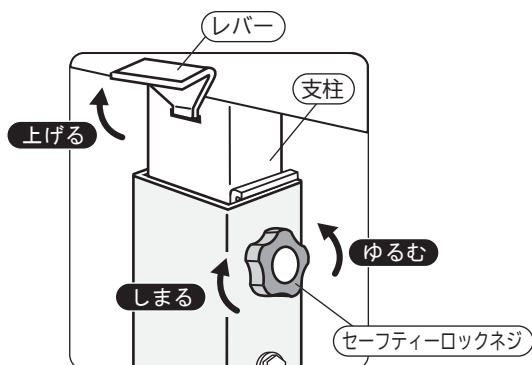

両側のレバーを引き上げ

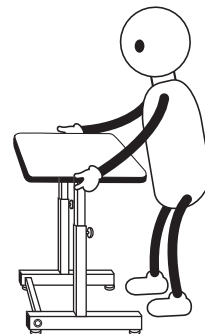

任意の高さで止め、レバーを放します

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元

トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>