

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

軽量作業台 EW型

このたびは、TRUSCO軽量作業台EW型をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、脚部が折りたたみ式のため収納が容易で、付属の工具(六角レンチ)1本で簡単に組み立てられ、ボルト止めの箇所を少なくしたシンプルな構造ながら、200kgの均等静止荷重を実現。また、美しい仕上げを施しており、軽作業や組立・梱包・仕分け作業用として、工場・オフィス・作業室などで末永くご使用いただけます。

均等静止荷重 200kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ”のどちらか小さい方の荷重以下で使用して下さい。

■側面や正面からの大きな力をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないで下さい。また、運搬に使用しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れたものを置かないで下さい。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■脚部の隙間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節してご使用下さい。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■作業台の切断、改造をしないで下さい。

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横棧・下棚の端面を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しく下さい。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

EW2107






EW型 軽量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細

- ④天板
⑤上横棧
⑥脚部
⑦アジャスター
- 本体セット…1セット

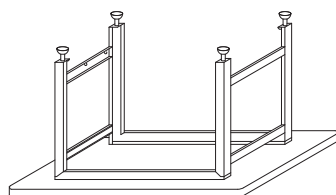


オプション品:キャスター(別梱包)

- ⑩φ100自在キャスター…2個
(ゴム車・ストッパー付)
- ⑪φ100自在キャスター…2個
(ゴム車)
- ⑫スパナ(対辺30)…1個

キャスター取付方法

※工程5で作業台を起こす前に、キャスターを取り付けて下さい。取付後、作業台を起こす際は転倒しないようご注意ください。

アジャスター④を全て取り外し、キャスター⑩⑪を脚部⑥に取り付け(ストッパー付⑩を対角に取り付け)、スパナ⑫でネジの根元までしっかり締め付けて下さい(4カ所)。

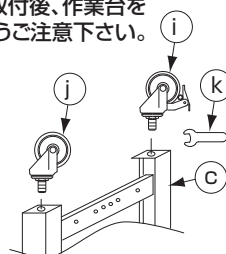

組立順序 ※2、3の工程は、全て仮止めで組み立てて下さい。

- 1 本体セットを図のように天板④の裏面に上に置いて、脚部⑥を左右に開き、天板④にボルトで取り付けてある下棚⑤を取り外して下さい。
- 2 脚部⑥を左右に開き加減にし、1で取り外した下棚⑤を脚部⑥の下棧の間にはめ込み、手前・奥・中央のいずれかの位置(図では奥に取付)の穴に合わせ、ボタンボルト⑦とSW⑧で仮止めして下さい(左右各2カ所)。
※下棚⑤を2枚取り付ける場合は、隣にもう1枚の下棚⑤を同じ要領で取り付けて下さい。
- 3 脚部⑥の上の穴にボタンボルト⑦とSW⑧を差し込み、仮止めして下さい(左右各2カ所)。
- 4 仮止めした全てのボタンボルト⑦を、六角レンチ⑨でしっかり締め付けて下さい。
- 5 作業台を起こして任意の場所に設置し、アジャスター④で水平調節を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※2枚目の下棚⑤を後付けする場合は、既に取り付けている下棚⑤のボタンボルト⑦を六角レンチ⑨で全て取り外し、さらに3で取り付けた全てのボタンボルト⑦を六角レンチ⑨で緩め、2の要領で2枚の下棚⑤を取り付けて下さい。そして、全てのボタンボルト⑦を六角レンチ⑨でしっかり締め付けて下さい。

仕様

アジャスター付:均等静止荷重 **200kg**

キャスター付:均等静止荷重 **100kg**

アジャスター付

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	25mmポリ化粧天板	25mmリノリウム天板
900×600×740	EWP-0960	EWR-0960
900×750×740	EWP-0975	EWR-0975
1200×600×740	EWP-1260	EWR-1260
1200×750×740	EWP-1275	EWR-1275
1500×600×740	EWP-1560	EWR-1560

キャスター付 φ100ゴム車(EW-100C)

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	25mmポリ化粧天板	25mmリノリウム天板
900×600×848	EWP-0960C100	EWR-0960C100
900×750×848	EWP-0975C100	EWR-0975C100
1200×600×848	EWP-1260C100	EWR-1260C100
1200×750×848	EWP-1275C100	EWR-1275C100
1500×600×848	EWP-1560C100	EWR-1560C100

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	25mmポリ化粧天板	25mmリノリウム天板
1500×750×740	EWP-1575	EWR-1575
1500×900×740	EWP-1590	EWR-1590
1800×600×740	EWP-1860	EWR-1860
1800×750×740	EWP-1875	EWR-1875
1800×900×740	EWP-1890	EWR-1890

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	25mmポリ化粧天板	25mmリノリウム天板
1500×750×848	EWP-1575C100	EWR-1575C100
1500×900×848	EWP-1590C100	EWR-1590C100
1800×600×848	EWP-1860C100	EWR-1860C100
1800×750×848	EWP-1875C100	EWR-1875C100
1800×900×848	EWP-1890C100	EWR-1890C100

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

上棚 YUR-A型,YUR-B型

この度は、TRUSCO上棚YUR-A型、YUR-B型をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、各種作業台に取付可能で、上棚の背面にはコボレ止めが付いているため落下防止になり、整理整頓に役立ちます。工場や研究室、学校等で末永くご使用いただけます。

上棚の均等静止荷重 20kg

※均等静止荷重とは、上棚に荷重を均一にかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下による怪我の原因になります。

■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

上棚や支柱が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

上棚にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組み立て手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■ 支柱のすき間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をしったりする恐れがあります。

■ 製品に刃物等で傷を付けないで下さい。

損傷部分に指などを引っ掛け、怪我をする恐れがあります。

■ 上棚や支柱を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■ 作業台以外には取り付けないで下さい。

■ 上棚や支柱の切断、改造をしないで下さい。

不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■ 表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。



●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


上棚 YUR-A型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ③棚受…2枚  ④トラスネジ…6本 (M5×10)  ⑤SW…2個 (スプリングワッシャー)	 プラスドライバー

組立順序

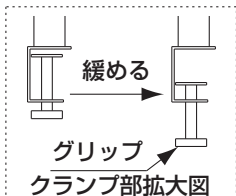

- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

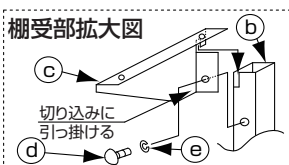


- 2 支柱②の切り込みに、棚受③の爪を引っ掛け、穴を合わせてトラスネジ④とSW⑤でしっかり締め付けて下さい(1カ所)。もう1枚の棚受③も同様に取り付けして下さい。

- 3 上棚①の穴(内側左右各2カ所)を棚受③の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差し込み、裏面からフランジナット⑥で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 4 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。



- 5 仮止めた全てのトラスネジ④を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

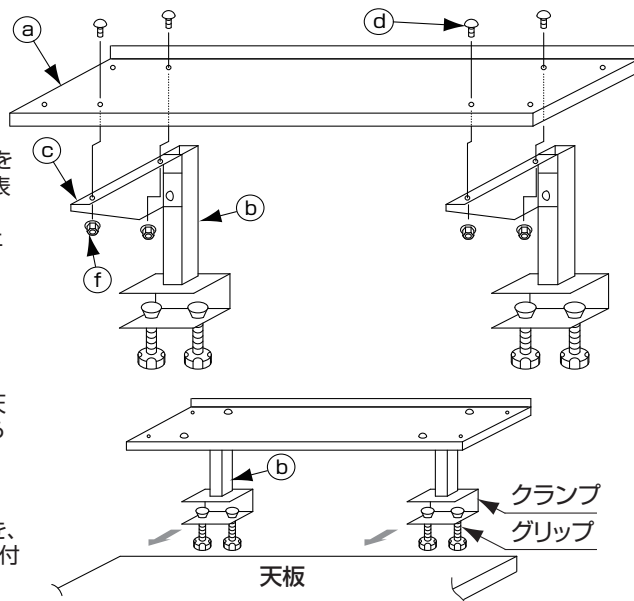


上棚 YUR-B型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ④トラスネジ…4本 (M5×10)  ⑥フランジナット…4個 (M5)	 プラスドライバー

組立順序

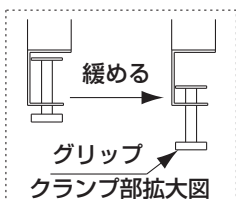


- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

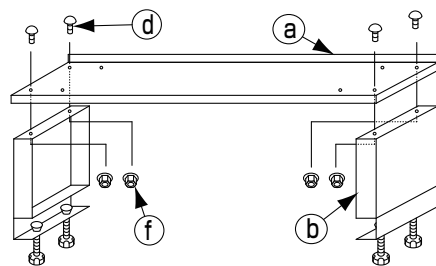

- 2 上棚①の穴(外側左右各2カ所)を支柱②の上部の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差し込み、裏面からフランジナット⑥で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 3 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。

- 4 仮止めた全てのトラスネジ④を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

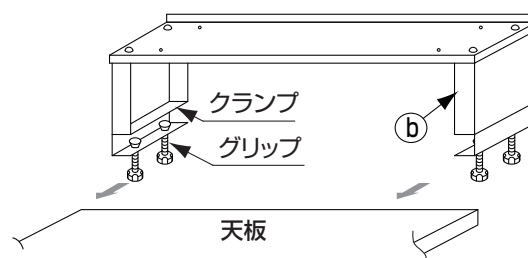

仕様

品番	寸法(mm)
YUR-900A(W)	W900×D260×H375
YUR-1200A(W)	W1200×D260×H375
YUR-1500A(W)	W1500×D260×H375
YUR-1800A(W)	W1800×D260×H375

品番	寸法(mm)
YUR-900B(W)	W908×D260×H385
YUR-1200B(W)	W1208×D260×H385
YUR-1500B(W)	W1508×D260×H385
YUR-1800B(W)	W1808×D260×H385

※()内 W=ホワイト色 無記号=グリーン色

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>

YUR2105