

「壁掛ボード取扱説明書」


弊社の「壁掛ボード」をお買い上げいただきまして有難うございます。
使用上の注意事項と組み立て方について記載しています。
よくお読みの上、正しくお使いください。

使用上の注意

取扱を誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- ・ マーカーボードには必ずホワイトボード用マーカーをお使いください。
- ・ チョークボードには必ずグリーンボード用チョークをお使いください。
- ・ ボード表面を硬いものでこすったりしないでください。
跡がつき、消え残りの原因となります。
- ・ 乱暴な取り扱いや白板・黒板としての用途以外に使用しないでください。
- ・ 壁面に取り付けるときは、しっかりとした場所に確実に固定してください。
- ・ 受皿の上に手をついたり、肘をかけたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・ 使用中に異常や不具合を発見した場合は、ただちに使用を停止し、
購入店までご連絡ください。
- ・ そのまま使用を続けると、重大なけがの原因となります。
- ・ ホワイトボード面が汚れた時には、中性洗剤にて拭き取ってください。
- ・ 受皿は取り付けがある商品と取り付けがない商品とがあります。

吊金具（標準）

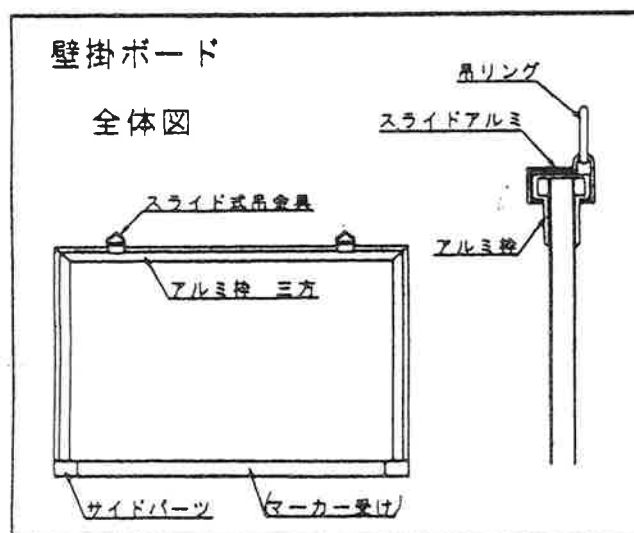


壁面への固定方法（参考）

標準的な施工例を示してありますが、壁面の仕様等が不明の場合は、
取付作業を専門の業者にご依頼下さい。

●木製壁


- ・ ネジ（別途市販品）



直横ネジを4～8mm程度出して
ねじ込みます。

●石膏ボード・プラスターボード壁

- ・ ボード用アンカー（別途市販品）

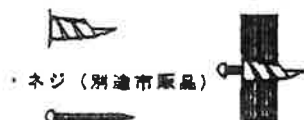


- ・ ネジ（別途市販品）

ボード用アンカーを壁面に固定し、
ねじを4～8mm程度出してねじ込み
ます。

●コンクリート壁

- ・ カールプラグ（別途市販品）



- ・ ネジ（別途市販品）

コンクリート用プラグ壁面に
打ち込み、ねじを4～8mm程度
出してねじ込みます。