


この度はナカバヤシ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

■付属品 ※AとBは組み立てられた状態で梱包されています。

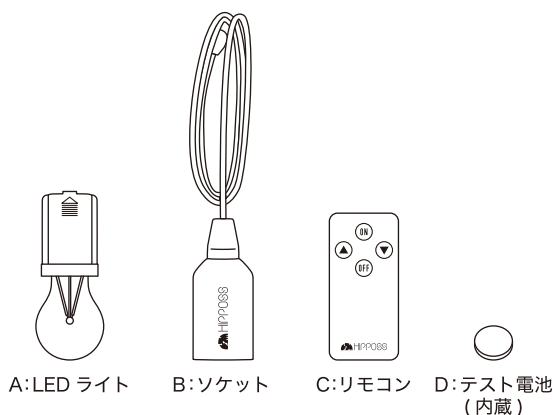


■組立、操作方法


1 A に乾電池をセットします

- 1、**2**の逆の手順でAをBから外します。
- 2、Aの電池カバーを開けます。
- 3、単4乾電池3本を向きに注意してセットします。

※乾電池は付属していません。

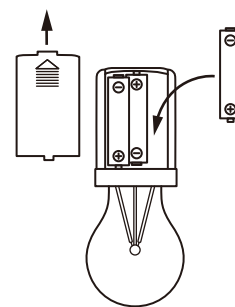

2 AとBを組み立てます

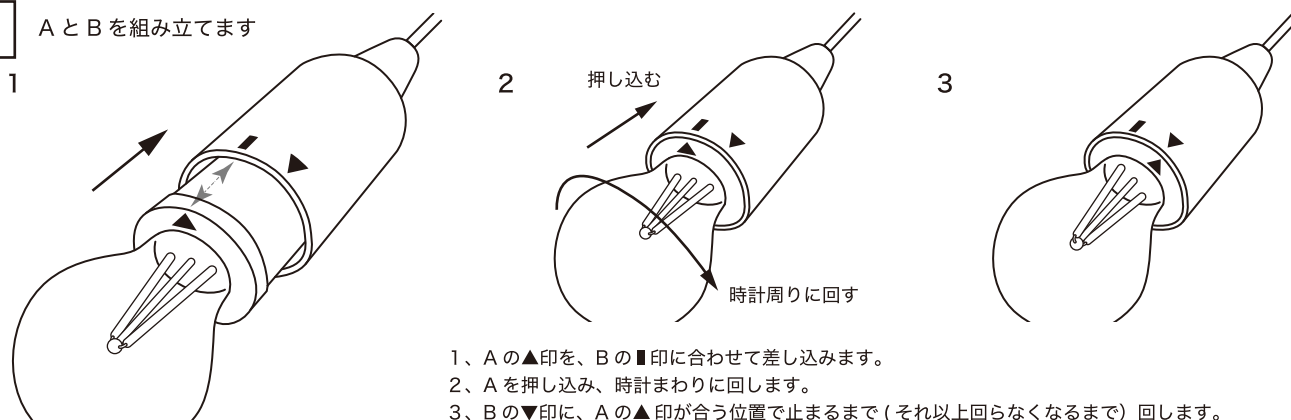


- 1、Aの▲印を、Bの■印に合わせて差し込みます。
- 2、Aを押し込み、時計まわりに回します。
- 3、Bの▼印に、Aの▲印が合う位置で止まるまで（それ以上回らなくなるまで）回します。

※▲印に数ミリの誤差があります。止まるまで回せていたら、正しく取付できています。

3 動作確認します


ソケット本体を片手で抑えた状態で「カチッ」と音が鳴るまで紐を引っ張ってください。一度引っ張ると電源がONになり、もう一度引っ張るとOFFになります。

※紐を引っ張ってもLEDが点灯したままになる場合や、点灯しない場合は正しい位置での取付ができていないため、Aを抜き、**2**の手順から正しく取付できているか確認してください。

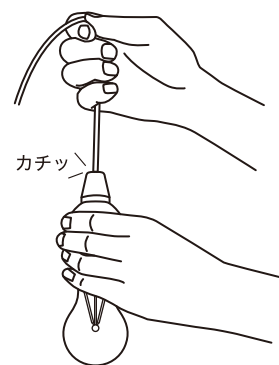


■電池の交換方法（リモコン）


1. 爪を横に押ししながら、トレイを引き出します。
2. 電池を取り出し、向きに注意して新しいものに交換します。（CR2025 電池使用）
3. トレイを元通りに戻し、正しく反応するか操作確認を行ってください。（裏面参照）

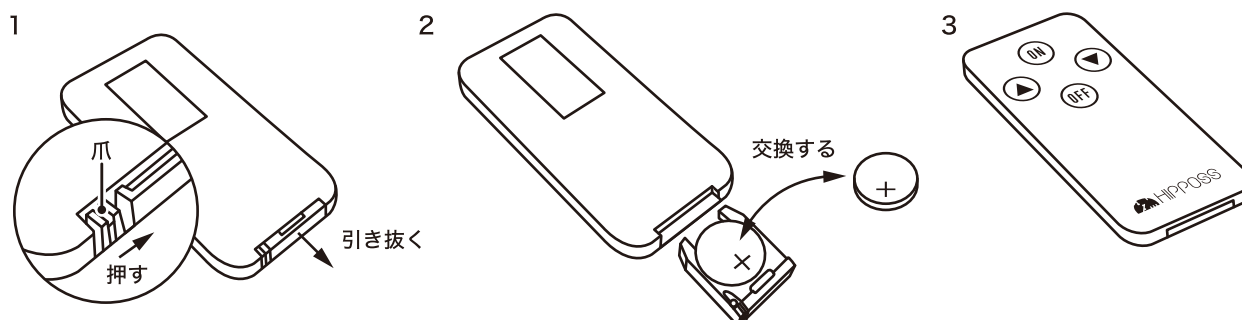

■リモコンの操作確認

- 1、リモコン裏面の透明フィルムを引き抜きます。
- 2、紐を引き、LED ライトが点灯することを確認してください。
- 3、リモコンを使って操作確認をします。(詳しくは下記表)

消灯状態になっていると、リモコンの操作は反応しません。 紐を引っ張って点灯状態にしてからリモコン操作を行ってください。 調光はリモコン操作でのみ可能です。	
	 ON ボタン LED ライトが点灯
	 OFF ボタン LED ライトが消灯
	 ▲ ボタン 3 段階調光、明るく調光
	 ▼ ボタン 3 段階調光、暗く調光
3 段階調光 ・ハイモード：約 100 ルーメン (連続点灯：約 10 時間) ・ミドルモード：約 40 ルーメン (連続点灯：約 22 時間) ・ローモード：約 10 ルーメン (連続点灯：約 72 時間) ※点灯時間は使用環境により変動します。	
操作可能範囲 約 3m 基板部へリモコンを向けて、操作を行ってください。 障害物があると反応しませんのでご注意ください。	

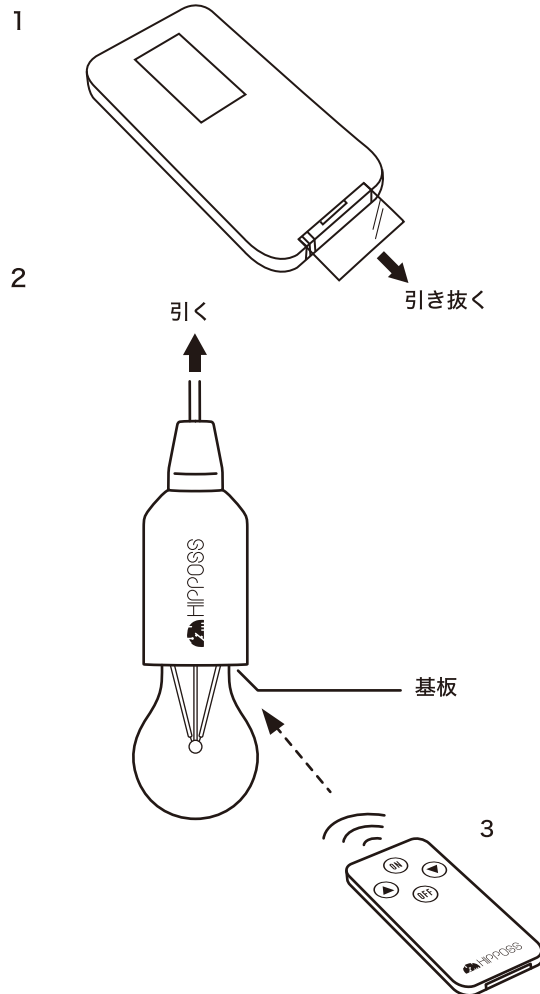

取扱上の注意

- ・本製品の分解、改造はしないでください。感電や故障の原因になります。
- ・内部に指や異物を入れないでください。怪我や故障、破損の原因になります。
- ・万一炎や煙が出たり異音、異臭がしたら、すぐに電源を切り使用を中止してください。火災や感電の原因になります。
- ・故障や破損した状態で使用はしないでください。感電やけがの原因になります。
- ・付属品のパーツを確認し、紛失しないように組み立ててください。
- ・手順の通り正しく組み立ててからご使用ください。
- ・火気のそばに置かないでください。変形や破損の原因になります。
- ・電源の ON/OFF を行う際は必ず片手でソケット本体を持ち、もう片方の手で紐を持って引っ張ってください。
- ・長期間使用しない場合は電池を外して保管してください。
- ・生活防水仕様のため水中での使用や直接水をかけるような使用はできません。リモコンは防水仕様ではありません。
- ・LED の交換はできません。
- ・製品の特性上、光の色や明るさにばらつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- ・本体に強い衝撃を与えないでください。破損や不点灯の原因となります。
- ・LED ライト本体とソケットが正しい位置で取り付けられていない場合、常時点灯したり点灯しない場合がございます。故障ではありませんのでもう一度正しく取付できているかご確認ください。
- ・小さなお子様の手が届かない場所で使用、保管してください。
- ・改良のため予告なく仕様、外観を変更する場合があります。

製品仕様

品名	LED リモコンハンギングランプ S
品番	HPS-LHR01
本体寸法	約 φ50×H170mm
紐長さ	約 100cm
材質	本体、ソケット、リモコン：ABS 樹脂 LED 電球カバー：ポリカーボネート樹脂 紐：ポリエステル / ナイロン
電源	本体：単 4 乾電池 3 本、リモコン：ボタン電池 (CR2025)
生産国	中国

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後 6 ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

保証書

保証期間 6 ヶ月 ※保証規定に基づく

お客様 (お名前・ご住所・TEL)

販売店名・住所・TEL