

ヒートジャケット
HTJ・IBCシリーズ

取扱説明書

■HTJ-A-P・HTJ-B-50D

HTJ-C-100D・HTJ-D-200D

HTJ-HHD・HTJ-HP2D

IBC1-40・IBC2-90



もくじ

1	・・・・・・・・・・	安全上の注意 ご使用になる前に
2	・・・・・・・・・・	使用方法（メンテナンス）
3	・・・・・・・・・・	仕様一覧表
4	・・・・・・・・・・	保証・アフターサービス

安全上の注意

- ・ この取扱説明書には、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。ご使用になる前に必ず本書をお読みになり、使用方法を理解してください。(誤った使用方法是事故等の原因となります)
- ・ 取扱説明書は大切に保管し、何時でも見られるようにしておいてください。

ご使用になる前に

⚠ 危険

- ・ 本製品をほかの加熱機器と同時に使用しないで下さい。
- ・ 本製品は有害な化学物質や蒸気にさらされるような環境での使用はしないで下さい。
- ・ 本製品を容器に正しく取り付けるまでは絶対に電源につながらないで下さい。
また電源を切ってから本製品を容器から外して下さい。
(電源を切る前に容器から外した場合には製品に損傷を与える場合があります)


⚠ 警告

- ・ 修理技術者以外の人は分解・修理・改造は行わないで下さい。

⚠ 注意

- ・ 本製品には可変サーモスタット(温度自動調節器)が付いていますが、あくまでも容器壁表面の温度の目安であり正確な温度制御用ではありません。
- ・ 容器と内容物の納入業者とともに、その容器と内容物を設定温度まで温めても安全であることを必ず使用前に確認して下さい。
初めての材料で使用する場合には加熱状況を監視することを推奨します。
- ・ 加熱中および加熱後の本製品と容器の取り扱いには十分注意して下さい。(火傷の危険があります)
- ・ 加熱による容器内圧力の上昇を避けるために、容器内の排気を実行に行ってください。
- ・ 取り扱いの際、結線ボックスを持つての持ち運びや電気コードを引っ張るなどの過度な負荷をかけないで下さい。故障の原因となります。(※1)

(※1)

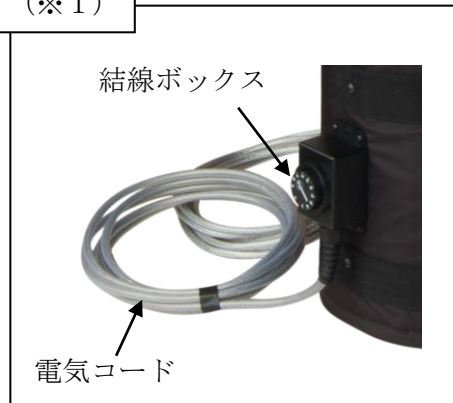

使用方法

(本製品は工業用として設計されており、適格者が容器に取り付けて下さい)

- ① 容器の周りに本製品を巻き付け、
引っ張り過ぎずに密着するように
ストラップで調整して下さい。



- ② 取り付けの際はしわにならないように
十分広げて下さい。

- ③ 本製品を確実に取りつけた事を確認し、
電源を入れて下さい。

- ④ 使用を終える際は必ず電源を切って
から本製品を容器から外して下さい。



<メンテナンスの際は...>

- ・使用前に本製品の織布、結線ボックス、電気コード等を十分検査し
損傷なく、安全であることを確認してください。
- ・使用後電源を確実に切ってから、湿った布で表面に付着した液体や
固形物を完全に拭き取って下さい。

仕様一覧表

電源	AC100～110V（単相）
電気絶縁	二重絶縁
電源コード	PCV 絶縁コード 1 mm ² ×5m（撚りメッキ鋼線）
温度制御	設定温度可変サーモスタット
ジャケット材質	外被層：耐加水分解性単層シート （ポリアミドナイロン 66 皮膜ポリウレタン フッ化炭素仕上り素地） 内装：同上または高温ガラス布地被膜特製合成エラストマー （耐水、耐薬品、耐熱、非ハロゲン性）定格出力により決まる
絶縁体	縫合布：100%ポリスチレンまたはファイバーガラス（定格出力により決まる）
エレメント	絶縁シリコンゴムでらせん状に被覆された抵抗線
I P コード	I P 4 X

保証・アフターサービスについて

この度はアクアシステム製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
製品管理には万全を期しておりますが、万一、本製品が故障した場合の保証範囲は、次の通りです。

1. 修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番・製造番号・ご購入日などをご確認のうえ、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2. 下記の場合、ご購入の日から12か月以内であれば、無償にて修理・調整を行います。

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。

※ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。

※また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し交換が必要と判断した部品については有償とさせていただきます。

3. なお、期間外や5項の免責範囲に記載の事項については有償扱いとなります。

また、当社純正部品以外を使用した場合のクレーム及び修理のご依頼などは、お受けできないばかりでなく、すべての保証の対象から外れる場合があります。

(他メーカー製品に当社部品を使用した場合も同様とします。)

4. いずれの場合でも、サービスセンターへの送料、また返送費はお客様負担となります。

5. 免責範囲(保証期間内でも次に該当する場合は有償となります)

(ア) 誤った取扱い(取扱説明書と異なるご使用)により生じた故障。

(イ) 弊社以外で修理・分解・改造されたことによる故障。

(ウ) 保管上の不備や手入れの不備による故障。

(エ) 購入年月日を証明する書類がない場合(納品書・請求書等)

(オ) 使用頻度が著しく多い場合の部品の消耗。

保証期間中の修理など、アフターサービスについてのご不明な場合は、下記までお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
アクアシステム株式会社
【修理受付係】 Tel 0749-47-5215

AQUA アクアシステム株式会社
SYSTEM CO.,LTD. ☎ 0749(47)5215
FAX 0749(28)1474
〒522-0058 滋賀県彦根市須越町1190
E-mail aqua@aqsys.co.jp

<http://www.aqsys.co.jp/>