




JF-430 series タイロッドジョイントリムーバー

取扱説明書

この度は、**JF-430 SERIES：タイロッドジョイントリムーバーシリーズ**をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。

部品一覧

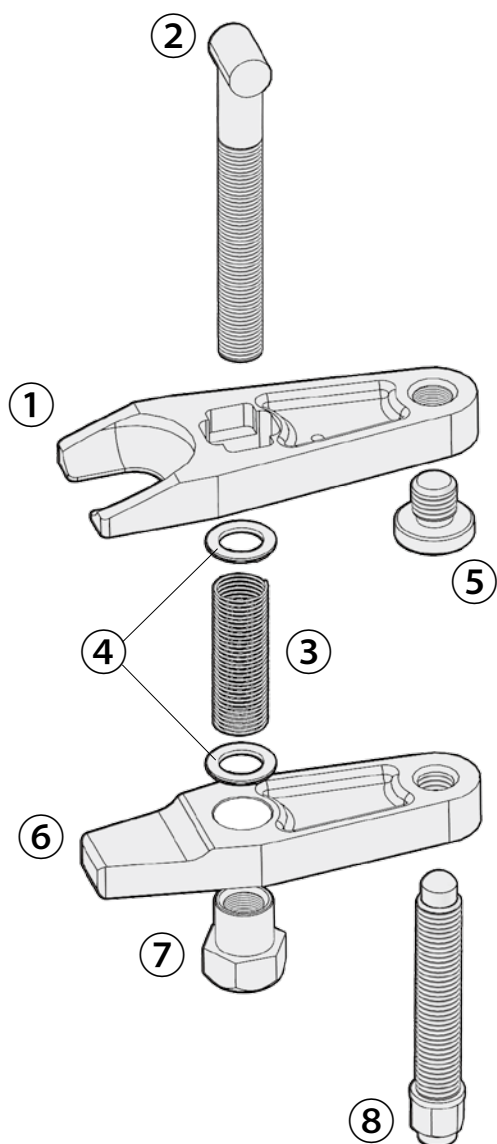


図番	部品名	要数
①	本体	1
②	センターボルト	1
③	リターンスプリング	1
④	座金	2
⑤	受け台	1
⑥	押し板	1
⑦	ナットカラー	1
⑧	押しボルト	1




注意事項

- ※相手ジョイント部サイズが、ツールサイズと適合しているか十分に確認してください。不適合サイズを無理に使用すると、ツールまたは相手部品を傷めます。
- ※センターボルトのネジ部には、モリブデングリスなどを切らずに塗布してください。
- ※固いときは、押しボルト先端部をプラスチックハンマーなどで軽く叩き、ショックを与えながら締めこんでください。

本体交換手順

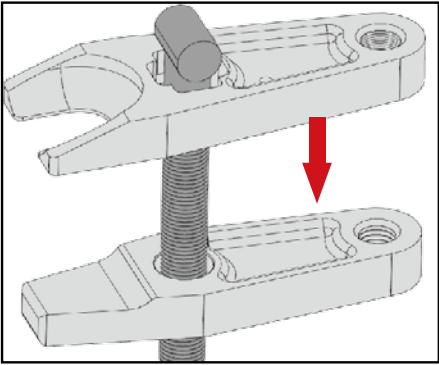



本体を下方方向に押し付けます。

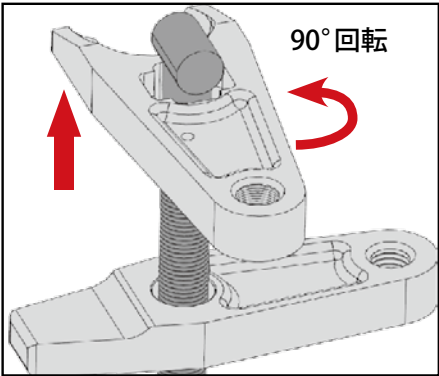

本体を 90°回転させてから上に持ち上げることで
取り外すことができます。

取付の際は逆の手順でセットし、
しっかりと溝に固定されていることを確認してから
作業を行うようにしてください。

適合シャフト径（A）

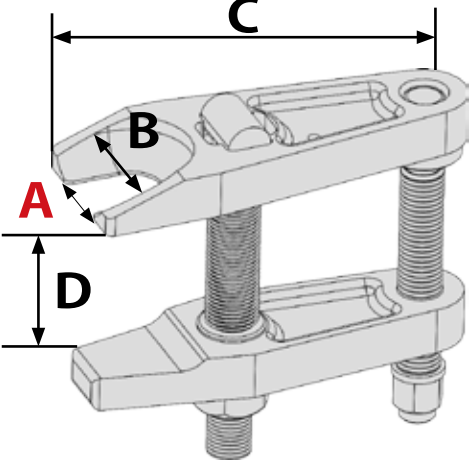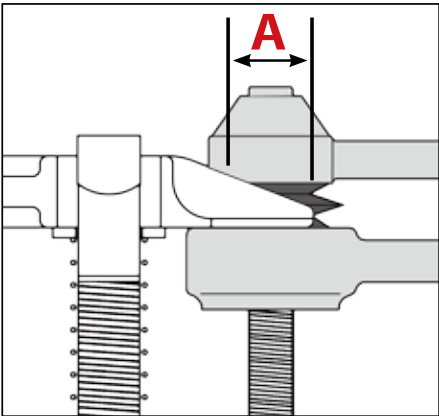

◆ 適 応

□ JF-430S SERIES：主に軽自動車～乗用車

製品型式	A	B	C	D
JF-430S22	22mm	40mm	168mm	28 ～ 85mm
JF-430S26	26mm			


□ JF-430M SERIES：主に小型自動車～4 t 車

製品型式	A	B	C	D
JF-430M22	22mm	50mm	168mm	28 ～ 85mm
JF-430M26	26mm			
JF430M30	30mm			
JF430M32	32mm			


□ JF-430L SERIES：主に 4 t 車～大型車

製品型式	A	B	C	D
JF-430L30	30mm	66mm	205mm	38 ～ 106mm
JF-430L34	34mm			
JF-430L40	40mm			

作業手順

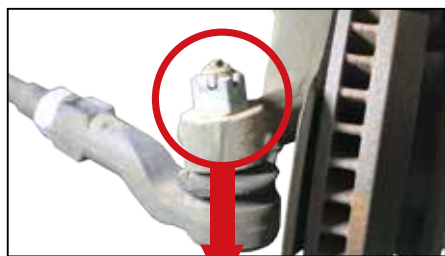


ボールジョイントのロックナットをゆるめ、
3～4山かかる程度で止めます。

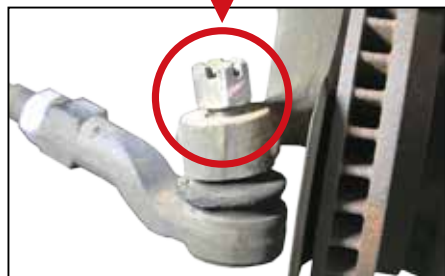


※脱落防止です。




ブーツを下げ、本体を差し込みます。
ボールジョイントの
シャフト径 (A) に適合するもの
をお選びください。
本体は簡単に交換することが
できます。

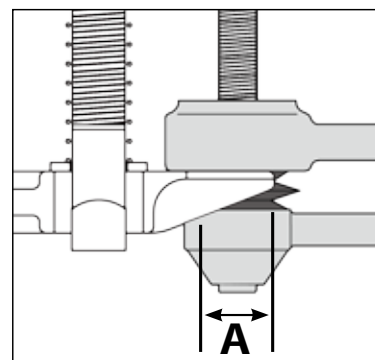


本体後部をプラスチックハンマーなどで軽く叩き、
奥まで完全に差し込んでください。

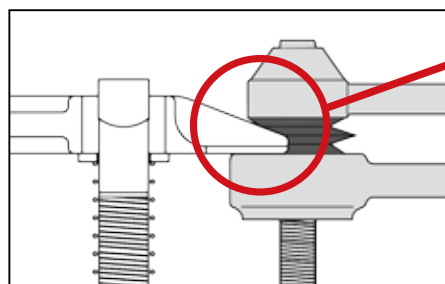



※先端のみで作業すると本体プレートおよび本体押し板が
曲がってしまうことがあります。

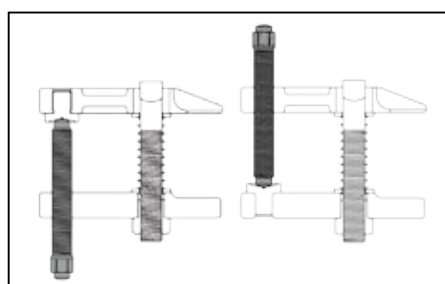


押しボルトは作業スペースによって上側、下側の
どちらからでも差し替えて使用できます。

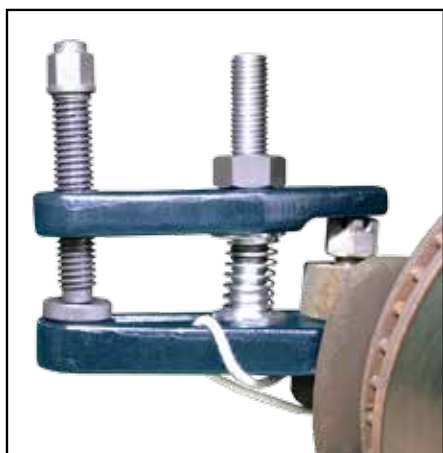


ナットを調整し、本体と本体押し板が
平行状態からやや先端側が開く程度にセッティングします。
 押しボルトは、作業しやすい方へ差し替えられます。

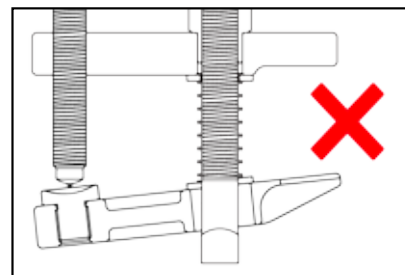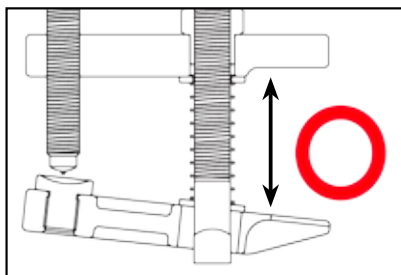

※先端側が閉じるような状態からの作業は避けてください。
 センターボルトまたは本体先端部が破損します。

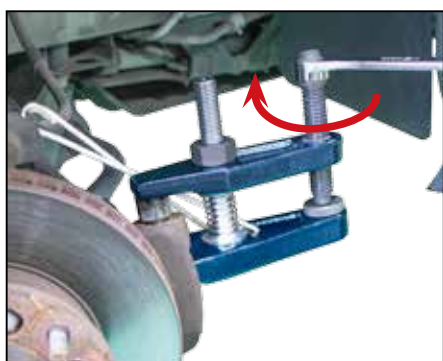

本体に通した脱落防止紐を適当な場所に掛けたのち
 押しボルトをメガネレンチ、インパクトレンチなどで
 締め込みます。

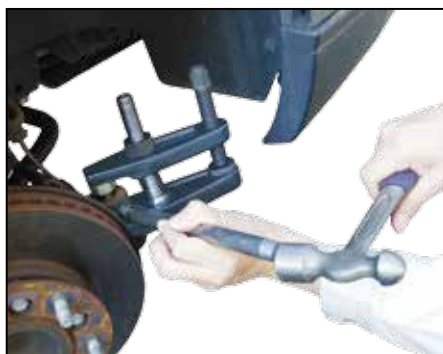

固いときは、ボールジョイントの接続部の側面に
 ハンマーショックを与えながら締めこんでください。

※ハンマー作業時には、必ず保護メガネなどで
 目を保護してください。
 周囲にも十分注意して作業してください。