

コードレスチャイム


315MHz 帯特定小電力無線機器 LCW100

電池式 送信機・受信機に指定電池を入れてください。

防沫形 送信機は屋外または風呂場でも使用できます。

電池を入れてチャイム音を確認

- 【ご注意】 1. 古い電池、使いかけの電池を使用しないでください。
2. 新旧電池を混ぜて使用しないでください。
すぐに動作しなくなる、電池が液漏れして故障するなどの原因となります。

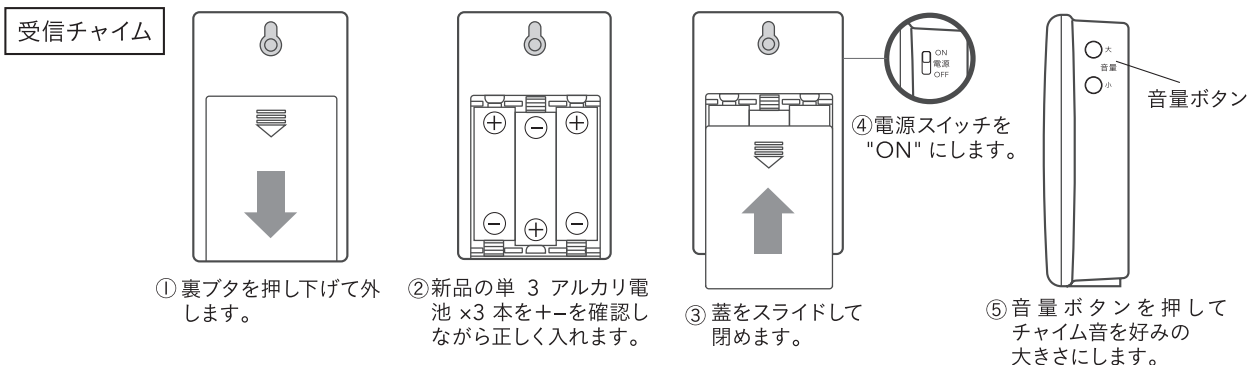

押しボタン送信機

●チャイム音の選曲は送信機で行います。
※送信機の電池を交換すると、チャイム音が一番目の「ピンポン」に戻りますので、下記⑥を参照し、選曲し直してください。



使用方法 設置する前に、使用する場所で動作確認後、付属の両面テープ又は固定ビスで固定します。



お買い求めいただいた商品は、予め送信機が受信機に登録されておりますのでそのままご使用になれますが、ごく稀に登録されていないことがあります。その場合は下記手順に従い、ご登録下さいますようお願い致します。

【登録手順】

- ① 受信機・送信機に電池を入れ、受信機のスイッチを ON にします。
- ② 受信機の音量ボタンの [大] を押したまま、音が鳴ったら [小] を押し、LED が点灯後すぐに手を離すと点滅に変わります。
- ③ LED が点滅している時に送信機の押しボタンを押します。受信すると LED は点灯に変わり 5 秒後に消え登録完了です。