


エアガン (ジャンボタイプ)

取扱説明書

機種：MAG-38,50,75

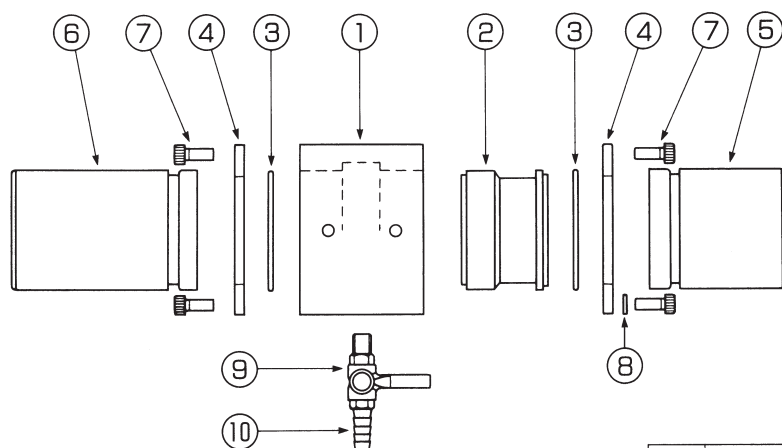

●エアホースの接続

コンプレッサーからのエアホースは、ホースジョイントで接続してください。

MAG-38, 50は4分のエアホース、MAG-75は6分のエアホースをご使用ください。

★ご注意

エアコックを急激に開閉しますと反動が大きく危険ですので、エアコックはゆっくりと開閉してご使用ください。

符号	部 品 名
1	ボ デ イ
2	ノ ズ ル
3	オ リ ン グ
4	座 金
5	Rサクシヨンパイプ
6	Fサクシヨンパイプ
7	ボ ル ト
8	スプリングワッシャ
9	ボ ー ル コ ッ ク
10	ホースジョイント

●仕 様

機 種	全 長	口径外径	最小内径	質 量	接続ホース内径
MAG-38	190 mm	φ 50 mm	φ 38 mm	1850 g	φ 14
MAG-50	219 mm	φ 63 mm	φ 50 mm	2580 g	φ 14
MAG-75	270 mm	φ 90 mm	φ 75 mm	4075 g	φ 20.5

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

お客様相談室  **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>

製 造 元  **株式会社 森本工業所**