


キャスト・イット T/F

MFP-22T(タイルカーペット用)

MFP-22F(P タイル用)

取扱説明書

A. パッケージ内容




MFP-22T/F
本体 × 2個



取扱説明書
(本紙) × 1部

B. 各部の名称

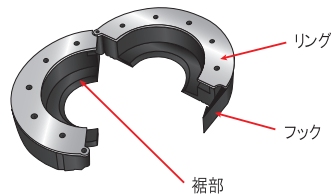


注：製品を裏返し、床と接する部分（矢印）が黒の場合は MFP-22T、灰色の場合は MFP-22F です。

C. 取り付け例（取り付け条件）

MFP-22Tはタイルカーペット専用の製品、MFP-22FはPタイル専用の製品です。床との隙間が25mm以上でキャスターの直径が45～60mmの複合機に取り付け可能です。取り付けはストッパーの付いていないキャスターにしてください。ストッパーが製品と接触すると、製品本来の性能が発揮されない場合があります。キャスター形状やキャスター周辺の突起物により取り付けができない場合があります。複合機にフィニッシャー・ソーターなどが取り付けられている場合は、複合機本体とは別に本製品を取り付けてください。

MFP-22T/F

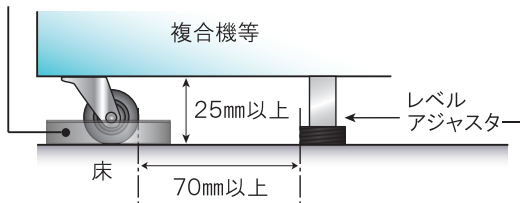


注：キャスターとレベルアジャスターの間隔は70mm以上必要です。回転するキャスターに取り付ける場合は図の方向（キャスターがレベルアジャスターに最も近づく方向）にキャスターを回してから、レベルアジャスターとの間隔を確認してください。

C-1 周囲に何も無い場合：
対角のキャスターに取り付けます。




C-2 壁が後ろにある場合：
前部のキャスター2個に取り付けます。

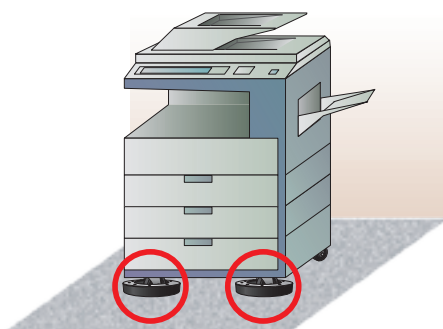

D. 取り付け方法


D-1

左手でおさえて右手の親指をフックにかけてロックを外します。

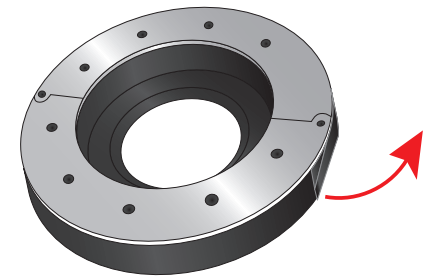


D-2

本体を開いた状態で、キャスターを挟み込んでフックがカチッと音がするまで締めて固定します。

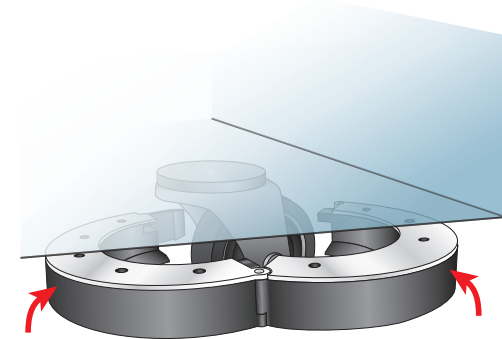

E. 取り外し方法

フックが手前になるように本体を回転させ、左手でおさえて右手の親指でロックを外します。

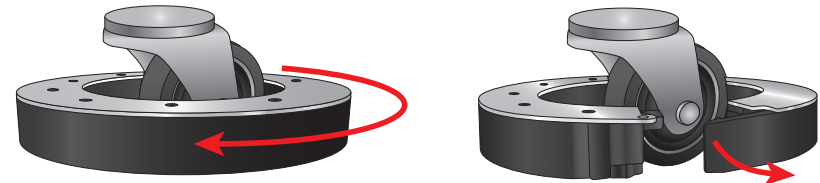

注意事項

- 本製品は揺れによる転倒の防止と移動の抑制をするものであり、地震などによる破損や事故に対する補償をするものではありません。
- 地震が起こった後、本製品に異常がないか確認してください。
- 地震の揺れの強さ・方向や床の材質・汚れなどの様々な条件により、製品本来の性能が発揮されない場合があります。
- 取り付け方法や取り付け条件などを守り、正しく使用してください。また、取り付け可能な複合機以外には使用しないでください。
- 本製品で物をはさむなど、本来の目的・用途以外には使用しないでください。
- 本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
- 本製品で指や手をはさまないように注意してください。
- 本製品の仕様は予告なく変更することがあります。
- 本取扱説明書は、製品が廃棄されるまで大切に保管してください。



株式会社リンテック21

108-0074 東京都港区高輪 4-1-18 高輪ビル 2F
E-mail: info_lintec21@lintec21.com

Tel. 03-5798-7801(平日 10:00~17:00) FAX. 03-3440-5115
http://www.lintec21.com/