



インナーカートリッジの交換方法

! 注意 インナーカートリッジの交換は水が大量に出ますので必ずシンク内で作業を行ってください。

1 下ケース①を矢印の方向に回し、ゆるめます。

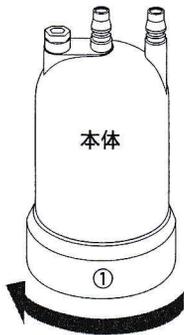


2 カートリッジ本体を逆さまにし、下ケース①を外します。

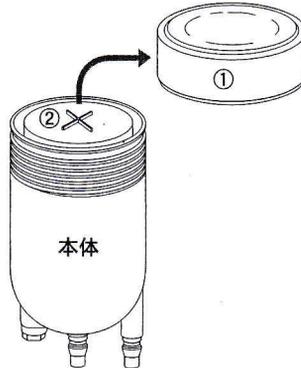

3 カートリッジ内の押さえ板②を指で矢印1のように内側に押し込みながら矢印2のように上に持ち上げるように外します。




4 押さえ板②をカートリッジ本体から取り外します。

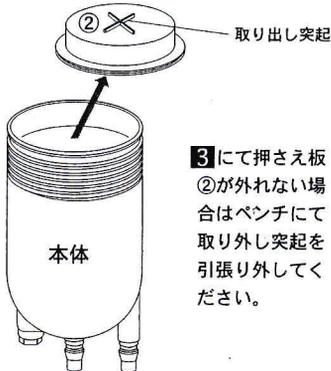


3にて押さえ板②が外れない場合はペンチにて取り外し突起を引張り外してください。


5 インナーカートリッジ③をカートリッジ本体から引き出し外します。

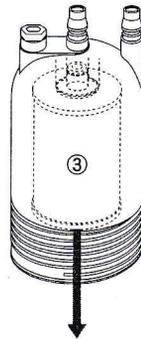

6 新しい交換インナーカートリッジ③を本体内のガイド穴に合わせてはめて入れてください。




7 押さえ板②をカートリッジ本体に乘せてください。

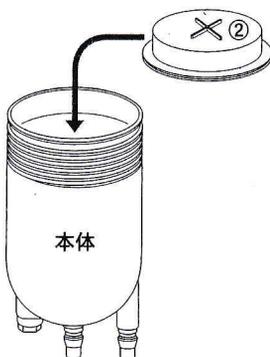

8 カートリッジ本体に押さえ板②を指で矢印1のように押し込みながら矢印2のように下に押して、入れてください。



9 下ケース①をカートリッジ本体にねじ込みしめてください。

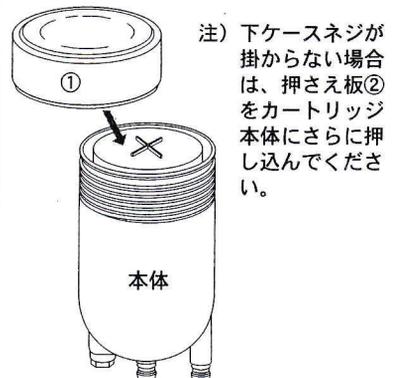

注) 下ケースネジが掛からない場合は、押さえ板②をカートリッジ本体にさらに押し込んでください。

10 下ケース①を矢印の方向にカートリッジ本体のネジが見えなくなるまで締付けてください。

注) 通水時、分解の為にOリングの密着不良による水漏れが発生する場合があります。
漏れのある場合は、再度、下ケースを外し締め直しをしてください。
それでも漏れが止まらない場合は使用を中止して、販売代理店又は発売元までご連絡ください。

