

## 仕様

商品名	EX.ニューワンタッチテント Sサイズ		EX.ニューワンタッチテント Lサイズ			
サイズ(約)	使用時:外装サイズ幅190×奥行120×高さ110cm 内装サイズ幅165×奥行100×高さ100cm 収納時:直径 56cm / 厚さ 6cm	重量	1kg	使用時:外装サイズ幅200×奥行200×高さ120cm 内装サイズ幅180×奥行180×高さ114cm 収納時:直径 67cm / 厚さ 6cm	重量	1.5kg
材質	本体:ポリエステル、底面:オックスフォード生地、フレーム:グラスファイバー					
付属品	キャリーバッグ、ペグ(S:4本、L:8本)、ロープ4本、ルーフカバー×1					
原産国	中国	保証期間	6ヶ月			

## お手入れ、保管方法

- ご使用後は、完全に乾燥させてから収納して下さい。
- 直射日光を避け、雨の当たらないような風通しの良い湿気の少ない場所に保管して下さい。
- 汚れやシミは石鹸で落として下さい。布地が破れる可能性がありますので、強くこすったり洗剤は使用しないで下さい。

## ご注意と警告!

- 大雨、強風、突風、雪、雷等の天候不順時、またこれらが予想される場合には危険ですから使用しないで下さい。
- 必ず平らで安定した場所に設置して下さい。傾斜面等で不安定な場所に設置しますと、本体が転倒する恐れがありますので、絶対に避けて下さい。
- 本体設置の際は、必ず付属のロープをペグで固定して下さい。ペグは簡単に抜けないようにしっかりと埋めて下さい。
- 本商品はレジャー用ですので、常設用として使用しないで下さい。
- 本体にぶら下がったり、重量物を吊るしたり等、過度の負担をかけるようなことは、転倒・破損につながり非常に危険ですとお止め下さい。
- 火気のそばに絶対に近づけないで下さい。
- 特に組み立て、収納をお子様や高齢の方のみで行う事は、おやめ下さい。フレームの跳ね返りが、あった場合に大変危険です。
- テントの中は高温になる可能性があります。小さなお子様のご使用になる場合は、必ず保護者の方が付き添い、お子様を放置することのないようご注意ください。

収納方法にはコツがあります。本紙イラストの収納方法が判りづらい方には、次のいずれかで収納方法の動画をご覧ください。

- 当社ホームページ ([www.metex.co.jp](http://www.metex.co.jp)) [メテックス](#) [検索](#) )の商品ページに記載されている収納方法動画をご覧ください。
- 当社へ「EX.ニューワンタッチテントSサイズ,LサイズDVD希望」とご記入の上、切手300円分を封筒に同封し、お送り下さい。



## 保証規程 持込修理

取扱説明書に従い、正しく使用されたにもかかわらず、製品が故障した場合、下記規定に従って保証致します。お買上10日間以内の初期不良を除き、下記持込修理となりますから、製品受取後すぐに商品及び付属物が揃っているか、ご確認ください。

**保証書:** 本取扱説明書と、お買上時の領収書又は納品書の両方が、保証書となります。修理等をご依頼の際には、両方の書類のコピーをご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。

**保証期間:** お買上後6ヶ月。修理又は交換後も保証期間は最初のお買上後6ヶ月とします。お買上後10日以内に、判明した初期不良の場合は、当社にて商品を取り取り、修理後お客様に返送しますので、お客様相談室にご連絡下さい。

**保証内容:** 故障・不具合の原因が、製品の不良と判断された場合は、修理又は同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責は負いかねます。保証期間後に故障が発生し、修理不可能と判断された場合、ご希望により同等の製品を特別価格で提供させていただきます。

**持込修理:** 修理ご希望の場合は、まずお客様相談室にご相談下さい。初期不良期間を除き、保証期間内であっても、商品をお客様ご自身で当社へお持込み頂くか、お客様のご手配で当社へお送り頂く、持込修理とさせていただきます。修理後のお客様への返送は、保証期間内の場合は、当社にて手配いたしますが、故障や不具合でなかったり、その原因が誤った取り扱い等、お客様の責となる場合は、修理費及び送料を着払いにて返送させていただきますのでご了承下さい。又当社の了承なしに、製品を着払いで送りつけられた場合は、受取をお断りしますのでご了承下さい。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。①本取扱説明書記載の、ご使用者による初期点検(お届け時の動作確認)、定期点検をされていない時。②お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。③不適当な取り扱い又は使用による故障。④火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本機以外の理由による故障又は損傷。⑤ご使用後の外表面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。⑥取扱説明書通りに正しく使用されなかった場合。⑦お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

当社は、本商品以外にも下記のような災害時やアウトドアライフに便利な商品を取り扱っています。詳細はホームページをご覧ください。

- トイレット: 簡単組立インスタントトイレ
- EX.枕付自動膨張マットレス: コンパクト収納、使用時にはバルブをゆるめるだけで自動膨張し、2~3分で出来上がるクッション性のあるシングルサイズマットレス
- EX.48防災ローリングバッグ: 被災経験者や防災士の意見を元に作られた、災害時のライフライン復旧までの2~3日用防災セット
- EVERBright®メガパワーステーション: 小型家電製品使用可能、24,000mAhのハイパワー、停電時・緊急時の必需品
- EVERBright®スーパーランタン: 乾電池不要・ソーラーや手回して充電でき、携帯電話の充電やラジオも聞ける多機能ランタン

お問い合わせは下記まで。当社は防災用品・アウトドア用品のスペシャリスト。ホームページを是非ご覧ください。

EX.ニューワンタッチテント 総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9  
アネックス麻布十番オフィス3階  
TEL:03-3589-3300 [www.metex.co.jp/](http://www.metex.co.jp/)

**お客様相談室** 使い方が判らない、不具合・故障等ご遠慮無くお問い合わせ下さい。  
TEL: 03-3589-4555 (平日9:15~17:15)  
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)  
E-mail: [metex-master@metex.co.jp](mailto:metex-master@metex.co.jp)

[メテックス](#) [検索](#)



©2023-2024 Copyright by METEX All rights reserved.  
本書の一部あるいは全部を無断で転載または複製(コピー)することを禁止します。

## 避難生活・アウトドアライフに最適、軽量・コンパクトなワンタッチテント

01-24-G19

## EX.ニューワンタッチテント Sサイズ・Lサイズ

## 取扱説明書

モデルNo. NBBT-S/NBBT-L

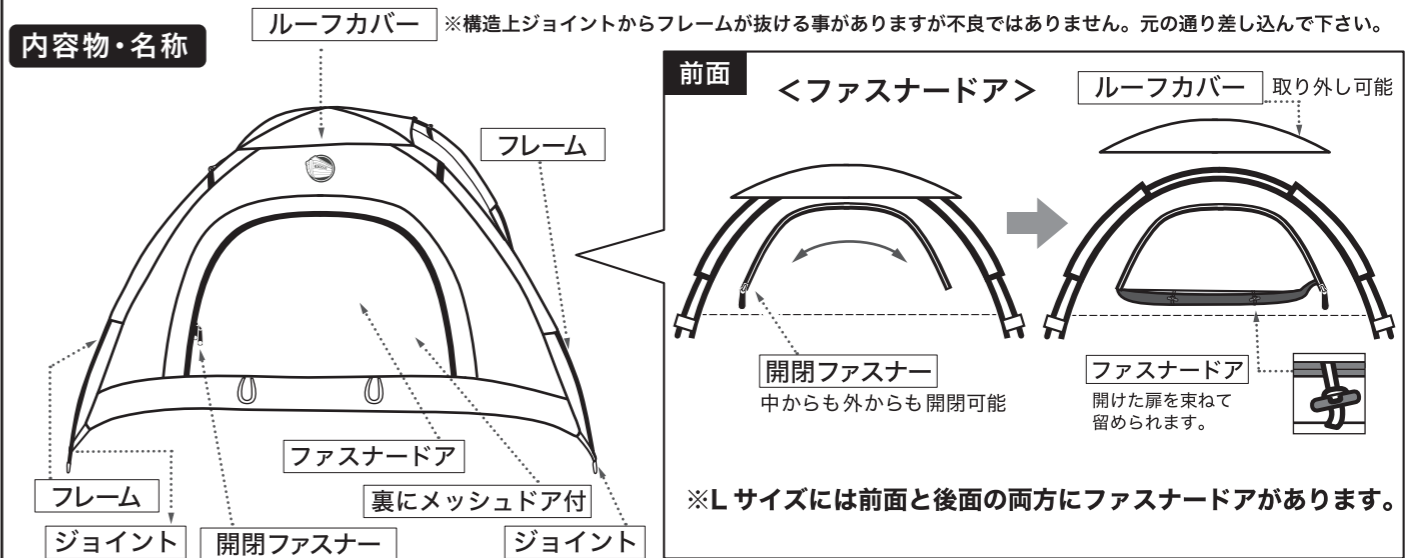
※取扱説明書は大切に保管して下さい。

EX.ニューワンタッチテントをお買上げ賜り、誠に有難うございます。組立不要、パツと広げるだけで完成、すぐに使える軽量でコンパクトなワンタッチテントです。ルーフトップがメッシュになっているのでルーフカバーを外せばテントの中から星空が見えます。下記説明書をよくお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 注意

- 設置場所は、平らな所を選び、石や枝等、シートが破れる原因になる尖ったものが無いか、事前に必ずご確認ください。
- 広げても十分な広さがある事、周辺に人がいない事を事前にご確認ください。狭いスペースで広げますと接触による怪我や不具合の原因となります、ご注意ください。

## 内容物・名称

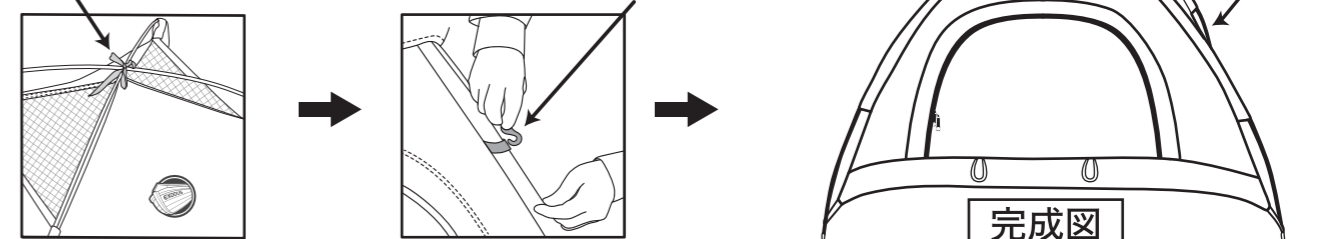


**注意: フレームが勢い良く広がるので、テントを広げる時は周辺に人や障害物が無い事を確認して怪我をなさないように気をつけて下さい。\*** ※お子様や高齢の方のみでの、ご使用はおやめ下さい。

## 組立方法

- ① キャリーバッグから本体を取り出します。ゴム紐を外すと自動的に本体全体が球形になります。その際にテントは勢い良く広がるので広いスペースで組み立てて下さい。
- ② テントの対角線上のフレームのジョイント部を左右に引っ張って外します。もう一つのフレームも同様にして、外します。
- ③ テントをひっくり返して、形を整えます。

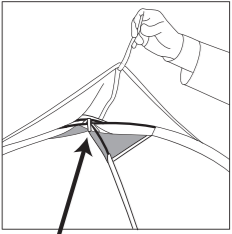
- ④ テントを立ち上げ、本体が安定したら本体天頂のメッシュ部分の紐(テント布をフレームに吊るす紐)をフレームが天頂で交差する部分に結んで下さい。
- ⑤ ルーフカバーを取り付けた時は、四隅に付いているフックの先をフレーム外側に付いているループに引っかけて止めます。

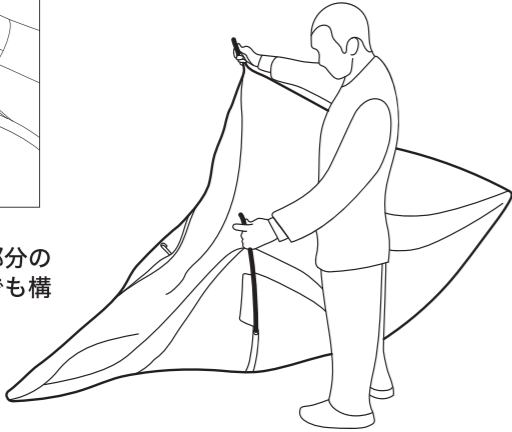
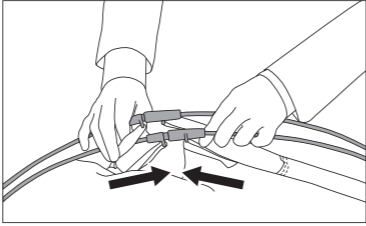
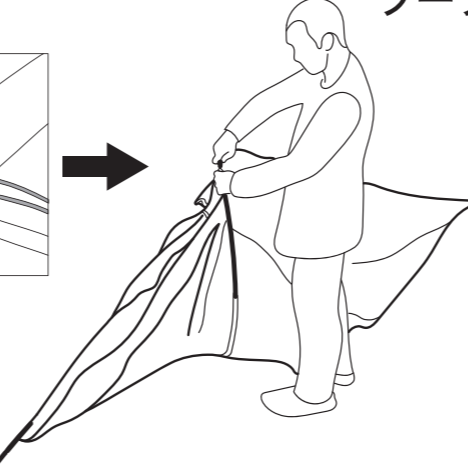
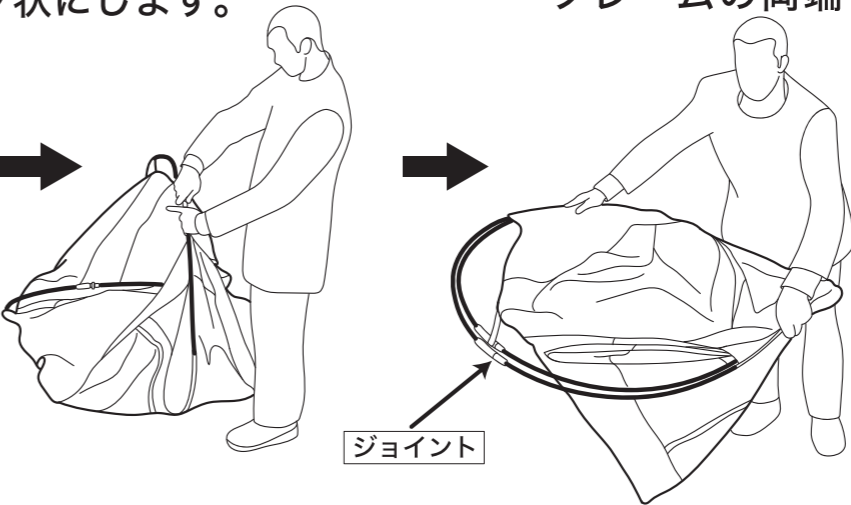






**注意：フレームが勢い良く広がったり、ジョイント部分からフープが抜けて跳ねる事があります。テントを組立、収納する時は周囲に人がいない事を確認し怪我をしないように注意して下さい。**

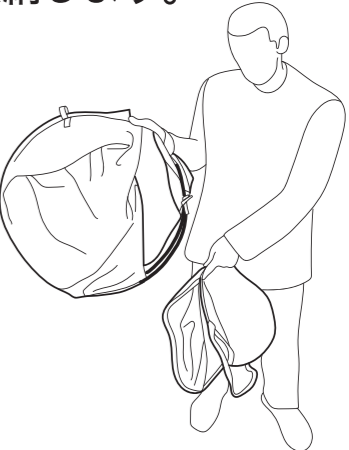
**収納方法**

※構造上ジョイントからフレームが抜ける事がありますが不良ではありません。元の通り差し込んで下さい。

- ① テントの屋根を外します。  


天頂のメッシュ部分の紐は結んだままでも構いません。
- ② テントの対角線上のフレームの両端を持ちます。  

- ③ 両端のフレームのジョイント部をつなげて円形(フープ状)にします。  

- ④ もう一つのフレームの両端も同様につないでフレームをフープ状にします。  

- ⑤ 2本のフレームを重ねてジョイント部分が真上にくるようにフープ状になったフレームの両端を持ちます。  


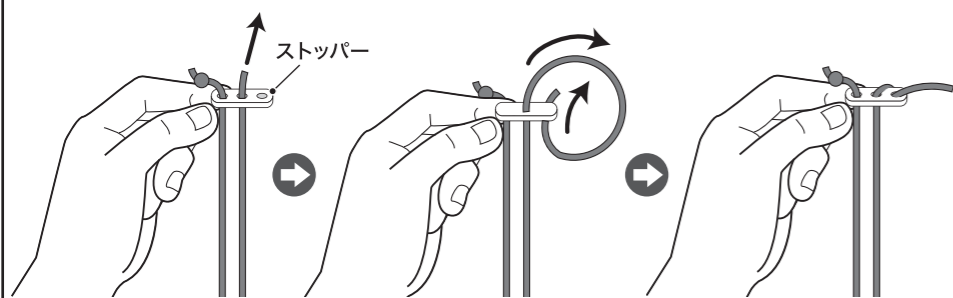
ジョイント
- ⑥ そのまま左右の手を交差するように動かし、フープが8の字になるようにクロスさせます。  

- ⑦ フープの重なった部分を片手で押さえます。  

- ⑧ 空いた手で8の字状になったフープの上の円を外側から手前に引いて折り畳みます。  

- ⑨ 本体に付いているゴムをかけて跳ねないように止めて下さい。はみだした外布を内側に入れて形を整えます。  


ゴムをかける。
- ⑩ キャリーバックへ収納します。  


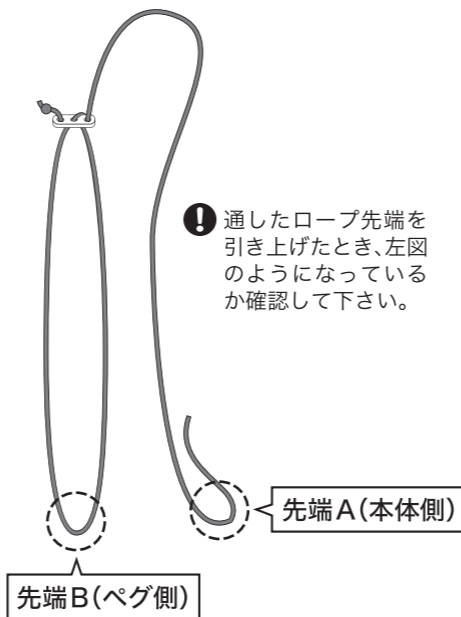
**ロープとペグで本体を固定する方法**

**ロープとペグを結ぶ**

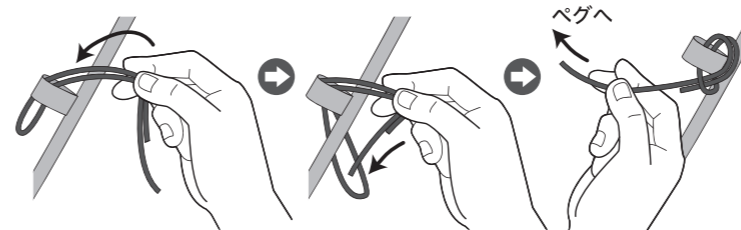
- ① 結び目になっていないロープ先端を、ストッパー中央の穴に下から通します。次にロープ先端を一番端の穴に下から通して下さい。



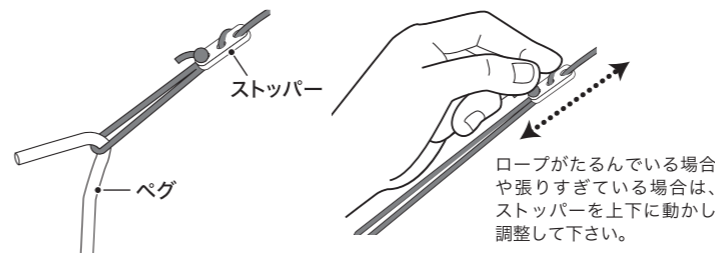
① 通したロープ先端を引き上げたとき、左図のようになっているか確認して下さい。



- ② 左図の先端Aを本体上部4ヶ所にそれぞれ結びます。



- ③ 左図の先端B(輪になった部分)をペグに引っ掛け、地面へ打ち込みます(4ヶ所)。



図のようにロープの先端を10cmほど折り返して輪を作り、本体のロープ用ループに通したあと、ロープの輪の中に2本のロープを入れると収納の際、取り外ししやすくなります。

