

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解して正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全にお使いいただくために

- 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本書は、お客様やほかの人への危害や損害を未然に防止するために、危険を伴う作業・お取扱いについて警告を行っています。内容をよく理解されたうえで本文をお読みください。

▲ 警告

- 荷締め作業以外には絶対使用しないでください。
- 必ず、天板先端にフックを掛けることができる台車に使用してください。
ベルトフックの引掛けに不備があると、荷物の落下等の事故につながり大変危険です。
- 本体が台車のハンドルに確実に固定されていることを確認のうえご使用ください。
- 破断したベルトを使用しないでください。
- ベルトの引き出し時・巻き取り時はベルトから手を離さないでください。
ベルトが巻き込まれる勢いにより、フックが体に当たる等けがをする恐れがあり大変危険です。
- ベルトはまっすぐに張つてください。本体に対しベルトを斜めに張ると、荷物の落下等の事故につながり大変危険です。
- ベルトがたるんだ状態やねじれた状態、結んだ状態で使用しないでください。
- 遅延時はスイッチを必ず【LOCK】状態にしてください。
- ベルトを持って台車を連搬しないでください。
- 荷締め完了後にベルトを強く引っ張ると、ベルトがたるみ荷崩れる場合があります。大変危険です。
- 台車に荷物を載せて急旋回しないでください。
ベルトは横方向には荷物を保持していないため、荷崩れる場合があります。大変危険です。
- 荷締め解除時は、荷物の落下に十分注意しながら解除してください。
- 荷物の積載は、荷重や積載高さ等、使用する台車の推奨範囲内で行ってください。
- 幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
- ネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 火気・高温多湿の環境下及び酸・塩化カリウムの強い場所で使用しないでください。
- 溶剤や薬品等で拭かないでください。
- 分解や改造をしないでください。

▲ 注意

- 製品を投げる・引きずる・落下させる等、乱暴に扱わないでください。
- 製品の中に異物を入れないでください。
- 本体固定の際、ナットを無理に締めないでください。滑り止めのグリップが効き本体が固定されたら、それ以上無理に締めないでください。
- ベルトは本体から約3mまで引き出すことができ、限界線(赤線)が現れますので、それ以上引き出さないでください。無理に引き出すと故障の恐れがあります。
- ベルトを無理に締めないでください。荷物の状態を確認しながら増し締めし、締め込みすぎないようにしてください。
- ハンドルは必ず矢印の方向に回し、反時計回りは回さないでください。
- ベルト収納時、ベルトがねじれないようにご注意ください。
- 長時間使用されない場合は、台車から取り外して屋内で保管してください。

免責事項

- 本製品は荷物の固縛を補助する目的で設計・製造されており、荷物の落下、荷崩れを完全に抑止、抑制するものではありません。
- この取扱説明書の記載内容を守らないこと、及び使用範囲を超えたことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用中または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他使用環境条件を逸脱した使用により生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品は日本国内専用です。

▲ ご使用前には必ず点検してください。

- 本体取り付けのクランプがゆるんでいないことを確認し、ゆるんでいる場合は増し締めをしてください。
- 下記の状態が認められたら、ただちに本体ごと新しいものと交換または販売店と相談してください。
・動作不良、その他の異常等が認められたとき。
・部品の変形、ゆるみ、欠落が認められたとき。
・ベルトに傷り目が見え、はき裂き、毛羽立ち、損傷が認められたとき。
・ベルトの縫い目のほつれ、切れ目が生じたとき。

TRUSCO
PRO TOOL


Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using comfort equipment.
and will satisfy each and every user in the workplace.

樹脂台車用荷締ベルト

発注コード 658-7221

品番 NBT-3

台車のハンドルに簡単にに取り付けできる、自動巻き取り式の荷締めベルトです。

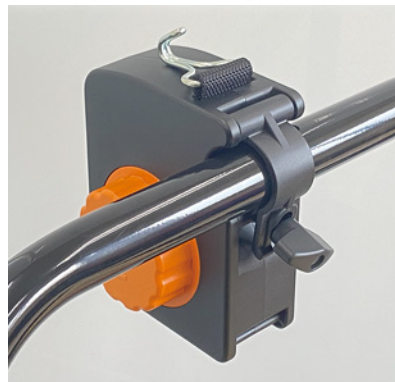

- 【材 質】ABS、PA6、PC、ステンレスバネ、アクリル (PMMA) ベルト
- 【寸 法】122(H)×96(W)×70(D)mm (フック部・クランプ部 含まず)
- 【重 量】390g
- 【使用環境温度】0～40℃
- 【ベルト寸法】引き出し長さ：約3m 幅：32mm
- 【取付可能ハンドル径】φ27～34mm(付属アタッチメント付：φ22～27)

- 下記条件を満たした台車に取り付けが可能です。
 - ・ハンドル径がφ22～34mmである台車
 - ・天板先端にフックを掛けることができる台車(台車の形状や材質により取り付けに適さない場合がありますので、ご確認のうえご使用ください)



4 550414 335022

商品
詳細



取扱説明書



袋

MADE IN JAPAN

総発売元

トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849


E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>



WEBサイト

各部の名称

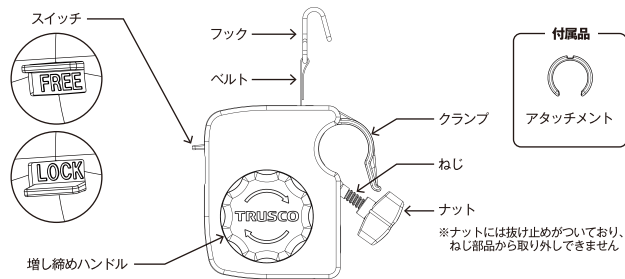

スイッチによるベルトロック方法

【FREE のとき】




【LOCK のとき】




台車への取り付け方法


①クランプでハンドルバーをはさみます

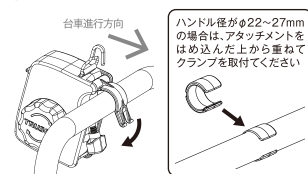

②クランプのスリット部分にねじ部品を差し込みます

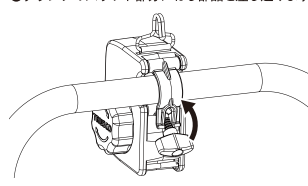


③ナットを回して固定してください

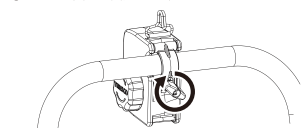


⚠ 破損の恐れがあるため、滑り止めのグリップが効き本体が固定されたら、それ以上無理に締めないでください。

使用方法


①台車に本体を取り付け、
スイッチを【FREE】状態にします

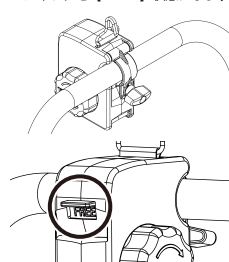


②ベルトを引き出し、
フックを台車天板の前方に引っかけます

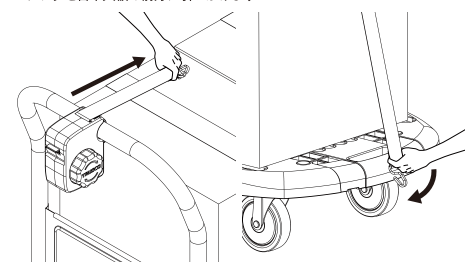


④スイッチを【LOCK】状態にします

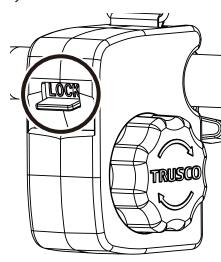

⑤ハンドルを矢印の方向に回して
ベルトを増し締めします

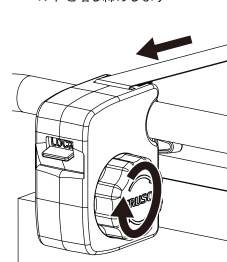


●完成図


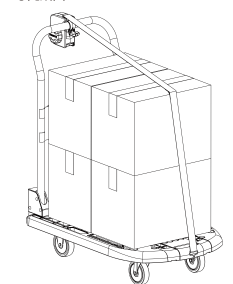


【取り外すとき】

①スイッチを【FREE】状態にします

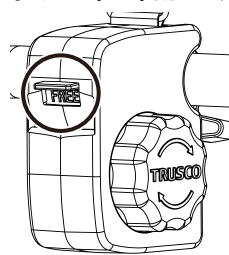

②前方のフックをはずし、ベルトを収納してください

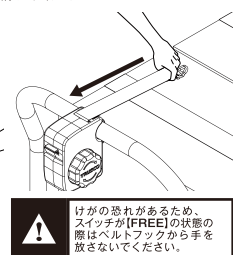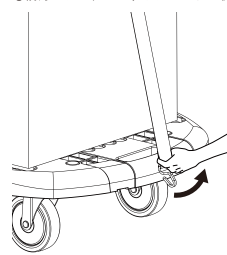

⚠ けがの恐れがあるため、スイッチが【FREE】の状態の際はベルトフックから手を放さないでください。