


コードの差込み方法

必ず刈払機のエンジンを止め、カッター本体の回転が停止した後、行ってください。


図1 新品、またはコードが長い時

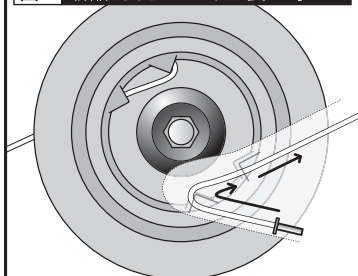

外側からコードの先端を差し込み、内側で折り曲げて外側へコードを差し込んでください。

初回はナイロンコードを(図1)のように、外側より差し込んでください。

図2 コードが短くなってきた時

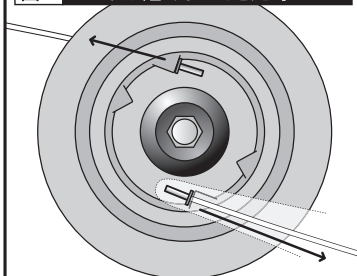

内側よりコードが中心から対角線上にくるように、外側へ向けて差し込んでください。

ナイロンコードが短くなってきたら、ナイロンコードを本体より外して(図2)のように差し替えてください。

**2段階の取り付け方法でナイロンコードの刈り込み威力を最後まで維持できる
経済的にもうれしい設計です。**


安全のため、必ずお読みください

⚠ 使用上のご注意

- ご使用前にお使いになる刈払機の説明書を必ずお読みください。●作業前にカッター本体および位置調整や締め付け状態・割れ・欠けなどを確認し、異常が見つかった場合は使用しないでください。●草刈り作業は安全カバー及び保護具を必ず着用して行ってください。●ナイロンコードの交換及び点検時は必ずエンジンを止めて行ってください。●小石・缶・ビンなどにあたると飛散してケガや周囲に損害を与える危険性があります。周囲の状況に十分注意してご使用ください。●左右のナイロンコードの長さに極端な差が生じると、バランスが悪くなり大変危険です。左右のナイロンコードの長さを揃えてください。※商品改良のため、仕様・外装は予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

取り付け方法

刈払機本体に下図のように順番に取り付けます。刈刃と同じ要領で刈払機に取り付けてください。

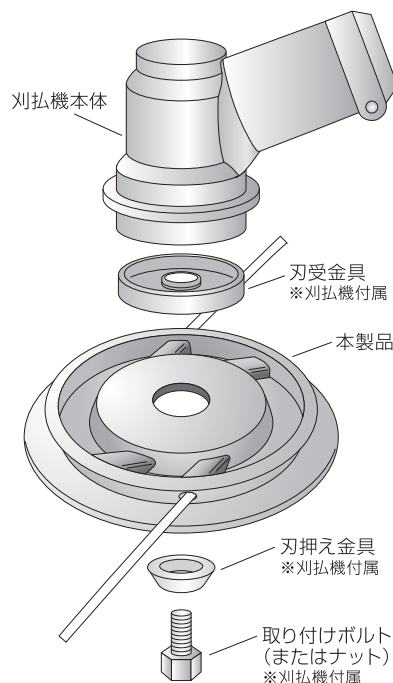

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN CHINA

<http://www.orange-book.com/>