

TRUSCO 取扱説明書 商品名 パレット台車フレーム PLK-1111A

PLK-1210A

1. パレット台車フレームを組み立てます。  
(取付けの際、ナットのゆるみのない様にしっかりと取付けます。)
2. パレット台車フレームにキャスターを取付けます。  
自在又は固定 M10X16 (P=2) 又はM10X20 (P=3)  
(取付けの際、ホルトのゆるみのない様にしっかりと取付けます。)

※ 正車、逆車、オール自在、オール固定の取付けができます。

| 商品名      | 取り付けピッチ | 主なキャスター(各2ヶ)    |
|----------|---------|-----------------|
| PLK-1111 | 90×90   | TJ-150又はTJB-150 |
| PLK-1210 | 100×56  | TK-150          |

※ ハンドル、PLK-H(別売)はキャスターを取付けた後に組立ください。  
PLK-H取付時は、無理に荷重をかけないでください(ハンドルが曲がる恐れがあります。)

使用上の注意 ⚠ 警告

- 1、均等荷重以上に荷物を載せてはいけません。  
運搬車が壊れけがをすることがあります。
- 2、人が乗ってはいけません。  
転倒しけがをすることがあります。
- 3、傾斜地で運搬車を放置してはいけません。  
運搬車が暴走し大事故になることがあります。  
ストッパー付の場合でも必ず車止めを使用すること。
- 4、偏った荷積みをしてはいけません。  
運搬車が転倒することがあります。

使用上の注意 ⚠ 注意


- 1、ボルトやネジがゆるんだまま使ってはいけません。  
運搬車が壊れてけがをすることがあります。
- 2、分解や改造をしてはいけません。  
破損やけがをすることがあります。

| 付 属 部 品        | 数  | 付 属 部 品       | 数  |
|----------------|----|---------------|----|
| M10X20 六角ボルト   | 16 | M8X20 六角ボルト   | 12 |
| M10 スプリングワッシャー | 16 | M8 スプリングワッシャー | 12 |
| M10 丸ワッシャー     | 16 | M8 丸ワッシャー     | 12 |
|                |    | M8 六角ナット      | 12 |


注意  
※ キャスター取付けネジは  
本商品付属のネジをお使いください。

組立の際は、取り扱いに十分注意し、安全に作業を行ってください。

- ① パレット台車フレームを組み立てる。  
※フレームを先に組立てます。(8箇所止め)

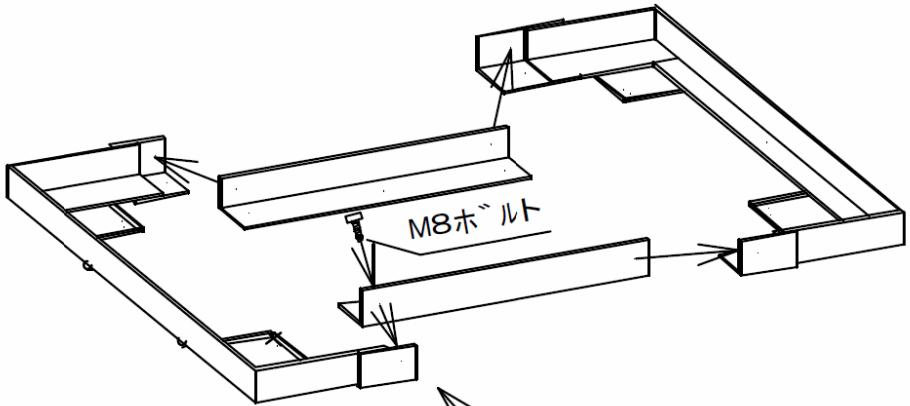

- ② 補強、キャスターを取付ける  
※本体を裏返します。(4箇所止め)

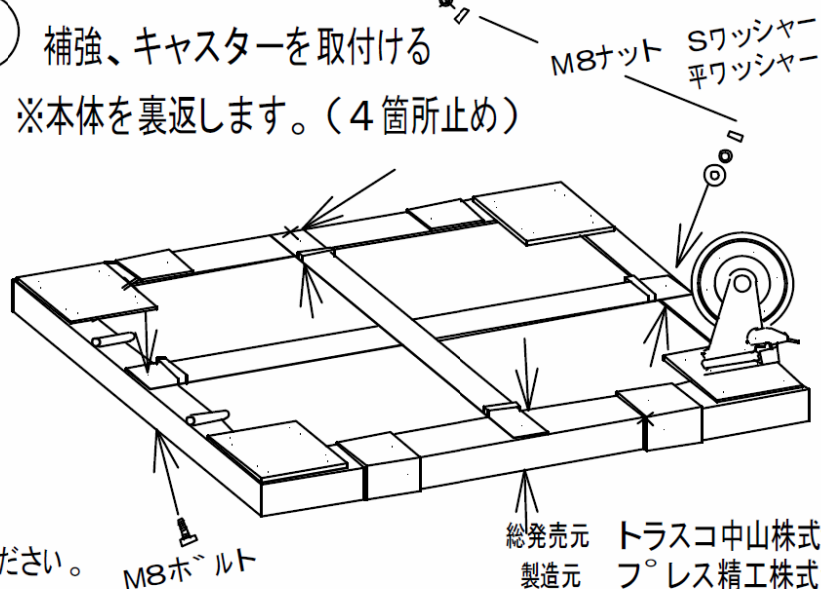

総発売元 トラスコ中山株式会社  
製造元 フレス精工株式会社  
お客様技術相談窓口 0120-509-849 MADE IN JAPAN