

仕様

AE型：耐荷重(均等静止荷重)300kg

間口×奥行×高さ(mm)	ポリ化粧天板	リリウム張天板	RoHS2対応リリウム張天板	スチール天板
900×450×740	AE-0945(W・YG・DG)	RAE-0945(W・YG・DG)	RAE2-0945(W・DG)	SAE-0945
900×600×740	AE-0960(W・YG・DG)	RAE-0960(W・YG・DG)	RAE2-0960(W・DG)	SAE-0960(W・DG)
900×750×740	AE-0975(W・YG・DG)	RAE-0975(W・YG・DG)	RAE2-0975(W・DG)	SAE-0975(W・DG)
1200×600×740	AE-1260(W・YG・DG)	RAE-1260(W・YG・DG)	RAE2-1260(W・DG)	SAE-1260(W・DG)
1200×750×740	AE-1200(W・YG・DG)	RAE-1200(W・YG・DG)	RAE2-1200(W・DG)	SAE-1200(W・DG)
1200×900×740	AE-1209(W・YG・DG)	RAE-1209(W・YG・DG)	RAE2-1209(W・DG)	SAE-1209
1500×600×740	AE-1560(W・YG・DG)	RAE-1560(W・YG・DG)	RAE2-1560(W・DG)	SAE-1560(W・DG)
1500×750×740	AE-1500(W・YG・DG)	RAE-1500(W・YG・DG)	RAE2-1500(W・DG)	SAE-1500(W・DG)
1500×900×740	AE-1509(W・YG・DG)	RAE-1509(W・YG・DG)	RAE2-1509(W・DG)	SAE-1509
1800×600×740	AE-1860(W・YG・DG)	RAE-1860(W・YG・DG)	RAE2-1860(W・DG)	SAE-1860(W・DG)
1800×750×740	AE-1800(W・YG・DG)	RAE-1800(W・YG・DG)	RAE2-1800(W・DG)	SAE-1800(W・DG)
1800×900×740	AE-1809(W・YG・DG)	RAE-1809(W・YG・DG)	RAE2-1809(W・DG)	SAE-1809(W・DG)

HAE型：耐荷重(均等静止荷重)300kg

間口×奥行×高さ(mm)	ポリ化粧天板	リリウム張天板	RoHS2対応リリウム張天板	スチール天板
900×450×900	HAE-0945(W・YG・DG)	HRAE-0945(W・YG・DG)	HRAE2-0945(W・DG)	HSAE-0945
900×600×900	HAE-0960(W・YG・DG)	HRAE-0960(W・YG・DG)	HRAE2-0960(W・DG)	HSAE-0960(W・DG)
900×750×900	HAE-0975(W・YG・DG)	HRAE-0975(W・YG・DG)	HRAE2-0975(W・DG)	HSAE-0975(W・DG)
1200×600×900	HAE-1260(W・YG・DG)	HRAE-1260(W・YG・DG)	HRAE2-1260(W・DG)	HSAE-1260(W・DG)
1200×750×900	HAE-1200(W・YG・DG)	HRAE-1200(W・YG・DG)	HRAE2-1200(W・DG)	HSAE-1200(W・DG)
1200×900×900	HAE-1209(W・YG・DG)	HRAE-1209(W・YG・DG)	HRAE2-1209(W・DG)	HSAE-1209
1500×600×900	HAE-1560(W・YG・DG)	HRAE-1560(W・YG・DG)	HRAE2-1560(W・DG)	HSAE-1560(W・DG)
1500×750×900	HAE-1500(W・YG・DG)	HRAE-1500(W・YG・DG)	HRAE2-1500(W・DG)	HSAE-1500(W・DG)
1500×900×900	HAE-1509(W・YG・DG)	HRAE-1509(W・YG・DG)	HRAE2-1509(W・DG)	HSAE-1509
1800×600×900	HAE-1860(W・YG・DG)	HRAE-1860(W・YG・DG)	HRAE2-1860(W・DG)	HSAE-1860(W・DG)
1800×750×900	HAE-1800(W・YG・DG)	HRAE-1800(W・YG・DG)	HRAE2-1800(W・DG)	HSAE-1800(W・DG)
1800×900×900	HAE-1809(W・YG・DG)	HRAE-1809(W・YG・DG)	HRAE2-1809(W・DG)	HSAE-1809(W・DG)

AEM型：耐荷重(均等静止荷重)150kg

間口×奥行×高さ(mm)	ポリ化粧天板	リリウム張天板	RoHS2対応リリウム張天板	スチール天板
900×600×650~950	AEM-0960(W・DG)	RAEM-0960(W・DG)	RAEM2-0960(W・DG)	SAEM-0960(W・DG)
900×750×650~950	AEM-0975(W・DG)	RAEM-0975(W・DG)	RAEM2-0975(W・DG)	SAEM-0975(W・DG)
1200×600×650~950	AEM-1260(W・DG)	RAEM-1260(W・DG)	RAEM2-1260(W・DG)	SAEM-1260(W・DG)
1200×750×650~950	AEM-1200(W・DG)	RAEM-1200(W・DG)	RAEM2-1200(W・DG)	SAEM-1200(W・DG)
1200×900×650~950	AEM-1209(W・DG)	RAEM-1209(W・DG)	RAEM2-1209(W・DG)	SAEM-1209
1500×600×650~950	AEM-1560(W・DG)	RAEM-1560(W・DG)	RAEM2-1560(W・DG)	SAEM-1560(W・DG)
1500×750×650~950	AEM-1500(W・DG)	RAEM-1500(W・DG)	RAEM2-1500(W・DG)	SAEM-1500(W・DG)
1500×900×650~950	AEM-1509(W・DG)	RAEM-1509(W・DG)	RAEM2-1509(W・DG)	SAEM-1509
1800×600×650~950	AEM-1860(W・DG)	RAEM-1860(W・DG)	RAEM2-1860(W・DG)	SAEM-1860(W・DG)
1800×750×650~950	AEM-1800(W・DG)	RAEM-1800(W・DG)	RAEM2-1800(W・DG)	SAEM-1800(W・DG)
1800×900×650~950	AEM-1809(W・DG)	RAEM-1809(W・DG)	RAEM2-1809(W・DG)	SAEM-1809(W・DG)

BE型：耐荷重(均等静止荷重)250kg

間口×奥行×高さ(mm)	ポリ化粧天板	リリウム張天板
900×600×740	BE-0960(W)	BER-0960(W)
900×750×740	BE-0975(W)	BER-0975(W)
1200×600×740	BE-1260(W)	BER-1260(W)
1200×750×740	BE-1275(W)	BER-1275(W)
1500×600×740	BE-1560(W)	BER-1560(W)
1500×750×740	BE-1575(W)	BER-1575(W)
1800×600×740	BE-1860(W)	BER-1860(W)
1800×750×740	BE-1875(W)	BER-1875(W)
1800×900×740	BE-1890(W)	BER-1890(W)

オプション下棚：耐荷重(均等静止荷重)20kg

品番	色	寸法(mm)
AELT-900	グリーン	747X240X23
AELT-900W	ホワイト	747X240X23
AEWLT-900	ダークグレー	747X240X23
AELT-1200	グリーン	1047X240X23
AELT-1200W	ホワイト	1047X240X23
AEWLT-1200	ダークグレー	1047X240X23
AELT-1500	グリーン	1347X240X23
AELT-1500W	ホワイト	1347X240X23
AEWLT-1500	ダークグレー	1347X240X23
AELT-1800	グリーン	1647X240X23
AELT-1800W	ホワイト	1647X240X23
AEWLT-1800	ダークグレー	1647X240X23

オプションキャスター

φ75ゴム車	EW-75C	耐荷重200kg
φ100ゴム車	EW-100C	耐荷重250kg
φ100ウレタン車	EW-100CU	耐荷重300kg

キャスター付の安全上のご注意

- ・AE・HAE型のキャスター付でのご使用は、耐荷重150kg以下でご使用ください。
- ・BE型のキャスター付でのご使用は、耐荷重125kg以下でご使用ください。
- ・AEM型のキャスター付でのご使用は、耐荷重80kg以下でご使用ください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

AE・AEM2012

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>



取扱説明書

軽量作業台 BE・AE・HAE型 軽量高さ調整作業台 AEM型

この度はTRUSCO軽量作業台BE型・AE型・HAE型、軽量高さ調整作業台AEM型をお買いいただき誠にありがとうございます。本製品は、付属の工具(メガネレンチまたは、六角レンチ)1本で組立てられるシンプルな構造です。BE型は目に優しい青色のカラー天板を採用し、本体色はホワイト色、ダークグレー色の2種類で、A型・HAE型・AEM型は天板サイズ・バリエーションも豊富で、AE型・HAE型の本体色はグリーン色、ヤンググリーン色、ホワイト色、ダークグレー色の4種類、AEM型の本体色はグリーン色、ホワイト色、ダークグレー色の3種類でAEM型は高さ調整が出来る為、楽な姿勢で作業が行えます。いずれも組立・梱包・仕分作業などあらゆる軽作業に適しており、工場・学校・作業室・研究所などで未永くご使用いただけます。

BE型 均等静止荷重 250kg

(H)AE型 均等静止荷重 300kg

AEM型 均等静止荷重 150kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけないでください。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しないでください。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ”のどちらか小さい方の荷重以下で使用してください。

■側面や正面からの大きな力をかけないでください。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないでください。また、運搬に使用しないでください。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しないでください。また、ぬれたものを置かないでください。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従ってください。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下横桟の端面を素手で触らないでください。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないでください。

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節して使用してください。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れないでください。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■作業台の切断、改造をしないでください。

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■AEM型の高さ調整を行う際、必ず軍手等保護具を使用し、高さ調整金具をしっかりはめこんでください。また、作業台を裏返して行ってください。

すき間に指を挟んだり、作業台が傾いたりして怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

AE・AEM2012

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

上棚 YUR-A型,YUR-B型

この度は、TRUSCO上棚YUR-A型、YUR-B型をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、各種作業台に取付可能で、上棚の背面にはコボレ止めが付いているため落下防止になり、整理整頓に役立ちます。工場や研究室、学校等で末永くご使用いただけます。

上棚の均等静止荷重 **20kg** ※均等静止荷重とは、上棚に荷重を均一にかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下による怪我の原因になります。

■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

上棚や支柱が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

上棚にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組み立て手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■ 支柱のすき間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をしったりする恐れがあります。

■ 製品に刃物等で傷を付けないで下さい。

損傷部分に指などを引っ掛け、怪我をする恐れがあります。

■ 上棚や支柱を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■ 作業台以外には取り付けないで下さい。

■ 上棚や支柱の切断、改造をしないで下さい。

不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■ 表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。



●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


上棚 YUR-A型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ③棚受…2枚  ④トラスネジ…6本 (M5×10)  ⑤SW…2個 (スプリングワッシャー)	 プラスドライバー

組立順序

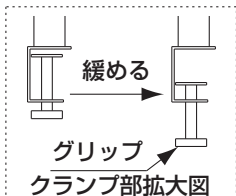

- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

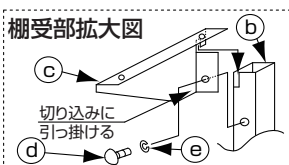


- 2 支柱②の切り込み、棚受③の爪を引っ掛け、穴を合わせてトラスネジ④とSW⑤でしっかり締め付けて下さい(1カ所)。もう1枚の棚受③も同様に取り付けして下さい。

- 3 上棚①の穴(内側左右各2カ所)を棚受③の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差し込み、裏面からフランジナット⑥で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 4 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。



- 5 仮止めた全てのトラスネジ④を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

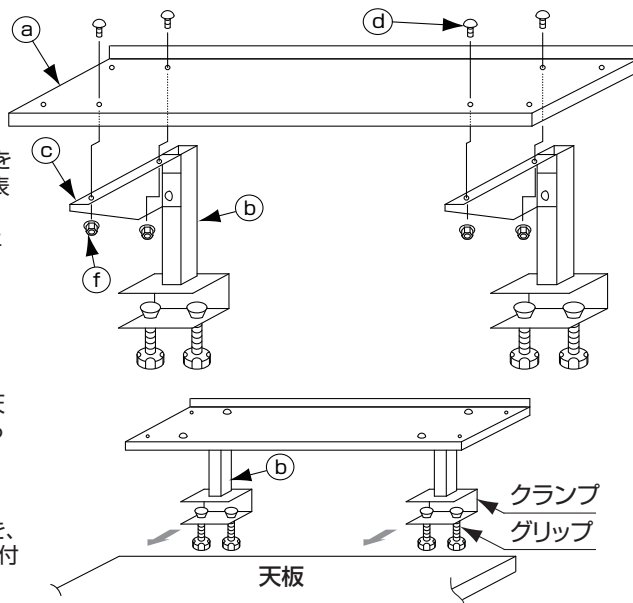


上棚 YUR-B型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ④トラスネジ…4本 (M5×10)  ⑥フランジナット…4個 (M5)	 プラスドライバー

組立順序

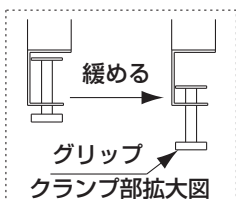


- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

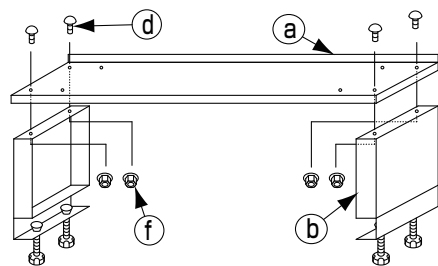

- 2 上棚①の穴(外側左右各2カ所)を支柱②の上部の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差し込み、裏面からフランジナット⑥で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 3 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。

- 4 仮止めた全てのトラスネジ④を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

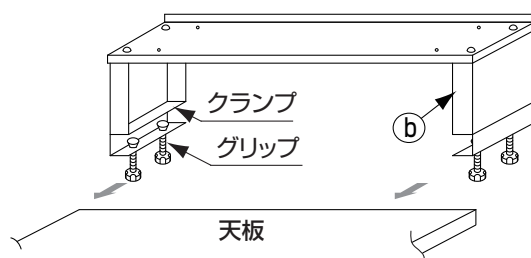

仕様

品番	寸法(mm)
YUR-900A(W)	W900×D260×H375
YUR-1200A(W)	W1200×D260×H375
YUR-1500A(W)	W1500×D260×H375
YUR-1800A(W)	W1800×D260×H375

品番	寸法(mm)
YUR-900B(W)	W908×D260×H385
YUR-1200B(W)	W1208×D260×H385
YUR-1500B(W)	W1508×D260×H385
YUR-1800B(W)	W1808×D260×H385

※()内 W=ホワイト色 無記号=グリーン色

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社のお客様相談室にご相談ください。

※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元

トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>