RATOC Systems, Inc.

RS-MA491M1


（49 インチ、1 画面、ガススプリング式、補強プレート付）

モニターアーム

ユーザーズマニュアル

Rev1.0

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用の前に必ずお読みください。
また製品に関する最新の情報は弊社ホームページにてご連絡ください。
http://www.ratocsystems.com

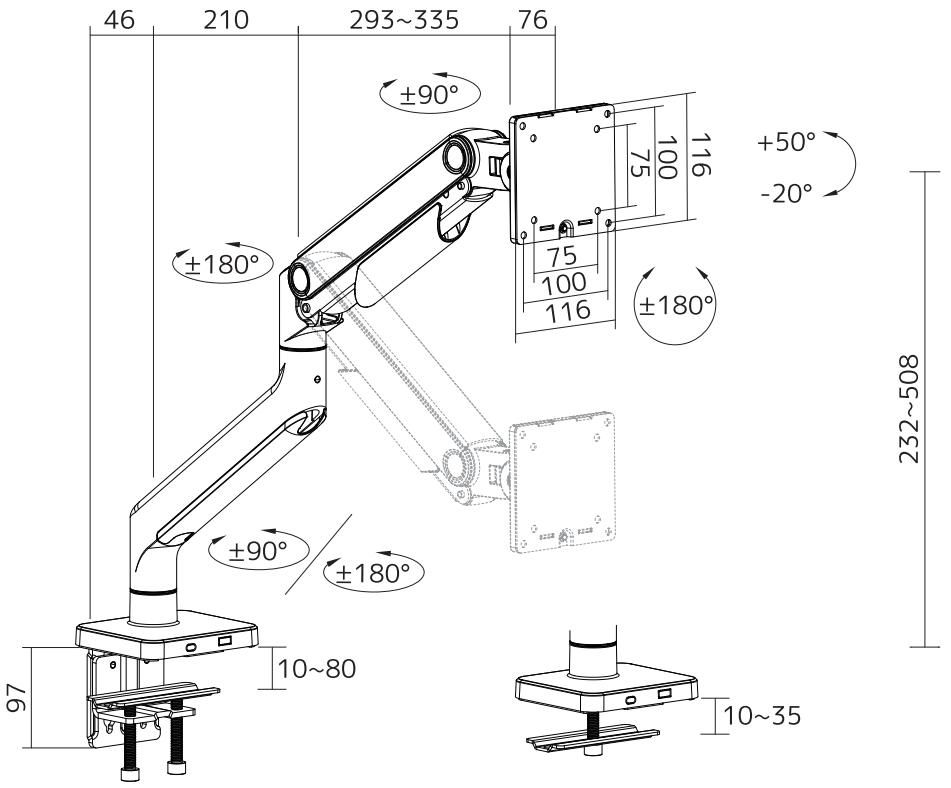

（単位：mm）

VESA 規格対応
75x75 100x100

49インチ 最大
FLAT/CURVED

耐荷重 2〜20kg

使用上のご注意

- ●使用前に、モニターおよび各部が確実に固定されていることを確認してください。
- ●アーム調整は必ず両手でゆっくりおこなってください。
- ●モニター重量バランスにより、アームが一方向へ傾く場合がありますので注意してください。
- ●可動範囲内に人や物を置かないでください。
- ●モニターが机の外側へ大きくはみ出した状態で使用しないでください。
- ●本製品にモニターを取り付けたまま持ち運ばないでください。
- ●高温・多湿・直射日光を避けて使用してください。
- ●障害物のない場所で使用し、可動部との十分な距離を確保してください。
- ●アルコール・溶剤・薬品などを付着させないでください。
- ●硬い布や研磨材で拭かないでください。
- ●清掃の際は柔らかい乾いた布を使用してください。
- ●機器の落下、故障、設置不備による破損、データの消失・損害について、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

裏面 1 から組み立てを始めてください。

安全にお使いいただくために

◆警告および注意表示◆

⚠警告	人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	人が負傷を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

⚠警告

- ●本製品を改造・分解・構造変更しないでください。落下や重大なけがの原因になります。
- ●本製品の上に乗る、ぶら下がる、登るなどの行為は絶対に行わないでください。
- ●小さな部品を誤って飲み込む危険があります。乳幼児や子供の手の届かない場所で使用・保管してください。
- ●異常（変形・亀裂・破損・著しいぐらつき）を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ●本製品は屋内専用です。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。

【設置前の確認事項】

- ●取り付け面（机・天板など）が、本製品および取り付ける機器の重量に十分耐えられる強度であることを必ず確認してください。
  強度不足の場合、製品やモニターが落下し重大なけがの原因となります。
- ●耐荷重を超える機器を取り付けないでください。落下事故の原因になります。

⚠注意

- ●本製品はモニターを設置し視聴する目的以外には使用しないでください。
- ●可動部周辺には十分な空間を確保してください。障害物があるとけがや破損の原因になります。
- ●安全に使用できているか、少なくとも 3 か月ごとにネジの緩みや各部の状態を点検してください。

【設置前の確認事項】

- ●以下のような机には設置しないでください。
  - ・強度の低い机、薄い天板
  - ・中空構造の机
  - ・ガラスなど割れやすい素材
  - ・凹凸・傾斜など特殊形状の天板
- ●対応インチサイズは目安です。必ずモニター重量および VESA 規格を確認してください。
- ●設置作業前に、設置場所周辺に十分な作業スペースを確保してください。

RATOC Systems, Inc.

※本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
※本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。
※本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※本製品の保証や修理に関しては、本紙の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
※運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
※本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
※本製品および本紙に記載されている会社名および製品名は、各社商標または登録商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。


保証規定

1. 保証規定の内容
   この保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項にしたがった正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本規定にもとづき弊社が無償修理をおこなうことをお約束するものです。また本規定は本保証書が添付されている弊社製品に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。
2. 保証書の効力
   この保証書は、本書に記載された保証規定の条件および期間にもとづいて、本保証書が添付された弊社製品の無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
3. 保証の対象
   この保証規定による無償修理の対象となるのは弊社製品の本体に限ります。ケーブルなどの付属品、消耗品、使用によって消耗する部位や部品（コネクタの接点部など）は無償修理の対象とはなりません。
4. お客様の負担
   保証期間内に無償修理を受けられる場合は、この保証書を弊社製品に添えてお買い上げ販売店または弊社にお持込の上でご依頼ください。弊社宛に直接、郵送または宅配便などで発送される場合も同様に保証書を製品に添えてお送りください。なお、その場合送料などの諸経費はお客様ご自身のご負担となりますのでご了承ください。
5. 保証期間
   製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は弊社でシリアル番号より出荷日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。
6. 保証を受けられない場合
   保証期間内であっても以下に該当する場合は有償修理とさせて頂きますので、あらかじめご了承ください。
   1）本保証書のご提示がない場合。
   2）本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
   3）台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧による破損や故障、紛失の場合。
   4）取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取り扱いがあった場合。
   5）弊社以外の第三者またはお客様自身による改造、またはご使用の責任に帰すると認められる破損や故障があった場合。
   6）お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取り扱いが不適当なため生じた故障や破損、紛失があった場合。
   7）ケーブルなど本体以外の付属品の故障や破損、消耗品の補充や使用によって消耗、磨耗する部品の交換をおこなう場合。
   8）転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を入手された場合。
   9）その他、弊社の判断に基づき有償と判断した場合。
7. 弊社の免責
   本保証書が添付された弊社製品の故障によって、またはご使用中の結果が生じた直接、間接の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。また、弊社製品で使用された記憶装置（ハードディスクドライブ、フラッシュメモリーカードなど）に記録された内容は、原因にかかわらず保証いたしかねます。同様に弊社製品に接続された機器、装置などの故障についても、原因にかかわらず保証いたしかねます。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター
［TEL］大阪：06-7670-5061 東京：03-5847-7604
［お問い合わせフォーム］https://www.ratocsystems.com/mail/support.html
〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8F
営業時間　月〜金 10時〜13時、14時〜17時　土・日・祝・弊社指定休日除く
※お問い合わせフォームは24時間受付


修理についてのご案内
http://www.ratocsystems.com/repair/content/

7 スプリング テンションの調整

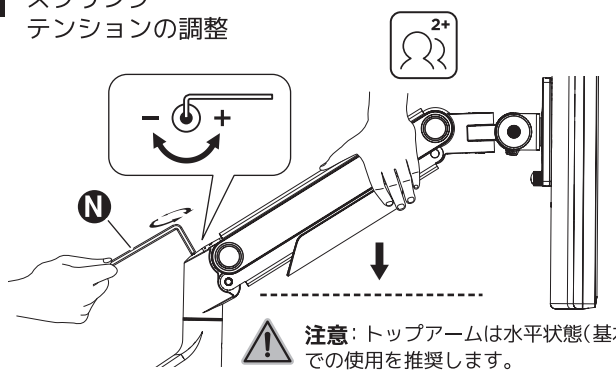


⚠ **注意**：トップアームは水平状態（基本位置）での使用を推奨します。

モニターの位置を上げたい

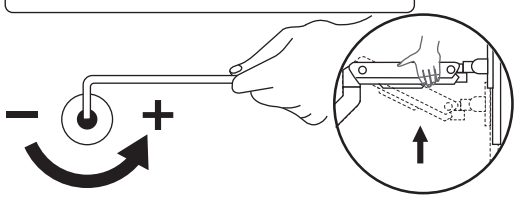


モニターの位置を下げたい

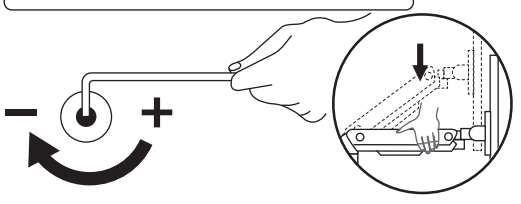


⚠ **注意**：水平位置で固定されるまでネジを回します。
ネジを締めすぎないようご注意ください（故障の原因）。


⚠ **注意**：転倒につながる不安定な状態を避けるため、モニターを机の後端より後方へ回転させないでください。

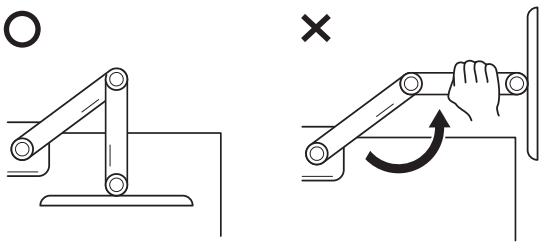

8 ケーブルの収納

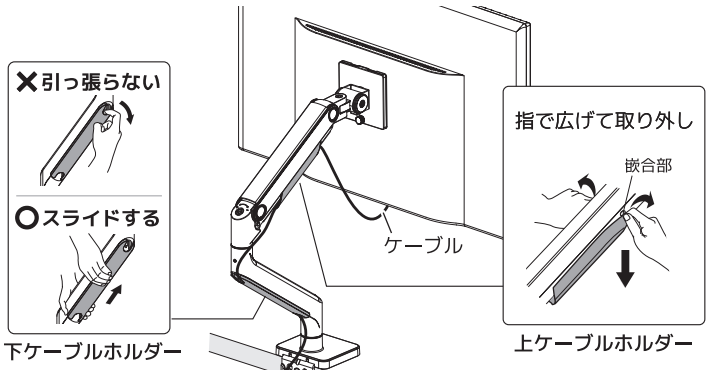

⚠ **注意**：ディスプレイが希望する位置で停止しない場合は、図のとおりに工具を使用してねじを調整してください。

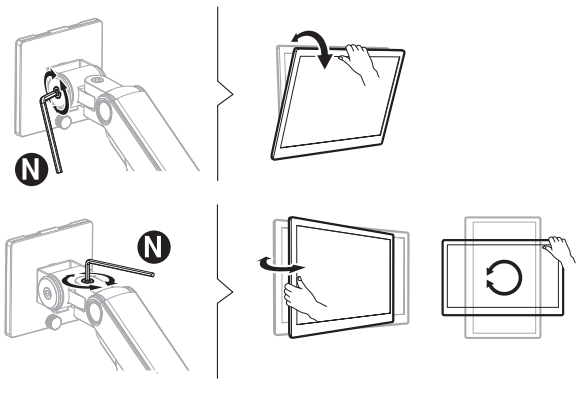

© RATOC Systems, Inc. RSMA491M1-MAN01-202605

設置時のご注意

- ●作業時は机や床を傷つけないよう注意してください。
- ●組み立て手順に従い、すべての部品を確実に固定してください。固定不良は落下や破損の原因になります。
- ●ネジは確実に締めてください。ただし締めすぎると製品破損や保持力低下の原因となります。
- ●作業中は可動部に手・指・足・衣類などを挟まないよう注意してください。

アーム機構(ガススプリング)について


- ●モニターを取り外す前に、必ずアームを最も高い位置まで上げてください。

  本製品のアームには張力(蓄積エネルギー)がかかっているため、機器を取り外すと、アームが急に跳ね上がる場合があります。
  指示に従わない場合、重大なけがや機器破損の原因となります。


内容物をご確認ください

不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンター
または販売店までご連絡ください。

- ●補強プレート 一式　●補強プレート取り付けガイド
- ●ユーザーズマニュアル / 保証書(本紙)

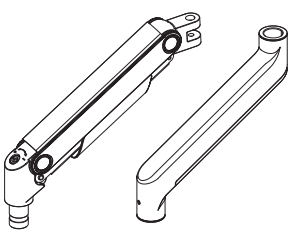


Ⓐ トップアーム　Ⓑ ボトムアーム

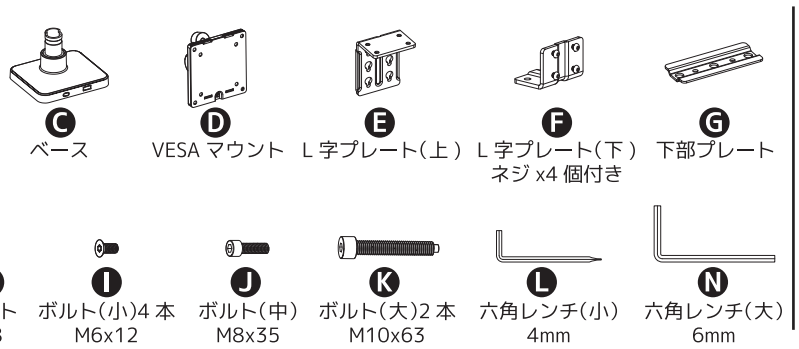

Ⓒ ベース　Ⓓ VESA マウント　Ⓔ L 字プレート(上)　Ⓕ L 字プレート(下) ネジ x4 個付き　Ⓖ 下部プレート

Ⓗ ナット M8　Ⓘ ボルト(小)4 本 M6x12　Ⓙ ボルト(中) M8x35　Ⓚ ボルト(大)2 本 M10x63　Ⓛ 六角レンチ(小) 4mm　Ⓝ 六角レンチ(大) 6mm

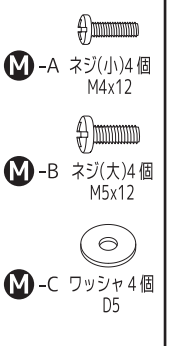

Ⓜ-A ネジ(小)4 個 M4x12
Ⓜ-B ネジ(大)4 個 M5x12
Ⓜ-C ワッシャ 4 個 D5

組み立て手順


組み立ておよびモニター取り付け作業は、必ず大人 2 人以上で行ってください。


●机に傷がつかないように保護したい場合は、補強プレートを使用してください。(補強プレートの取り付け方については、別紙ガイドを併せてご覧ください)


1


クランプ式の場合(机をはさんで固定)


対応板厚
10～80mm

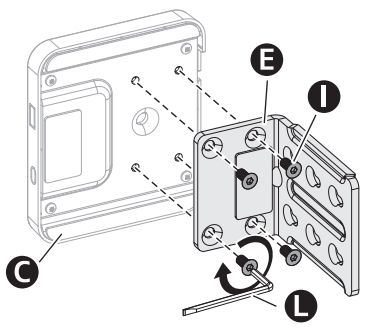

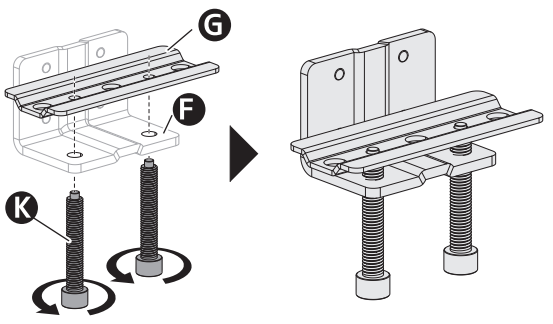

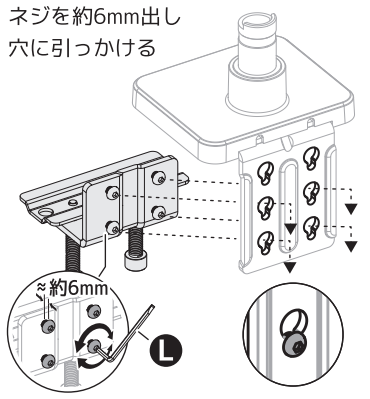


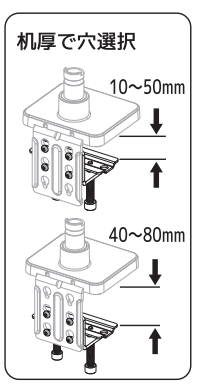


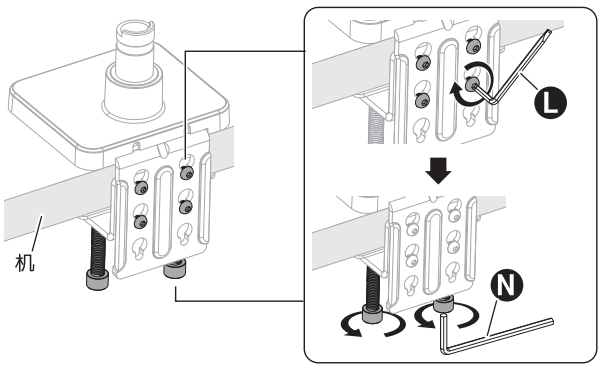

グロメット式の場合(机の穴に通す)

対応板厚
推奨穴サイズ
10～35mm
Φ10～60mm

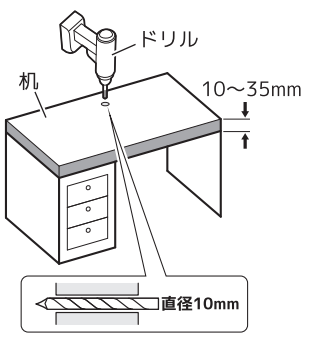


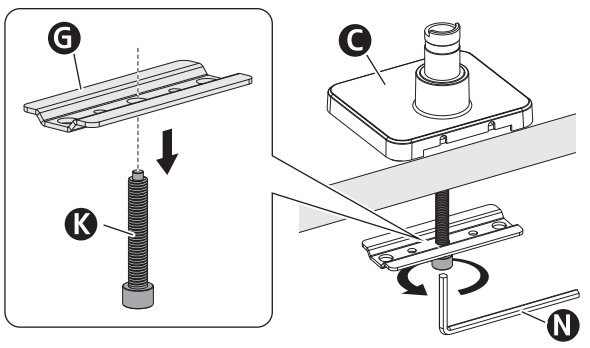


2

※**注記**：アーム部品を取り付ける際に抵抗がある場合は、止めネジをわずかに緩めてください。


後ろが壁の場合(±90°可動)

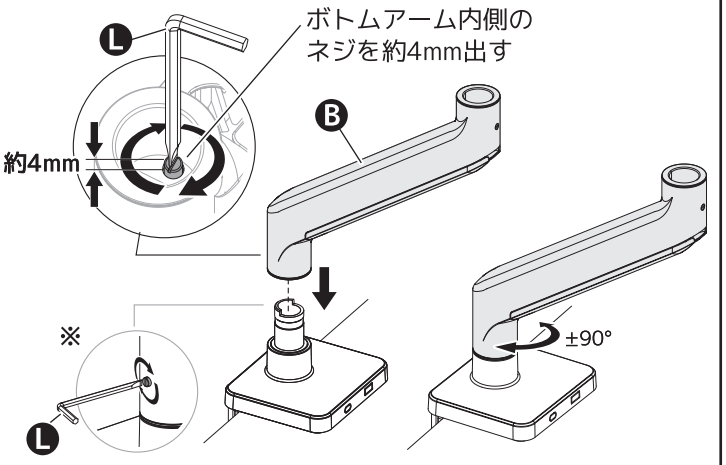

自由に動かしたい場合(±180°可動)

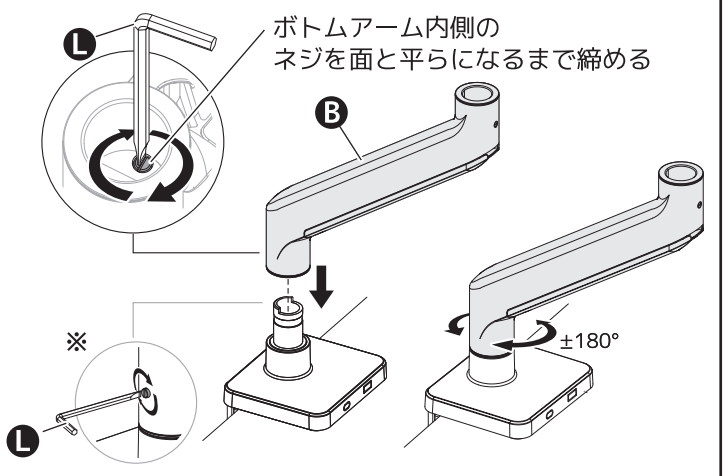


3

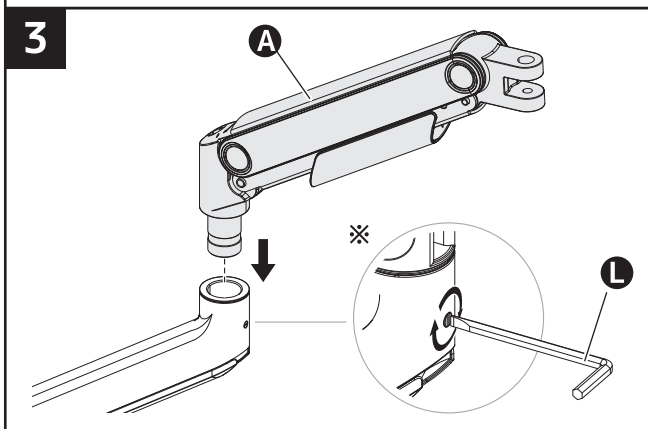


※**注記**：アーム部品を取り付ける際に抵抗がある場合は、止めネジをわずかに緩めてください。

4

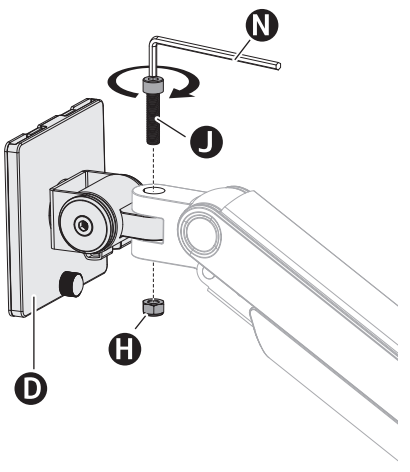


5


ネジを外してD1を取り外す

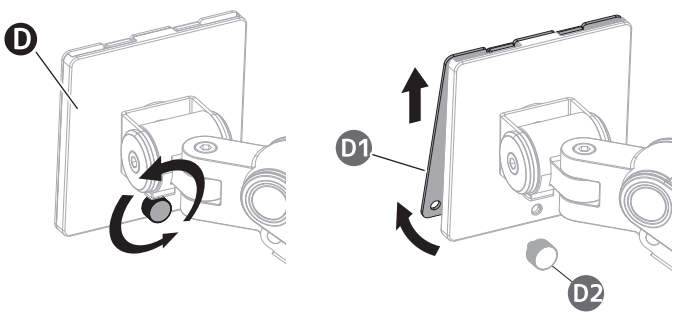


6

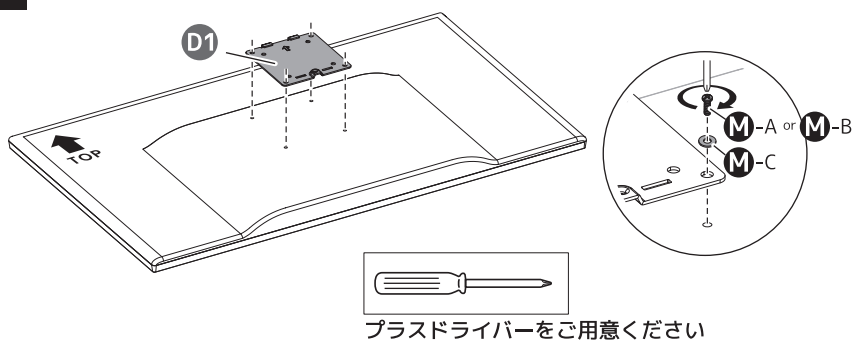

プラスドライバーをご用意ください

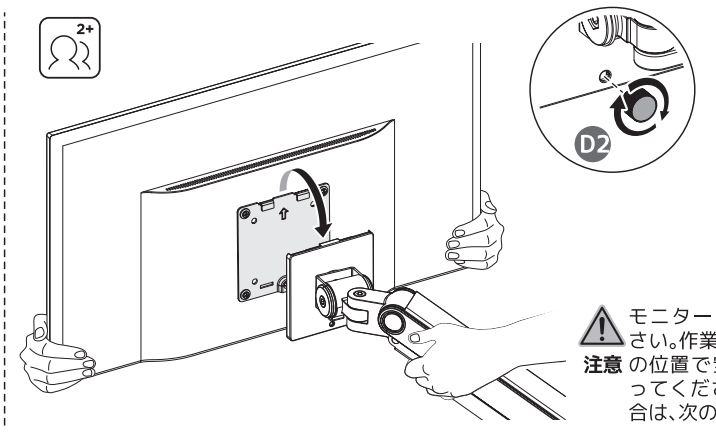

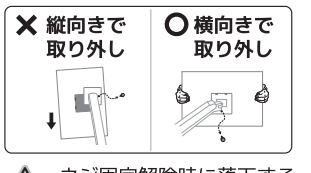

注意 ネジ固定解除時に落下する場合があります。モニターを取り外す際は、モニターを横向きに戻し、必ず支えながら外してください。

注意 モニターを掛けた直後にすぐ放さないでください。作業者または機器の損傷を防ぐため、所定の位置で安定していることを確認するまで待ってください。アームが上昇または下降する場合は、次の手順を参照して調整してください。