

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱 説明書

軽量作業台 AE・HAE型

この度はTRUSCO軽量作業台AE型、HAE型をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、付属の工具(メガネレンチ)1本で組立てられるシンプルな構造ながら、300kgの耐荷重を実現。天板のサイズ・バリエーションも豊富で、本体色もグリーン色・ホワイト色の2種類あります。組立・梱包作業用としてはもちろん、あらゆる軽作業に適しており、工場・学校・作業室・研究室などで末永くご使用いただけます。

均等静止荷重 **300kg**

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重”
“作業台の耐荷重 $\times\frac{1}{2}$ ”の
どちらか小さい方の荷重以下で
使用する

■側面や正面からの大きな力を
かけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする
恐れがあります。

■移動の際は、天板の上に物を
置いたり、作業はしない。
また、運搬に使用しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、
怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置
しない。また、ぬれたものを置か
ない

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、
品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書
に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れ
たりして怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れない

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れが
あります。

■表示荷重内であっても、一部に
集中荷重をかけない

■天板面は必ず水平になるよう、
アジャスターを調節して使用
する

傾いていると作業台が転倒したり、積載物
が落下したりして、怪我をする恐れがあり
ます。

■製品を切断、改造しない

作業台が不安定になり、危険です。
また、切断のバリ等で怪我をする恐れが
あります。

■作業台の上横桟・下横桟の端面
を素手で触らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れが
あります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


AE・HAE型 軽量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

3梱包中の①




① 天板…1枚

3梱包中の②




② 脚(③アジャスター付)
…2本

3梱包中の③




④ 上横桎…2本




⑤ 下横桎…1本

⑥ 天補強…別表



⑦ 六角ボルト…別表
(M6×15)



⑧ SW…別表
(スプリングワッシャー)




⑨ メガネレンチ…1本
(10×13)

※①天補強、⑥六角ボルト、⑧SWの数

品番	入数	①	⑥	⑧
(H)AE-0945、0960、0975	—	16	16	—
(H)AE-1260、1200、1209	—	16	16	—
(H)AE-1560、1500、1509	1	19	19	—
(H)AE-1860、1800、1809	1	19	19	—


(注) (H)AE型・(H)HAE型で①天補強がある場合、⑥六角ボルトと⑧SWは各1個ずつあります。

組立順序

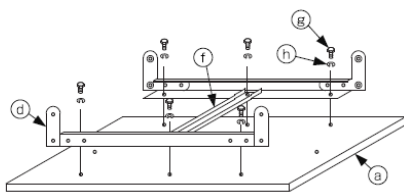


- ①の箱から天板①を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。次に③の箱から上横桎④を取り出し、天板①のナットに合わせ(天補強⑥同梱の機種は中央へ一緒に取付)、SW⑧とボルト⑦で仮止めして下さい。

※天補強⑥は、間口1500mm・1800mmタイプのみあります。

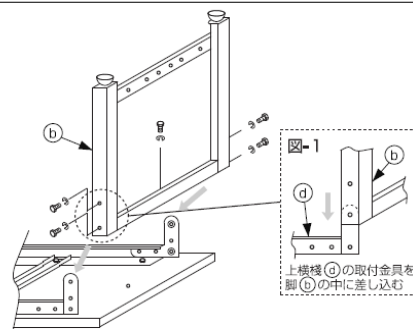


- ②の箱から脚②を取り出し、図-1のように上横桎④の取付金具を脚②の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、SW⑧とボルト⑦で仮止めして下さい(4ヶ所)。次に脚②の上側のボルト穴を天板①のナットに合わせ、SW⑧とボルト⑦で仮止めして下さい(1ヶ所)。

※脚②は左右あります。もう片方も同様に取付けて下さい。

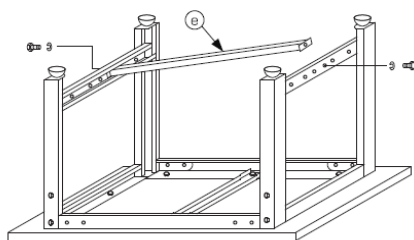

- ③の箱から下横桎⑤を取り出し、脚②の下横桎の間にめ込み、任意のボルト穴に合わせ、SW⑧とボルト⑦で仮止めして下さい(2ヶ所)。次に1. 2. 3. で仮止めたボルト⑦をメガネレンチ⑨でしっかりと締めて下さい。

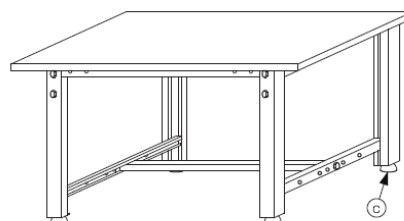

- 組立完了後に作業台を起こし、任意の場所に設置し、アジャスター③で水平調節を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※キャスター付の場合はアジャスター③を外し、かわりにキャスターをネジの根元までしっかりと締めて下さい。

仕様

耐荷重 (均等静止荷重) **300kg**

AE型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板	19mmリノリウム天板	25mmスチール天板
900×450×740	AE-0945(W)	RAE-0945(W)	SAE-0945
900×600×740	AE-0960(W)	RAE-0960(W)	SAE-0960
900×750×740	AE-0975(W)	RAE-0975(W)	SAE-0975
1200×600×740	AE-1260(W)	RAE-1260(W)	SAE-1260
1200×750×740	AE-1200(W)	RAE-1200(W)	SAE-1200
1200×900×740	AE-1209(W)	RAE-1209(W)	SAE-1209
1500×600×740	AE-1560(W)	RAE-1560(W)	SAE-1560
1500×750×740	AE-1500(W)	RAE-1500(W)	SAE-1500
1500×900×740	AE-1509(W)	RAE-1509(W)	SAE-1509
1800×600×740	AE-1860(W)	RAE-1860(W)	SAE-1860
1800×750×740	AE-1800(W)	RAE-1800(W)	SAE-1800
1800×900×740	AE-1809(W)	RAE-1809(W)	SAE-1809

HAE型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板	19mmリノリウム天板	25mmスチール天板
900×450×900	HAE-0945(W)	HRAE-0945(W)	HSAE-0945
900×600×900	HAE-0960(W)	HRAE-0960(W)	HSAE-0960
900×750×900	HAE-0975(W)	HRAE-0975(W)	HSAE-0975
1200×600×900	HAE-1260(W)	HRAE-1260(W)	HSAE-1260
1200×750×900	HAE-1200(W)	HRAE-1200(W)	HSAE-1200
1200×900×900	HAE-1209(W)	HRAE-1209(W)	HSAE-1209
1500×600×900	HAE-1560(W)	HRAE-1560(W)	HSAE-1560
1500×750×900	HAE-1500(W)	HRAE-1500(W)	HSAE-1500
1500×900×900	HAE-1509(W)	HRAE-1509(W)	HSAE-1509
1800×600×900	HAE-1860(W)	HRAE-1860(W)	HSAE-1860
1800×750×900	HAE-1800(W)	HRAE-1800(W)	HSAE-1800
1800×900×900	HAE-1809(W)	HRAE-1809(W)	HSAE-1809

キャスター

注：本体色は、グリーン色とホワイト色の2種類あります。ホワイト色希望の場合は、品番の最後にWを入れて下さい。

75φゴム車	EW-75C	100φゴム車	EW-100C	100φウレタン車	EW-100CU
--------	--------	---------	---------	-----------	----------

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口
テクノセンター ☎ 0120-509-849



この取扱説明書は
地球環境保護のため再生紙を
使用しています。

日本製



取扱 説明書

作業台用引出し

この度は、TRUSCO作業台用引出しをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は付属の吊金具を用いることにより、ほぼ全ての作業台へ簡単に取付けることができます。また、左右にスライドさせることが出来る為、作業環境や作業行程、作業者の好み等に応じて、使い勝手のよい位置にセットして、ご利用いただけるオプションとして末永くご使用いただけます。

適応機種 ●F-1●F-2●FL-1●FL-2●UDC-001●UDC-002●NLD-2●NLD-3●NLW-3

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■傾いた状態で作業台に取付けない
傾いた状態で取り付けますと、引出しが勝手に開いたり閉まったりして怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力をかけない
引出しが破損、変形し、怪我をする恐れがあります。

■引出しに足をかけたり、本体の上に載ったりしない
引出しが破損、変形し、怪我をする恐れがあります。

■一度に複数の引出しを引き出さない
重心が偏り、作業台ごと転倒して破損、変形し、怪我をする恐れがあります。

■用途以外には使用しない
用途以外に使用しますと怪我の原因になります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない
引出しにサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う
手順を誤ると組立中に部品が外れたり、作業台を起こした際に落下して、怪我をする恐れがあります。

■一部に集中荷重をかけない
■引出しの切断、改造をしない
引出しが不安定になり危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■引出しの底面・内側を素手で触らない
鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■化学薬品や薬物を扱う作業には使用しない
腐食・変質などにより、引出しの品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■引出しの角に足などをぶつけないようにする
引出しが破損、変形したり、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


作業台用引出し 組立説明図

適用機種 ●F-1 ●F-2 ●FL-1 ●FL-2 ●UDC-001 ●UDC-002 ●NLD-2 ●NLD-3 ●NLW-3


組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立て下さい。


部品明細

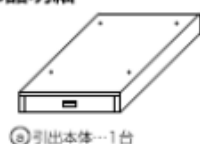

引出本体...1台

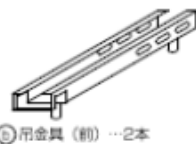

吊金具 (前) ...2本

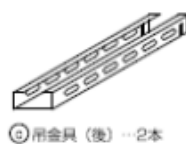

吊金具 (後) ...2本



引出止金具...2個



根角ボルト...2本 (M6×12)



トラスネジ...2本 (M6×12)



SW...8個 (M6)




蝶ナット...6個 (M6)

組立順序


- 引出本体 (a) から引出を抜いて、引出本体 (a) の上面の半抜き穴をドライバ一等で突破り、穴を開けて下さい。(4ヶ所)

※最初から丸穴が開いている場合はこの作業は必要ありません。

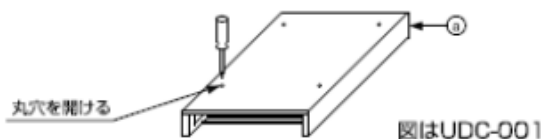


図はUDC-001


- 吊金具 (前) (b) の内側に吊金具 (後) (c) を差込み、2本の長さを作業台の上枠に合わせて調節し、側面の長穴の内側から根角ボルト (e) の根角が長穴にはまるように差込み、外側からSW (g) と蝶ナット (h) で仮止めして下さい。(1ヶ所) もう一組の吊金具 (前) (b) と吊金具 (後) (c) も同様に取付けて下さい。

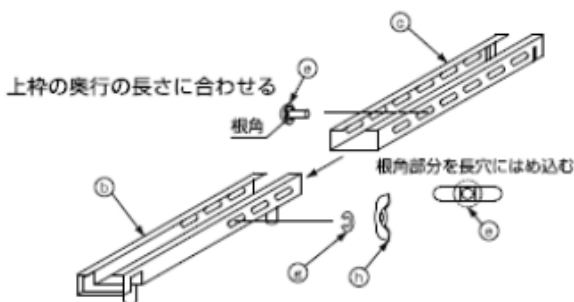

- 作業台を逆さにした状態で2.で組立てた吊金具を図のように作業台の上枠の前面にあて(引出取付付近)、吊金具を前後に突っ張り、仮止めた蝶ナット (h) をしっかりと締付けて下さい。(1ヶ所) もう一本の吊金具も引出本体 (a) の上面の穴のピッチと大体合わせ、同様に取付けて下さい。

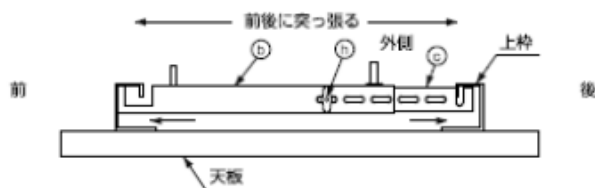


NLD、NLDZ型の場合

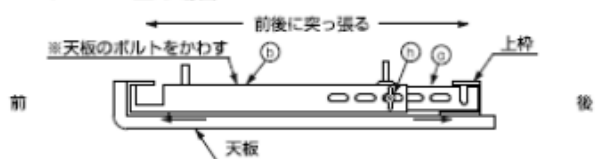


- 図のように、引出止金具 (d) と吊金具 (後) (c) で上枠を挟むように付け、ボルト穴を合わせ、SW (g) とトラスネジ (f) で仮止めて下さい。(1ヶ所) もう一つの引出止金具 (d) も同様に取付けて下さい。

※上枠の奥行きが600mm以下の場合は引出止金具 (d) は取付不要

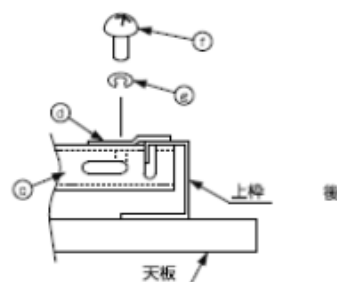

- 吊金具 (前) (b) のボルトを引出本体 (a) の上面の穴に合わせ、引出本体 (a) を置き、SW (g) と蝶ナット (h) で仮止めし、引出本体 (a) を任意の位置に合わせ、蝶ナット (h) をしっかりと締付けて下さい。(4ヶ所) 4.で仮止めた引出止金具 (d) のトラスネジ (f) をドライバーでしっかりと締付けて下さい。

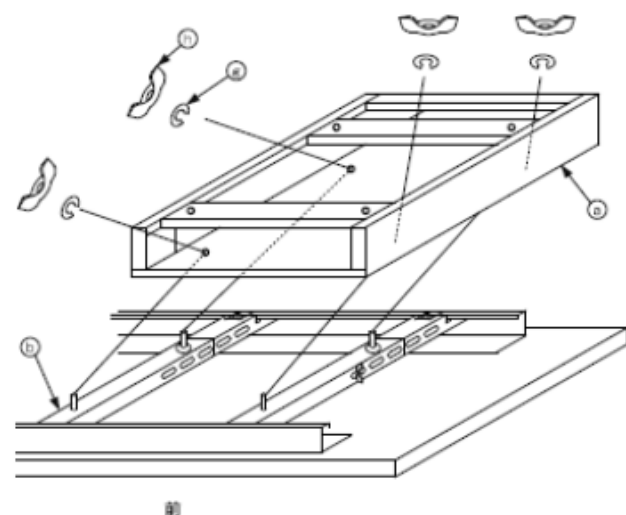

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

日本製

E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口 テクノセンター 0120-509-849



この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を使用しています。