

仕様

AE型：耐荷重(均等静止荷重)300kg

間口×奥行×高さ(mm)	ポリ化粧天板	リリウム張天板	RoHS2対応リリウム張天板	スチール天板
900×450×740	AE-0945(W・YG・DG)	RAE-0945(W・YG・DG)	RAE2-0945(W・DG)	SAE-0945
900×600×740	AE-0960(W・YG・DG)	RAE-0960(W・YG・DG)	RAE2-0960(W・DG)	SAE-0960(W・DG)
900×750×740	AE-0975(W・YG・DG)	RAE-0975(W・YG・DG)	RAE2-0975(W・DG)	SAE-0975(W・DG)
1200×600×740	AE-1260(W・YG・DG)	RAE-1260(W・YG・DG)	RAE2-1260(W・DG)	SAE-1260(W・DG)
1200×750×740	AE-1200(W・YG・DG)	RAE-1200(W・YG・DG)	RAE2-1200(W・DG)	SAE-1200(W・DG)
1200×900×740	AE-1209(W・YG・DG)	RAE-1209(W・YG・DG)	RAE2-1209(W・DG)	SAE-1209
1500×600×740	AE-1560(W・YG・DG)	RAE-1560(W・YG・DG)	RAE2-1560(W・DG)	SAE-1560(W・DG)
1500×750×740	AE-1500(W・YG・DG)	RAE-1500(W・YG・DG)	RAE2-1500(W・DG)	SAE-1500(W・DG)
1500×900×740	AE-1509(W・YG・DG)	RAE-1509(W・YG・DG)	RAE2-1509(W・DG)	SAE-1509
1800×600×740	AE-1860(W・YG・DG)	RAE-1860(W・YG・DG)	RAE2-1860(W・DG)	SAE-1860(W・DG)
1800×750×740	AE-1800(W・YG・DG)	RAE-1800(W・YG・DG)	RAE2-1800(W・DG)	SAE-1800(W・DG)
1800×900×740	AE-1809(W・YG・DG)	RAE-1809(W・YG・DG)	RAE2-1809(W・DG)	SAE-1809(W・DG)

HAE型：耐荷重(均等静止荷重)300kg

間口×奥行×高さ(mm)	ポリ化粧天板	リリウム張天板	RoHS2対応リリウム張天板	スチール天板
900×450×900	HAE-0945(W・YG・DG)	HRAE-0945(W・YG・DG)	HRAE2-0945(W・DG)	HSAE-0945
900×600×900	HAE-0960(W・YG・DG)	HRAE-0960(W・YG・DG)	HRAE2-0960(W・DG)	HSAE-0960(W・DG)
900×750×900	HAE-0975(W・YG・DG)	HRAE-0975(W・YG・DG)	HRAE2-0975(W・DG)	HSAE-0975(W・DG)
1200×600×900	HAE-1260(W・YG・DG)	HRAE-1260(W・YG・DG)	HRAE2-1260(W・DG)	HSAE-1260(W・DG)
1200×750×900	HAE-1200(W・YG・DG)	HRAE-1200(W・YG・DG)	HRAE2-1200(W・DG)	HSAE-1200(W・DG)
1200×900×900	HAE-1209(W・YG・DG)	HRAE-1209(W・YG・DG)	HRAE2-1209(W・DG)	HSAE-1209
1500×600×900	HAE-1560(W・YG・DG)	HRAE-1560(W・YG・DG)	HRAE2-1560(W・DG)	HSAE-1560(W・DG)
1500×750×900	HAE-1500(W・YG・DG)	HRAE-1500(W・YG・DG)	HRAE2-1500(W・DG)	HSAE-1500(W・DG)
1500×900×900	HAE-1509(W・YG・DG)	HRAE-1509(W・YG・DG)	HRAE2-1509(W・DG)	HSAE-1509
1800×600×900	HAE-1860(W・YG・DG)	HRAE-1860(W・YG・DG)	HRAE2-1860(W・DG)	HSAE-1860(W・DG)
1800×750×900	HAE-1800(W・YG・DG)	HRAE-1800(W・YG・DG)	HRAE2-1800(W・DG)	HSAE-1800(W・DG)
1800×900×900	HAE-1809(W・YG・DG)	HRAE-1809(W・YG・DG)	HRAE2-1809(W・DG)	HSAE-1809(W・DG)

AEM型：耐荷重(均等静止荷重)150kg

間口×奥行×高さ(mm)	ポリ化粧天板	リリウム張天板	RoHS2対応リリウム張天板	スチール天板
900×600×650~950	AEM-0960(W・DG)	RAEM-0960(W・DG)	RAEM2-0960(W・DG)	SAEM-0960(W・DG)
900×750×650~950	AEM-0975(W・DG)	RAEM-0975(W・DG)	RAEM2-0975(W・DG)	SAEM-0975(W・DG)
1200×600×650~950	AEM-1260(W・DG)	RAEM-1260(W・DG)	RAEM2-1260(W・DG)	SAEM-1260(W・DG)
1200×750×650~950	AEM-1200(W・DG)	RAEM-1200(W・DG)	RAEM2-1200(W・DG)	SAEM-1200(W・DG)
1200×900×650~950	AEM-1209(W・DG)	RAEM-1209(W・DG)	RAEM2-1209(W・DG)	SAEM-1209
1500×600×650~950	AEM-1560(W・DG)	RAEM-1560(W・DG)	RAEM2-1560(W・DG)	SAEM-1560(W・DG)
1500×750×650~950	AEM-1500(W・DG)	RAEM-1500(W・DG)	RAEM2-1500(W・DG)	SAEM-1500(W・DG)
1500×900×650~950	AEM-1509(W・DG)	RAEM-1509(W・DG)	RAEM2-1509(W・DG)	SAEM-1509
1800×600×650~950	AEM-1860(W・DG)	RAEM-1860(W・DG)	RAEM2-1860(W・DG)	SAEM-1860(W・DG)
1800×750×650~950	AEM-1800(W・DG)	RAEM-1800(W・DG)	RAEM2-1800(W・DG)	SAEM-1800(W・DG)
1800×900×650~950	AEM-1809(W・DG)	RAEM-1809(W・DG)	RAEM2-1809(W・DG)	SAEM-1809(W・DG)

BE型：耐荷重(均等静止荷重)250kg

間口×奥行×高さ(mm)	ポリ化粧天板	リリウム張天板
900×600×740	BE-0960(W)	BER-0960(W)
900×750×740	BE-0975(W)	BER-0975(W)
1200×600×740	BE-1260(W)	BER-1260(W)
1200×750×740	BE-1275(W)	BER-1275(W)
1500×600×740	BE-1560(W)	BER-1560(W)
1500×750×740	BE-1575(W)	BER-1575(W)
1800×600×740	BE-1860(W)	BER-1860(W)
1800×750×740	BE-1875(W)	BER-1875(W)
1800×900×740	BE-1890(W)	BER-1890(W)

オプション下棚：耐荷重(均等静止荷重)20kg

品番	色	寸法(mm)
AELT-900	グリーン	747X240X23
AELT-900W	ホワイト	747X240X23
AEWLT-900	ダークグレー	747X240X23
AELT-1200	グリーン	1047X240X23
AELT-1200W	ホワイト	1047X240X23
AEWLT-1200	ダークグレー	1047X240X23
AELT-1500	グリーン	1347X240X23
AELT-1500W	ホワイト	1347X240X23
AEWLT-1500	ダークグレー	1347X240X23
AELT-1800	グリーン	1647X240X23
AELT-1800W	ホワイト	1647X240X23
AEWLT-1800	ダークグレー	1647X240X23

オプションキャスター

φ75ゴム車	EW-75C	耐荷重200kg
φ100ゴム車	EW-100C	耐荷重250kg
φ100ウレタン車	EW-100CU	耐荷重300kg

キャスター付の安全上のご注意

- ・AE・HAE型のキャスター付でのご使用は、耐荷重150kg以下でご使用ください。
- ・BE型のキャスター付でのご使用は、耐荷重125kg以下でご使用ください。
- ・AEM型のキャスター付でのご使用は、耐荷重80kg以下でご使用ください。

AE・AEM2012

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

MADE IN JAPAN

お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

TRUSCO
PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱
説明書

軽量作業台 BE・AE・HAE型 軽量高さ調整作業台 AEM型

この度はTRUSCO軽量作業台BE型・AE型・HAE型、軽量高さ調整作業台AEM型をお買いいただき誠にありがとうございます。本製品は、付属の工具(メガネレンチまたは、六角レンチ)1本で組立てられるシンプルな構造です。BE型は目に優しい青色のカラー天板を採用し、本体色はホワイト色、ダークグレー色の2種類で、A型・HAE型・AEM型は天板サイズ・バリエーションも豊富で、AE型・HAE型の本体色はグリーン色、ヤンググリーン色、ホワイト色、ダークグレー色の4種類、AEM型の本体色はグリーン色、ホワイト色、ダークグレー色の3種類でAEM型は高さ調整が出来る為、楽な姿勢で作業が行えます。いずれも組立・梱包・仕分作業などあらゆる軽作業に適しており、工場・学校・作業室・研究所などで未永くご使用いただけます。

BE型 均等静止荷重 **250kg**

(H)AE型 均等静止荷重 **300kg**

AEM型 均等静止荷重 **150kg**

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけないでください。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しないでください。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ”のどちらか小さい方の荷重以下で使用してください。

■側面や正面からの大きな力をかけないでください。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないでください。また、運搬に使用しないでください。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しないでください。また、ぬれたものを置かないでください。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従ってください。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下横桟の端面を素手で触らないでください。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないでください。

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節して使用してください。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れないでください。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■作業台の切断、改造をしないでください。

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■AEM型の高さ調整を行う際、必ず軍手等保護具を使用し、高さ調整金具をしっかりはめこんでください。また、作業台を裏返して行ってください。

すき間に指を挟んだり、作業台が傾いたりして怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。

※この取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

AE・AEM2012

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

作業台用引出し

この度は、TRUSCO作業台用引出しをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は付属の吊金具を用いることにより、ほぼ全ての作業台へ簡単に取り付けの事が出来ます。また、左右にスライドさせることが出来る為、作業環境や作業工程、作業者の好み等に応じて、使い勝手の良い位置にセットし、ご利用できるオプションとして末永くご使用いただけます。

適応機種

●F-1●F-2●FL-1●FL-2●UDC-001●UDC-002●UDK-001W●UDK-002W

安全上のご注意 必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■傾いた状態で作業台に取り付け ないで下さい。

傾いた状態で取り付けますと、引出しが勝手に開いたり閉まったりして、怪我をする恐れがあります。

■一度に複数の引出しを引き出さないで下さい。

重心が偏り、作業台ごと転倒して破損・変形し、怪我をする恐れがあります。

■引出しに足をかけたり、本体の上に乗ったりしないで下さい。

引出しが破損・変形し、怪我をする恐れがあります。

■側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

引出しが破損・変形し、怪我をする恐れがあります。

■用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

引出しにサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり、作業台を起こした際に落下して、怪我をする恐れがあります。

■一部に集中荷重をかけないで下さい。

■引出しの切断、改造をしないで下さい。

引出しが不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■引出しの底面・内側を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■化学薬品や薬物を扱う作業には使用しないで下さい。

腐食・変質などにより、引出しの品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■引出しの角に足などをぶつけないようにして下さい。

引出しが破損・変形したり、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

作業台に引出しの取付方法

適応機種●F-1●F-2●FL-1●FL-2●UDC-001●UDC-002●UDK-001W●UDK-002W

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立て下さい。

部品明細




組立順序

- 引出本体③から引出を抜いて、上面の半抜き穴にプラスドライバーを当て、ハンマー等で叩いて丸穴を開けて下さい(4カ所)。
※最初から丸穴が開いている場合、この作業は不要

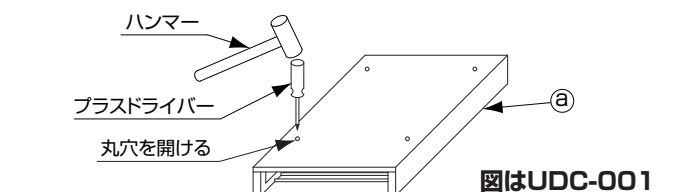


- 吊金具(前)⑤(後)⑥を作業台の上枠の奥行の長さに合わせ、側面の内側から根角ボルト⑦(拡大図有り)を長穴に差し込み、外側からSW⑧と蝶ナット⑩で仮止めして下さい(1カ所)。もう1組の吊金具(前)⑤(後)⑥も同様にセットして下さい。

※吊金具⑤⑥を上枠の奥行の長さに合わせる

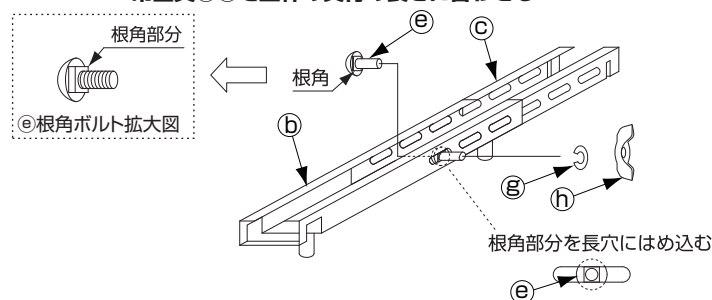


- 2で仮組みした吊金具⑤⑥を、図のように作業台の上枠の中に入れ(吊金具⑤⑥の前後に注意)、前後にスライドさせて蝶ナット⑩を締め付けて下さい。もう1組の吊金具⑤⑥も同様にに取り付けて下さい。

※吊金具⑤⑥の前後に注意

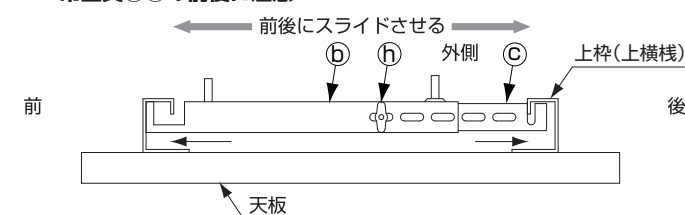


- 作業台の後の上枠を、吊金具(後)⑥と引出止金具④で挟み込み、トラスネジ⑨とSW⑧で仮止めして下さい(1カ所)。もう1個の引出止金具④も同様にに取り付けて下さい。

※上枠の奥行が600mm以下の場合、引出止金具④は取付不要

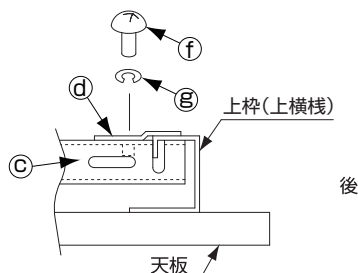


- 吊金具(前)⑤のボルト(左右各2カ所)に、1で開けた引出本体③の上面の丸穴を差し込み、SW⑧と蝶ナット⑩で仮止めして下さい(4カ所)。

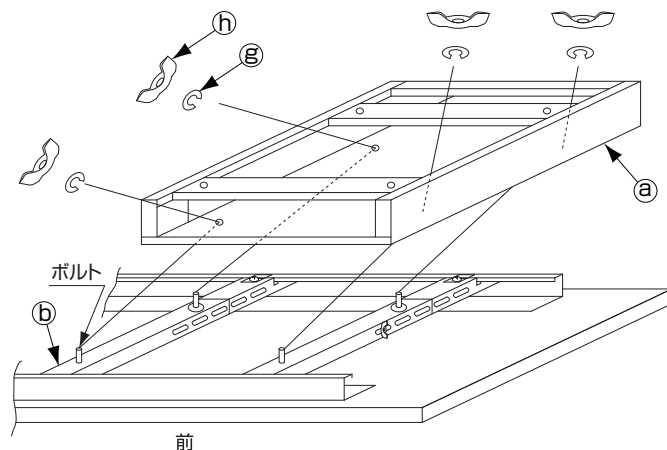

UDK-001W,UDK-002Wの場合

工程5の後、引出本体③の手前側を持ち上げ、専用取付金具⑪を作業台の上枠と引出本体③の間に入れて、専用取付金具⑪の切欠き部分を吊金具(前)⑤の前側のボルトに差し込んで下さい(2個)。
※専用取付金具⑪は、引出本体③が落ち込まない為の金具です。

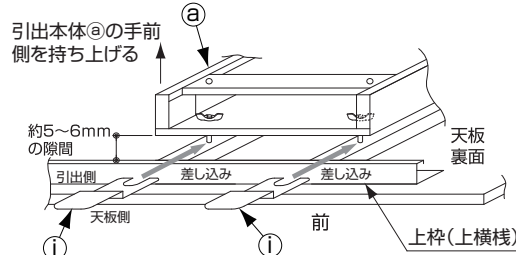

- 引出本体③を任意の位置に合わせ、5で仮止めた蝶ナット⑩をしっかり締め付けて下さい(4カ所)。

- 4で仮止めた引出止金具④のトラスネジ⑨を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい(2カ所)。

仕様

型番	寸法(mm)	型番	寸法(mm)
F-1(W,YG)	W495×D530×H180	UDC-001(W)	W450×D500×H90
F-2(W,YG)	W495×D530×H240	UDC-002(W)	W450×D500×H165
FL-1(W)	W880×D530×H180	UDK-001W	W450×D499×H90
FL-2(W)	W880×D530×H180	UDK-002W	W450×D499×H180

末尾記号:
無記号=グリーン色、W=ホワイト色、YG=ヤンググリーン色