

サイズ：100×148mm

表面

裏面



安全コーン用ソーラー工事灯 取扱説明書

対象品番：SCLC-R/SCLCR01

このソーラー工事灯は、ソーラーパネル横にある光センサーで周囲の明るさを感じし、夜間は自動で点滅する製品です。日中にソーラーパネルで充電するため、電源は不要です。工事現場の安全確保や道路規制、危険箇所の表示など、さまざまな用途にご利用いただけます。

ご使用前の準備

初めてお使いになる際は、必ず日光の当たる場所で充電してからご使用ください。本製品はソーラーパネルで内蔵充電電池を充電する仕組みです。

充電 直射日光が当たる場所に設置してください。日照が不十分だと充電不足となり、動作時間が短くなることがあります。

電源ON 本体上部にある白ボタンを押すと、赤色光が1回転します。明暗センサー内蔵により、ONの状態であれば暗くなると自動的に発光を開始します。(裏面の図をご覧ください)
OFFでも太陽光下では自動充電されますが、夜間自動点灯は作動しません。

使用上のご注意

安全にご使用いただくために、以下の点にご注意ください。

保管 使用しない場合は、スイッチをOFFにした状態で保管してください。スイッチの状態にかかわらず、1か月に一度は充電を行ってください。補充電を行わずに長期間保管すると、充電できなくなるおそれがあります。

清掃 ソーラーパネル部に汚れが付着すると、光が届きにくくなり、昼間でも発光したり、充電効率が低下したりすることがあります。定期的に透明カバーを取り外し、汚れをきれいに拭き取ってください。

防水 本製品は防滴仕様ですが、直接水に浸すことは避けてください。

衝撃 強い振動や衝撃は故障の原因となりますので、避けてください。

電池寿命 電池の寿命は約1年～2年です。太陽光を十分に当てても自動発光しない場合は、製品寿命と考えられます。

設置場所 雪や雨などの悪天候が続く地域や日照時間が少ない場所では充電不足により動作時間が短くなる場合や点灯しない場合がございます。設置場所の環境をご確認の上ご使用ください。


製品仕様

充電時間：約15時間(晴天時)

連続使用時間：約35～50時間

バッテリー：Ni-MH600Ah

使用温度範囲：-5℃～40℃

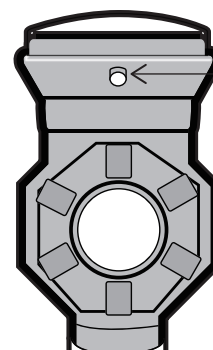

ご使用方法

- ① 本体上部の白色ボタンを押すと電源がONになり、赤色ランプが1回点灯します。
- ② 電源を入れた状態で、周囲が暗い環境になると点滅を開始します。
- ③ 明るい場所で動作を確認する場合は、ソーラーパネル部を布などで覆い、発光することを確認してください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN CHINA <http://www.orange-book.com/>

ご不明な点はお買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。
製造元 株式会社ミスケイ