

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

中量作業台 DW型

この度は、TRUSCO中量作業台DW型をお買上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、工具1本(メガネレンチ)で組立てられるシンプルな構造ながら、非常に丈夫で優れた耐久性をもっています。また、多彩な機能性と目にやさしいグリーンの本体は、工場・学校・作業所など、幅広い分野で耐久性と作業環境をサポートする作業台として末永くご使用いただけます。

均等静止荷重 2000kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ”の どちらか小さい方の荷重 以下で使用して下さい。

■ キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないで下さい。また、運搬に使用しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■ 側面や正面からの大きな力をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れたものを置かないで下さい。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

■ 天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節してご使用下さい。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■ 作業台の切断、改造をしないで下さい。

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■ 脚部の隙間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■ 作業台の上横棧・下棚の端面を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

DW2207

DW型 中量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立て下さい。


部品明細

3梱包中の 1




① 天板…1枚

3梱包中の 2




② 脚
(c) アジャスター付…2本
③ 保護ゴム
(アジャスター用)…4個


3梱包中の 3



④ 上横棧…2本



⑤ 下棚…1枚



⑥ 中天補強…別表

本体組立用ビスセット(M8)
⑦ 六角ボルト…別表
(M8×20)
⑧ ① SW…別表
(M8スプリングワッシャー)

下棚取付用ビスセット(M6)
⑨ ① 六角ボルト…4本
(M6×12)
⑩ ① SW…4個
(M6スプリングワッシャー)



① メガネレンチ…1本
(10×13)
別表 ⑦ 中天補強、本体組立用ビスセット
⑧ 六角ボルト、① SWの数

機種	入数	⑦	⑧	①
DW- 900、 909	—	20	20	
DW-1200、1209	—	22	22	
DW-1500、1509	1	25	25	
DW-1800、1809	2	30	30	

注) W=900, 1200タイプは、中天補強は不要

必要工具(アジャスター締付用)
スパナ(対辺24)


オプション品 (別梱包)



① ① 100自在ストッパー付
キャスター…2個




② ① 100自在
キャスター…2個



③ スパナ…1個
(21×23)

組立順序

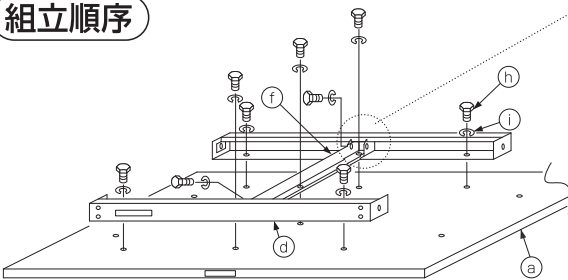

DW-1500タイプ

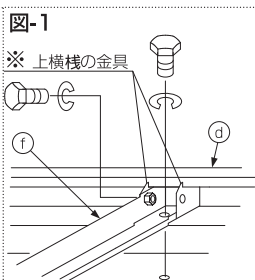


図-1

※ 上横棧の金具

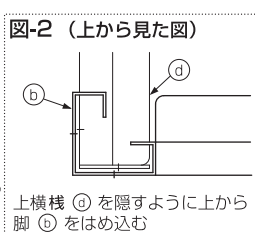
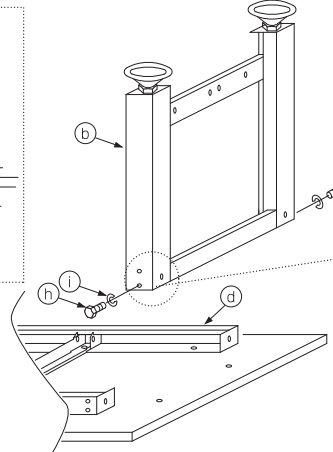


図-2 (上から見た図)

上横棧 ④ を隠すように上から
脚 ② をはめ込む

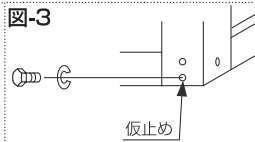


図-3

仮止め


- ① ①の箱から天板①を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
- ② ③の箱から上横棧④を取り出し、天板①のナット位置に合わせて六角ボルト⑦、SW⑧で仮止めして下さい。

※中天補強⑥のある機種は図-1のように上横棧の中央付近の金具と

中天補強⑥の穴位置を合わせ六角ボルト⑦、SW⑧で仮止めして下さい。

※中天補強は間口1500mm(1本)・1800mm(2本)タイプのみあります。

- ① ②の箱から脚②を取り出し、図-2のように上横棧④を隠すように上から脚②をはめ込んで下さい。(左右有り)
- ② 図-3のように上横棧④と脚②の上部の穴を合わせ六角ボルト⑦、SW⑧で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)

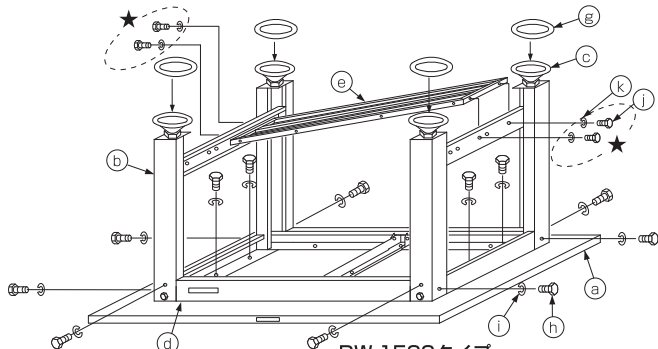

DW-1500タイプ

- ③ ③の箱から下棚⑤を取り出し、脚②の下棧の間にはめ込みボルト穴に合わせて六角ボルト⑨、SW⑩で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)



※必ず下棚(★印)から仮止めして下さい。脚部を先に仮止めすると下棚が入りません。

※下棚取付けは手前側、中央、奥側の任意の位置に取付けて下さい。

- ④ I-②、※印、II-②で仮止めした以外の上横棧④と脚②、天板①と脚②の上部のボルト穴を合わせ六角ボルト⑦、SW⑧で仮止めして下さい。(左右各6ヶ所)

- ⑤ 仮止めした全てのボルトをしっかりと締め付けて下さい。

- ⑥ アジャスター③に保護ゴム③を取付けて下さい。(4ヶ所)

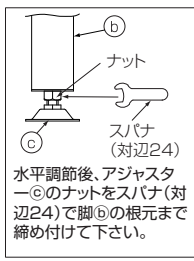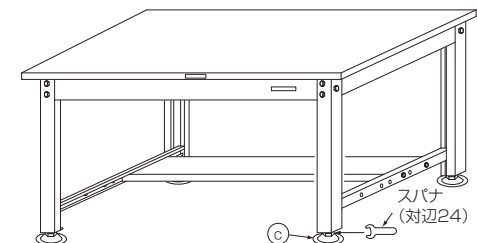


水平調節後、アジャスター③のナットをスパナ(対辺24)で脚②の根元まで締め付けて下さい。

- IV 組立完了後作業台を起し、任意の場所に設置してアジャスター③で水平調節を行い、アジャスター③に付いているナットをスパナ(対辺24)で脚②の根元までしっかりと締め付け、脚4本が床面に接地しているのを確認して下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

注) 組立手順Ⅲのところでは取付けて下さい。
アジャスター③を取外しキャスター①
②を脚②に取付け、スパナ④でネジの
根元までしっかりと締め付けて下さい。
(4ヶ所)

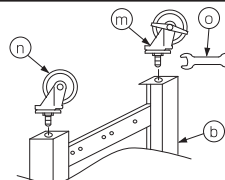

仕様

耐荷重 (均等静止荷重) **2000kg**

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	36mmダップ化粧天板	35mmリノリューム張天板	36mmスチール天板
900×750×740	DW- 900	RDW- 900	SDW- 900
1200×750×740	DW-1200	RDW-1200	SDW-1200
1500×750×740	DW-1500	RDW-1500	SDW-1500
1800×750×740	DW-1800	RDW-1800	SDW-1800

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	36mmダップ化粧天板	35mmリノリューム張天板	36mmスチール天板
1800×900×740	DW-1809	RDW-1809	SDW-1809

キャスター

100φゴム車 : EW-100C : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重250kg | 100φウレタン車 : EW-100CU : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重300kg

(キャスター付の安全上のご注意)

キャスター付での使用は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ” のどちらか小さい方の荷重以下でご使用して下さい。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社のお客様相談室にご相談ください。

※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元

トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

上棚 YUR-A型,YUR-B型

この度は、TRUSCO上棚YUR-A型、YUR-B型をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、各種作業台に取付可能で、上棚の背面にはコボレ止めが付いているため落下防止になり、整理整頓に役立ちます。工場や研究室、学校等で末永くご使用いただけます。

上棚の均等静止荷重 **20kg** ※均等静止荷重とは、上棚に荷重を均一にかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。

■ 表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

耐荷重の範囲を超える積載は、製品破損や積載物落下による怪我の原因になります。

■ 側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

上棚や支柱が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■ 不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

上棚にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■ 組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組み立て手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■ 支柱のすき間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をしったりする恐れがあります。

■ 製品に刃物等で傷を付けないで下さい。

損傷部分に指などを引っ掛け、怪我をする恐れがあります。

■ 上棚や支柱を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■ 作業台以外には取り付けないで下さい。

■ 上棚や支柱の切断、改造をしないで下さい。

不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■ 表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。



●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


上棚 YUR-A型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ③棚受…2枚  ④トラスネジ…6本 (M5×10)  ⑤SW…2個 (スプリングワッシャー)	 プラスドライバー

組立順序

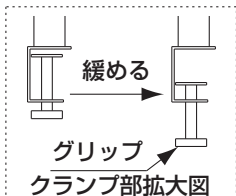

- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

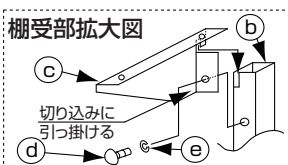


- 2 支柱②の切り込みに、棚受③の爪を引っ掛け、穴を合わせてトラスネジ④とSW⑤でしっかり締め付けて下さい(1カ所)。もう1枚の棚受③も同様に取り付けして下さい。

- 3 上棚①の穴(内側左右各2カ所)を棚受③の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ④を差し込み、裏面からフランジナット⑥で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 4 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。



- 5 仮止めた全てのトラスネジ④を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

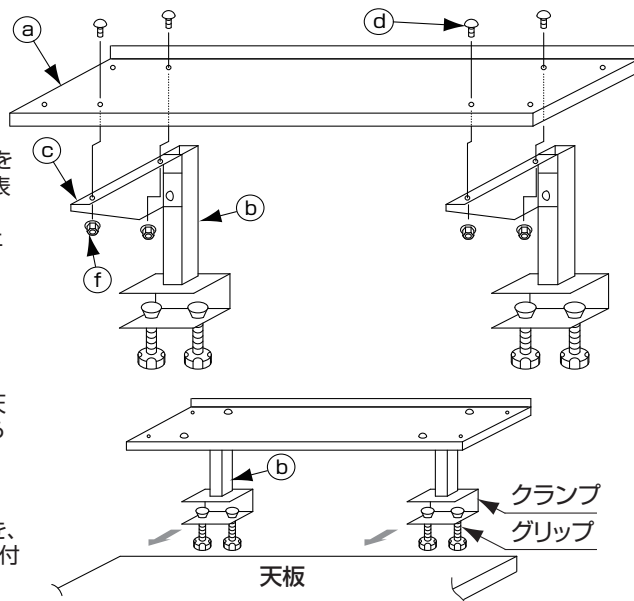


上棚 YUR-B型 組立説明図

組み立てる前に梱包内容が全て揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組み立てて下さい。

部品明細			必要工具
 ①上棚…1枚	 ②支柱…2本	 ③トラスネジ…4本 (M5×10)  ④フランジナット…4個 (M5)	 プラスドライバー

組立順序

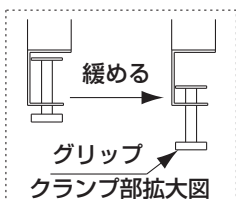


- 1 支柱②のクランプのグリップを天板の厚みほど緩めて下さい(左右各2カ所)。

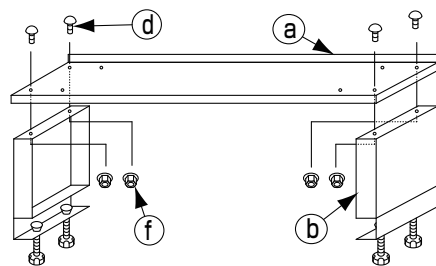

- 2 上棚①の穴(外側左右各2カ所)を支柱②の上部の穴に合わせ、上棚①の表面からトラスネジ③を差し込み、裏面からフランジナット④で仮止めして下さい(左右各2カ所)。

- 3 支柱②のクランプを、作業台の天板の後方よりスライドさせながらはめ込み、グリップを締め付けて下さい(左右各2カ所)。

- 4 仮止めた全てのトラスネジ③を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい。

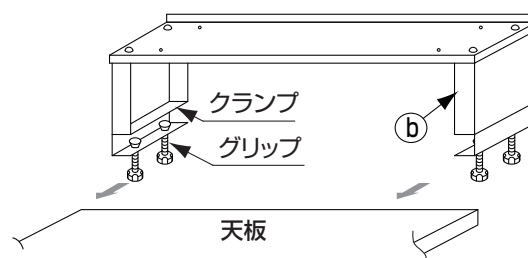

仕様

品番	寸法(mm)
YUR-900A(W)	W900×D260×H375
YUR-1200A(W)	W1200×D260×H375
YUR-1500A(W)	W1500×D260×H375
YUR-1800A(W)	W1800×D260×H375

品番	寸法(mm)
YUR-900B(W)	W908×D260×H385
YUR-1200B(W)	W1208×D260×H385
YUR-1500B(W)	W1508×D260×H385
YUR-1800B(W)	W1808×D260×H385

※()内 W=ホワイト色 無記号=グリーン色

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社のお客様相談室にご相談ください。

※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元

トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

YUR2105