


取扱説明書

このたびは段差乗り越え台車「ロイターバウル」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品のご使用前には必ず取扱説明書をお読みになり、注意事項を遵守し正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。
この製品を第三者に貸し出す・譲渡する時はこの取扱説明書も合わせてお渡してください。

【名 称】 ロイターバウル
【型 式】 TC745B / TC745BS
【材 質】 荷 台：PP（ポリプロピレン）
ハンドル：スチール（粉体塗装）
キャスター：ゴム（Φ100 車輪部）



製品仕様と各部の名称

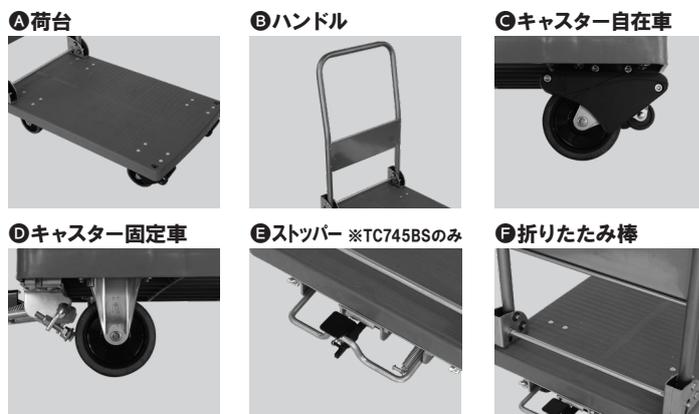

型式	外形寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)		キャスターサイズ (mm)
	奥行	幅	全高		段差無し	4cm以下の段差乗り越え時	
TC745B ストッパーなし	727	456	873	10.1	150	50	100
TC745BS ストッパー付き	727	456	873	11.8	150	50	100

※推奨段差は3cmです。

警告 荷物の落下・転倒等によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので、事故防止のため下記の内容を厳守してください。

<使用条件について>

- 最大積載質量を超えて荷物を載せないでください。
- 許容高さ(4cm)より高い段差への走行はしないでください。推奨段差は3cmです。
- 台車としての用途以外で使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 滑りやすい場所では使用しないでください。
- 段差の乗り降りの際は周りに人がいないことを確認してください。

<荷物の積載時>

- 人や動物を載せないでください。
- 危険物を載せないでください。
- 片荷や集中荷重等、不安定にならないよう均等に積載してください。
- 重量に偏りのある荷物は載せないでください。
- 荷台面より荷物をはみ出さないでください。
- 荷物を載せる際、荷台に衝撃を与えないでください。
- ハンドル（腰）の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 割れ物、精密機器等を積む場合は段差乗り越えをしないでください。
- 必要に応じてロープ、ベルト等により固定し、荷重を安定させてください。

<荷物の搬送時>

- 段差乗り降り以外は平坦な道で使用してください。
- 斜面や坂道、凹凸のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 一度に2個以上の段差を乗り降りしないでください。
- 段差乗り降りは平行な段差面でご使用ください。
- 走行中はハンドルから手を離さないでください。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 斜面や坂道に台車を放置しないでください。
- 急旋回、急カーブでは荷崩れの危険がありますので十分に減速してください。
- 運搬時は後ろ向きに引かないでください。
- キャスターや台車の可動部分へ手や指を入れないでください。
- 台車を押すときは、壁や荷物等の間に手を挟まないように注意してください。
- 走行・方向転換時は足を挟まれないように注意してください。

<その他>

- 火のそばなど高温な場所での使用、放置はしないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 変形や破損、腐食がある場合は使用しないでください。
- 本製品はハンドルを使用し停止させてください。
- 壁等に当てての停止はしないでください。



使用上のご注意

<荷物の積載時、荷物の搬送時、その他>

- 積み込み・積み下ろし作業を行う場合は必ずキャスターの車輪止めを行い動かないようにしてください。
- 無理に段差を乗り越えないでください。
- この製品は台車であって荷台ではありません。長時間荷物を置いたままにされると、キャスターの故障原因となり、強いては事故の原因になりますので、運搬後は必ず荷物を降ろしてください。
- ガソリン、ベンジンなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- キャスターには寿命があります。車輪の欠け、摩耗、旋回部の回転不良、段差乗り越え機構部の動作不良、異音などが発生した場合は早めに交換してください。

<快適にお使いいただくために>

- 図1のような突起や段差には段差乗り越え機構の効果はありません。
- 図2のように段差の乗り越えは必ず自在車側を前方にしてください。
- 段差を乗り越える際は時速4km以下で走行し、段差に対して垂直に進行し自在車が進行方向に向いている状態で自在車で乗り越え、その後固定車で乗り越えてください。（自在車2個同時に乗り越えたほうが軽く上がります。）
- 段差を降りる際はゆっくりと走行し、自在車が進行方向に向いている状態で自在車を降り、その後固定車で降りてください。

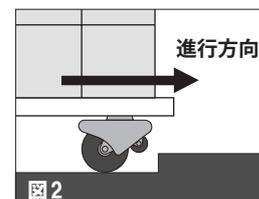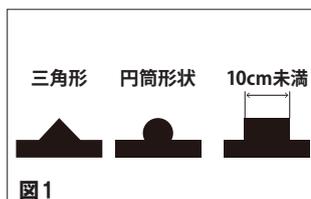

重要なお知らせ

- この取扱説明書に記載の指示事項に反したお取り扱い、分解・改造や天災などによって生じた故障についての補償はできません。
- 取付作業、お取り扱いにあたり、通常払うべき注意または用心を怠って生じた損害ならびに傷害に対しては、いかなる責任も負いかねます。
- 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点はお買い上げの販売店が弊社にご相談ください。

ハンドルの折りたたみ操作方法




＜ハンドルを折りたたむとき＞
足で“折りたたみ棒”を下まで踏み込みハンドルを前にたたんでください。




＜ハンドルを広げるとき＞
ハンドルを上へ引いてハンドルがロックするまで広げてください。

ストッパーの操作方法（ストッパー付き）

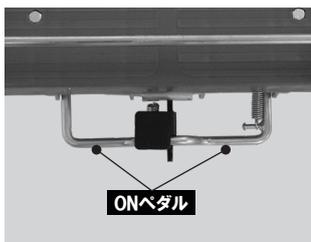

＜ストッパー ON のとき＞
左右いずれかのストッパー ON ペダルを“カチツ”と音がするまで踏み込んでください。

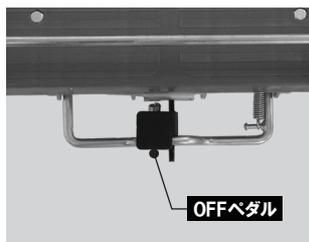

＜ストッパー OFF のとき＞
中央のストッパー OFF ペダルを“カチツ”と音がするまで踏み込んでください。

ストッパーの調整方法（ストッパー付き）

※必要工具 スパナ（対辺寸法13）×2本



① ロイターパウル本体を裏返します。



② 車輪側の六角ナットをスパナにて動かないように固定します。そしてナイロンナットをスパナで軽く緩めます。



③ 調整ねじを適切な長さに調整します。



④ 手順②にて緩めたナイロンナットをしっかり締め付けます。

キャスターのお手入れ方法

- 表面の汚れは乾いた布で乾拭きしてください。
- 落ちにくい汚れ・油汚れは柔らかいブラシなどで取り除いてください。

キャスターの日常点検（キャスターは消耗品です）

- 車輪に欠け、大きな亀裂 / 傷はありませんか？
 - キャスターの取り付け部（スチールプレート）に割れなどの異常はありませんか？
 - 走行中、異音が発生していませんか？
 - 補助輪の垂れ下がりはありませんか？
 - キャスターの可動部はスムーズに動いていますか？
 - キャスターの本体に割れやゆがみはありませんか？
- ※上記の不具合が生じた場合は、キャスターを交換してください。
自在車：ユーエイ BPT-100NRB-WB
固定車：ユーエイ SR-100NRB-WB(H132)

禁止事項

- 最大積載質量を超えて荷物を載せないでください。
- 許容高さ(4cm)より高い段差への走行はしないでください。推奨段差は3cmです。
- 人や動物を載せないでください。
- 危険物を載せないでください。
- 荷台面より荷物をはみ出さないでください。
- ハンドル(腰)の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 段差乗り越え以外は平坦な道で使用してください。斜面や坂道、凹凸のある地面等の不安定な路面では使用をしないでください。
- 走行中はハンドルから手を放さないでください。

こちらの製品は
動画でもご紹介しています。



製造元: **株式会社 テイモ**

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号
毛利ビル605号
TEL 03-5687-7020(代) FAX 03-5687-7021

中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58
広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

お問合せ TEL 06-6961-5171

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。