




# 3WAY充電式クリップファン

TCF-1

## 取扱説明書(保証書付)

この度は **TRUSCO** 充電式クリップファンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

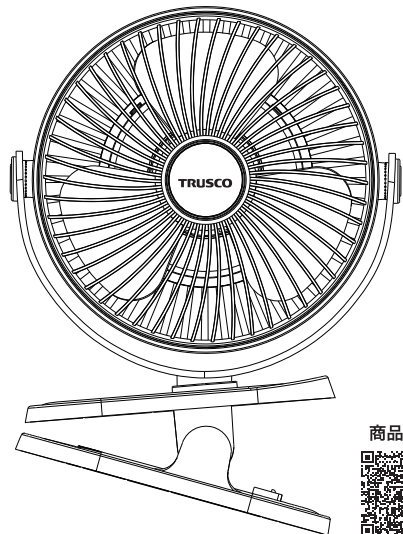

### 仕様

商品名	3WAY充電式クリップファン
定格電圧/電流 (定格入力)	DC5V/1A
定格消費電力	3W
本体寸法	W169×D140×H208mm
質量	374g
羽根径	12cm
材質	ABS樹脂、PP(ポリプロピレン)、電子部品
付属品	USB充電ケーブル(Type-C)0.5m、取扱説明書
使用電池	2400mAh(リチウムイオン電池)
充電時間	約2.5時間
使用可能時間	微弱風9時間/弱風6時間/中風4時間/強風3時間
クリップで挟む最大厚さ	5cm

### 特長

角度調整	360°
左右回転	360°
風量	4段階(微弱風・弱風・中風・強風)
LED	2色(電球色・昼光色)2段階(弱・強)

### 壁掛けでの使用方法

壁掛けで使用する際には、本体底部の引っ掛け穴を壁に取り付けたフックまたは木ねじ等に引っ掛けて使用してください。以下の条件を満たすフックまたは木ねじ等をご使用ください。

- ① フックまたは木ねじ等の直径:4mm以内
  - ② フックの内弧部直径:8mm以内
  - ③ フックの開口部:5mm以上
- フック土台サイズ:15mm × 8mm以内(推奨)

※フックまたは木ねじ等のサイズが適合しない場合、本体が正しく固定されず落下するおそれがあります。

### 安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った使用は、火災・感電・けがの原因となることがあります。

#### 警告 誤った使用をすると、死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 異常(異音・異臭・発熱など)を感じた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
- USBプラグや電源コードが破損した状態で使用しないでください。
- 分解・改造・修理をしないでください。
- 水に濡らしたり、浴室や屋外など湿気の多い場所で使用しないでください。
- 可燃性ガス・引火性のある場所では使用しないでください。
- 大人の監視下で使用し、子どもの手の届く場所で使用・保管しないでください。
- 高温の環境では、使用・充電はしないでください。
- 急速充電器など、5Vを超える出力の電源アダプターは使用しないでください。
- 内蔵バッテリーに穴をあけたり、破壊しないでください。
- USBプラグを抜くときは、電源コードを持たずプラグを持って抜いてください。
- USBプラグ・ハネの取り付け面のホコリは定期的に取り除いてください。
- 濡れた手でUSBプラグの抜き差しはしないでください。
- 使用時以外は、USBプラグを差したままにしないでください。

#### 注意 誤った使用をすると、軽傷や物的損害が生じるおそれがあります。

- 不安定な場所や、確実に固定できない場所には設置しないでください。
- カーテンや衣類、紙類など、吸い込みやすい物の近くで使用しないでください。
- 羽根やガードに指や物を入れしないでください。
- 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 使用中・使用直後は可動部に触れないでください。
- 長時間使用しない場合は、電源を切りUSBプラグを抜いてください。
- 床が傷つく原因になるため、スタンドを引きずらないでください。
- クリップの保持を確認して使用ください。落下の恐れがあります。
- 雨や水の当たる場所での使用はしないでください。
- 殺虫剤などのスプレーをかけたり、油・薬品を使う場所での使用はしないでください。
- ホコリ、金属粉の多い場所では使用しないでください。発火の原因になります。
- 引火性のガスや炎の近くでの使用はやめてください。

### 風量選択とLED ライトについて

- 風量は微弱風→弱風→中風→強風の4段階です。電源スイッチを短く押すと切り替わります。
- ライトは電球色点灯2段階(弱・強)→白色点灯2段階(弱・強)です。ライトスイッチを短く押すと切り替わります。

LED 表示	風量	ボタンクリック
☀ ○ ○ ○	微弱風	1回
☀ ☀ ○ ○	弱風	2回
☀ ☀ ☀ ○	中風	3回
☀ ☀ ☀ ☀	強風	4回
○ ○ ○ ○	電源オフ	5回 または 3秒以上長押し


### 充電方法とLED 表示について

※お買い上げ時は、十分充電されていません。ご使用前に必ず充電してからご使用ください。電池切れの場合、インジケータランプが4個同時に点滅します。

本体の充電ポートに充電ケーブルを接続して充電してください。充電中はインジケータランプが点灯します。

#### 〈インジケータランプの表示について〉

インジケータランプは充電状態を示します。

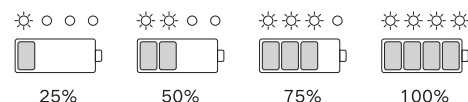

充電中は該当するインジケータが点滅し、充電完了が進むにつれて順に点灯表示されます。


### お手入れ方法

お手入れの際は誤作動防止のため、電源を切り、バッテリー残量がない状態にしてから作業してください。

お手入れの際、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤など使用しないでください。


#### 〈カバーの外し方〉

カバーを反時計に回し、カバーを手前に引き出すと外れます。

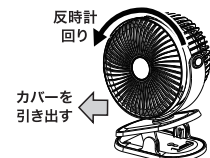

#### 〈カバーの取り付け方〉

カバーと本体を接続する凸凹が3箇所あります。カバーと本体合わせてはめ込み、時計回りに回すと固定されます。

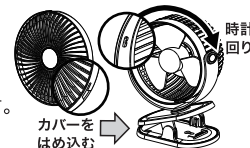

#### 〈本体・羽根のお手入れ〉

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をふきんなどに含ませて固く絞り、汚れを拭き取ってください。最後に、乾いたふきんで乾拭きしてください。

#### 〈収納する〉


●直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。※本体をお手入れしてからポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

### 故障かなと思ったら

電源を入れても運転しない、羽根がまわらない

▶ 充電ポートに充電ケーブルがうまく差し込まれていない可能性があります。しっかりと差し込み、再度電源スイッチを押してください。

### 各部の名称

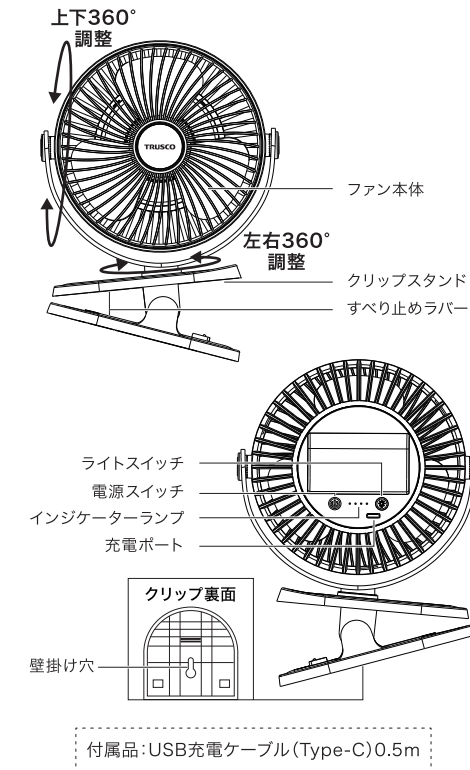

### 保証書

#### 〈保証規定〉

●お買い上げ後保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご提示のうえ、お買い求めの販売店に修理などをご依頼してください。無償で修理、調整いたします。

- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
  - 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
  - ご使用上生じる外観の変化。
  - 本保証書に販売店およびお買い上げ年月日の記載が無い場合。また、字句を書き換えられた場合。
  - 本保証書のご提示が無い場合。

●本保証書は、本書に提示した期間・条件のもとにおいて無償修理又は無償交換をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only within Japan.

本保証書記載内容によりこの製品を保証します。対象部品: 本体 / 保証期間: お買い上げ日より1年以内 本製品の修理は本保証書をご持参・ご提示のうえ、お買い求めの販売店にご相談ください。

品番	TCF-1
お買い上げ年月日	
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
販売店	店名・住所・電話番号

販売店様へ お手数でも、必ずご記入のうえお客様へお渡しく下さい。

総販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849  
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN CHINA <http://www.orange-book.com/>