



®

COMPACT CORDLESS BLOWER

充電式小型ブロワー

品番 TED-1

取扱説明書（保証書付）

この度は **TRUSCO** 充電式小型ブロワー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。



商品情報

もくじ

■はじめに

安全上のご注意	1
パッケージ内容	2
仕様	2
各部の名称	2

■ご使用の前に


電源を接続する	3
充電をする	3
電池残量を確認する	3

■使用方法

運転する	4
風量の調整	4
ノズルの取付け	4

■点検・修理

お手入れと保管方法	4
故障かな？と思ったら	5
リサイクルについて	5
保証書	5

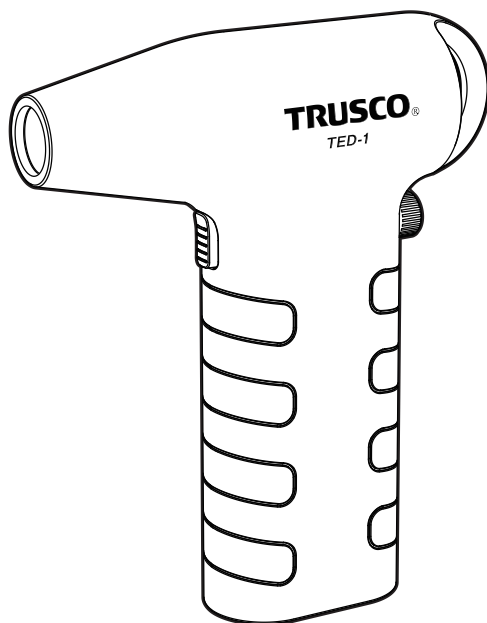

この製品は日本国内でのみご使用になれます。FOR USE IN JAPAN ONLY

はじめに

●安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してください。ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

図記号	内 容
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負うまたは物理障害の発生が想定される内容を示しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
●高温になる場所(直射日光、車内など)、水や湿気の多い場所(浴室、洗面台、水が入っている容器の近くなど)では絶対に保管しないでください。火災・故障・感電の原因となります。 ●本製品は屋内用です。雨や水のかかる場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。 ●本製品は運転中に高い音圧レベルが発生します。短時間のご使用であっても安全のため、必ず防音保護具などの保護具を装着したうえで運転させてください。保護具なしでの使用は聴覚や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。 ●近隣など周囲の状況に十分配慮して使用ください。 ●絶対に目、耳、口、その他人体器官や生物に向けて送風しないでください。死亡または失明など、重症を負う可能性があります。 ●絶対に改造及び分解はしないでください。また、ご自身のバッテリー交換はできません。火災・怪我・故障の原因になります。 ●釘などの鋭利なものを吹き飛ばさないでください。ケガや事故の原因になります。 ●運転中はファンに顔や衣類などを近づけないでください。長い髪やネックレスなどの装飾品は回転部に巻き込まれるおそれがあります。装飾品は着用せず、頭髪は帽子などで覆ってください。ケガや事故の原因になります。 ●清掃やお手入れの際は必ず電源を切り、安全な状態であることを確認して行ってください。ケガや破損の原因になります。 ●破損した状態で使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。 ●濡れた手で本製品に触れないでください。感電・故障などの原因になります。 ●人体に有害な粉塵が存在する場所では使用しないでください。有害な浮遊粉塵が拡散され健康を害するおそれがあります。 ●アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用しないでください。アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発生させる物質です。 ●発煙や臭気があるなど異常を感じたらすぐに電源を切り使用を停止してください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。 ●石油ガス・その他可燃性製品(揮発油、シンナー、スプレーなど)やアルミニウム・マグネシウムなどの爆発性粉塵、及びガス蒸気の近くで使用しないでください。爆発・火災の原因になります。 ●本製品を加熱したり火中に投入しないでください。 ●一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気さらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。 ●有機溶剤が存在する場所では使用しないでください。腐食・故障・火災の原因になります。	

 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負うまたは物理障害の発生が想定される内容を示しています。
●ご使用の際は、反動で手から落下するおそれがあるため手でしっかり持ってください。ケガや故障の原因になります。 ●本製品を使用する際は、必ず周囲に危険がないかを確認してから使用してください。 ●小さなお子様の手の届かない場所に保管し、お子様の近くでは使用しないでください。また、お子様に本製品を使用させないでください。ケガや事故の原因になります。 ●送風口・吸入口に手や指を入れないでください。また、送風口・吸入口に異物を挿入しないでください。ケガや事故の原因になります。 ●送風口・吸入口をふさいだ状態で運転しないでください。故障や火災の原因になります。 ●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。破損や故障の原因になります。 ●USB充電ケーブルを引っ張ったり、変形するような取扱いはしないでください。ショート・火災・感電・故障などの原因になります。 ●USB充電ケーブルは確実に接続してください。差込みが浅かったりグラついているとショート・火災・故障などの原因になります。 ●安全に使用するために、1ヶ月に1回は自主点検を行ってください。 ●本製品を運転中に製品から手を離さないでください。ケガや事故の原因になります。 ●本製品を何かに固定した状態で運転させないでください。ケガや事故の原因になります。 ●回転部を損傷しないように、使用中は1mmを超える固体を吸い込ませないでください。	

 リチウムイオン充電電池について	
●バッテリーの充電は5～35℃の環境温度内で行ってください。 ●必ず付属のUSB Type-Cケーブルを正しく使い、正しく接続して充電してください。 ●充電時間及び使用可能時間はあくまで目安であり、本体(充電電池)の使用環境により異なります。 ●万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店までお問い合わせください。 ●低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がります。 ●高温状態での使用・保管を行なうと充電電池の性能が著しく劣化します。 ●リチウムイオン充電電池の充放電サイクルは約500回です。充電しても点灯が著しく短くなってきた場合は、充電電池の寿命です。本製品の充電電池の交換はできません。	
 使用済バッテリーを廃棄するときは	Li-ion20 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。ご不要になった製品を廃棄する場合の方法については、各自治体の指導に従ってください。

 騒音規制について	
●騒音に関しては、法令や都道府県などの条例で定める規制があります。 ●近隣など周囲の状況に十分配慮したうえで迷惑をかけないようにご使用ください。	

●パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら弊社お客様相談室までご連絡ください。

部 品 名		部 品 名	
本 体	1	USB 充電ケーブル (Type-C)	1
ロングノズル	1	取扱説明書 (保証書付き) 本書	1
3 種ノズル	1		

※AC アダプタは付属されていません。市販の 5V/2A 以上の充電器をご用意ください。

●仕様


風量調整	無段階	充電時間	約 4.5 時間
風速	62m/s (MAX)、22m/s (MIN)	充電電源	USB 充電ケーブル (Type-C)
回転毎分	130,000rpm (MAX)、48,000rpm (MIN)	充電残量表示	LED 4段階表示 (オレンジ点灯)
騒音値	85dB	電池寿命	約 500 回
連続使用時間	約 10 ～ 90 分	定格入力	DC5V/2A
ライト色	白色 LED	消費電力	約 160W (MAX 時)
明るさ / 照射距離	20lm / 1.5m	使用環境	5 ～ 35℃
重量	約 325g (本体のみ)		
本体サイズ	W126 × H148 × D41.4 (mm)		
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート (PC)、熱可塑性ポリウレタン (TPU)		
使用電池	リチウムイオン充電電池 7.2V 4,000mAh (内蔵・交換不可)		

※本製品は防塵防水仕様ではありません。

※仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。

※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が長くなることがあります。

●各部の名称

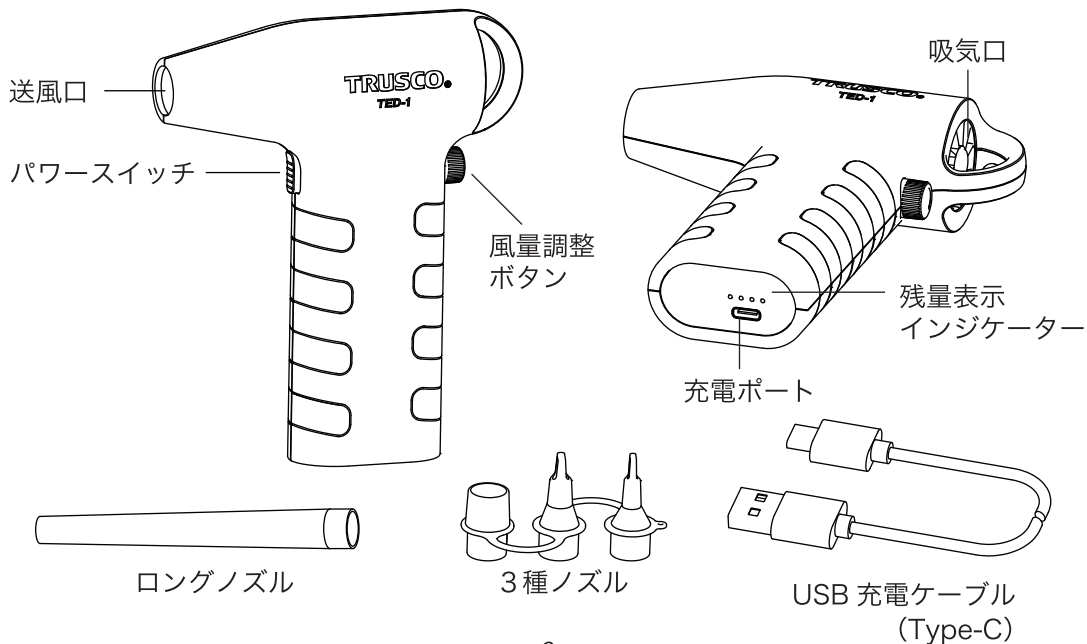


ご使用の前に


●電源を接続する

※お買い上げ時はバッテリーが十分に充電されていません。
ご使用前に必ず充電してから使用してください。

- ① 本体の充電ポートと USB 充電ケーブルを接続します。

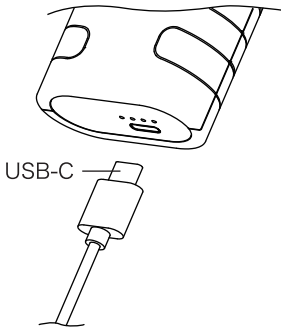


- ② AC アダプター等の USB ポートに付属のケーブルを接続します。

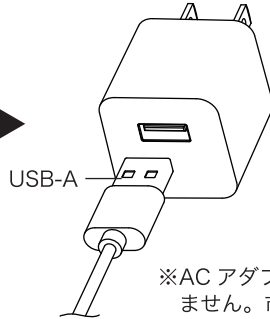

※AC アダプタは付属されておりません。市販の 5V/2A 以上の充電器をご用意ください。


- ③ AC アダプタをコンセントに接続します。

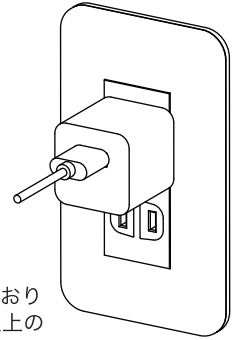

●充電をする

電源ケーブルを接続すると自動で充電が開始され残量表示インジケータが点滅します。

残量表示インジケータ

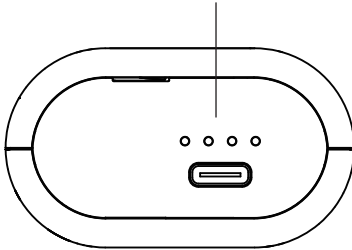

充電中（オレンジ点灯）


動作	残量表示インジケータ	電池残量
点滅	● ○ ○ ○	0～25%
点滅	● ● ○ ○	25～50%
点滅	● ● ● ○	50～75%
点滅	● ● ● ●	75～99%
点灯	● ● ● ●	100%（充電完了）

※電池の保護のため、充電中は本製品は運転することができません。

※バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前・ご使用後は必ず充電してください。放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電できなくなります。使用しない場合も必ず 1 ヶ月に 1 回は充電してください。

●電池残量を確認する

パワースイッチを長押しまたは短く 2 回押すと残量表示インジケータが点灯し電池残量を確認できます。

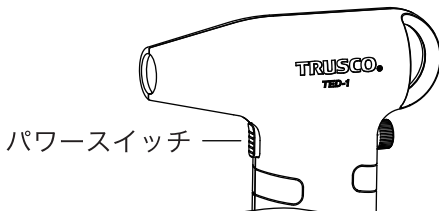

パワースイッチ

※確認後はパワースイッチを一回押し残量表示インジケータが消灯していることを必ず確認してください。


残量確認中（オレンジ点灯）

動作	残量表示インジケータ	電池残量
消灯	○ ○ ○ ○	0%
点灯	● ○ ○ ○	0～25%
点灯	● ● ○ ○	25～50%
点灯	● ● ● ○	50～75%
点灯	● ● ● ●	75～100%

使用方法

●運転する


- 1 風量調整ボタンをカチッと音がなるまで時計回りにまわします。
- 2 パワースイッチを長押しすると送風口から送風され、パワースイッチから指を離すと送風が止まります。
パワースイッチを短く2回押すと送風口から送風され、指を離しても送風され続けます。もう一度パワースイッチを押すと送風が止まります。
電源がOFFになると底面の残量表示インジケータが消灯します。使用後はインジケータが消灯していることを必ず確認してください。
- 3 使用後は意図せず送風されることを防ぐために必ず風量調整ボタンを反時計回りにカチッと音が鳴るまでまわしてください。

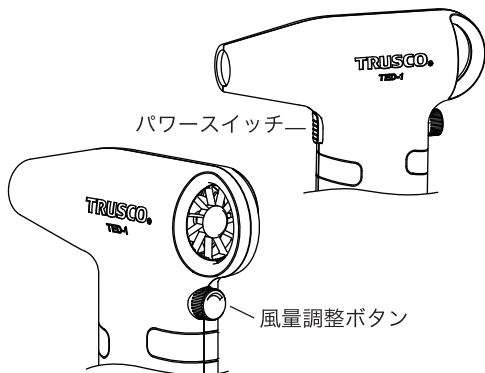

●風量の調整

運転中に風量調整スイッチを時計回りにまわすと風量が強くなっていきます。時計回りにまわし続けて止まった場所が最大風量です。


※使用後は必ず風量調整ボタンを反時計回りにカチッと音が鳴るまでまわしてください。

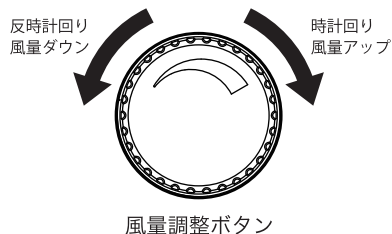

●ノズルの取付け

ロングノズル・3種ノズルを送風口の奥まで差し込んで取付けてください。取付けが緩いとノズルが吹き飛ばされるおそれがあります。

※ロングノズルは窓のサッシなど細い場所に、3種ノズルは空気入れなどにご使用になれます。

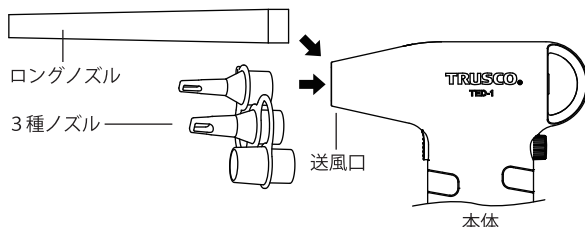

※本製品のノズルを外した際は、紛失しやすいためご注意ください。

点検・修理

●お手入れと保管方法

■お手入れ方法

吸気口や内部にホコリが付着すると、異常音・振動・モーターの加熱などの原因になりますので、定期的な掃除が必要です。

- お手入れは、必ずUSB充電ケーブルをはずし、電源を切ってから行ってください。感電やケガをするおそれがあります。
- 製品内部のホコリは、掃除機で吸い取るか、ブロワーなどで除去してください。
- 本体の汚れは、中性洗剤を入れたぬるま湯に柔らかい布を浸し、かたく絞ってからふき取ってください。その後、乾いた布で洗剤が残らないように確実にふき取ってください。

■保管方法

使用しない場合はポリ袋などに入れ、ホコリや汚れが付着しないようにして保管してください。

※送風口・吸気口や内部などに異物を押し込まないでください。誤って電源が入るとモーターの加熱や、発煙・発火のおそれがあります。

●故障かな？と思ったら

症 状	可能性のある原因	対 処 方 法
動作しない	バッテリーの残量切れ	充電してください
	本体内部の故障	販売店または弊社にご相談ください
	USB ケーブルの断線などにより充電できない	販売店または弊社にご相談ください
動作時間が短い	最大風量で使用している	バッテリー残量を確認し、必要に応じて充電してください
	バッテリーの残量が少ない	充電してください
	本体内部の故障	販売店または弊社にご相談ください
動作中に異音・異常な振動、異臭がする	本体内部の破損・故障	速やかに使用を中止し、販売店もしくは弊社にご相談ください

※上記の対処をしても異常がなおらない場合は、ご使用を中止し販売店または弊社に点検・修理をご依頼ください。

●リサイクルについて



使用済バッテリーを廃棄するときは

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。ご不要になった製品を廃棄する場合の方法については、各自治体の指導に従ってください。

保 証 書

〈保証規定〉

●お買い上げ後保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご提示のうえ、お買い求め販売店に修理などをご依頼してください。無償で修理、調整いたします。

●次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。

a.誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。

b.ご使用上に生じる外観の変化。

c.本保証書に販売店およびお買い上げ年月日の記載が無い場合。また、字句を書き換えられた場合。

d.本保証書のご提示が無い場合。

●本保証書は、本書に提示した期間・条件のもとにおいて無償修理又は無償交換をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。

●本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only within Japan.

本保証書記載内容によりこの製品を保証します。

対象部品：本体

保証期間：お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参・ご提示のうえ、お買い求め販売店にご相談ください。

品 番	TED-1
お買い上げ年月日	
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
販売店	店名・住所・電話番号

販売店様へ お手数でも、必ずご記入のうえお客様へお渡しください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN CHINA

<https://www.orange-book.com/>

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。