

保存用



フレキシブル伸縮コンベヤ
品番 TFR38-13X41

取扱説明書

- このたびは、トラスコ/フレキシブル伸縮コンベヤをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
尚、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- この取扱説明書は、紛失しないよう、大切に保管ください。

総発売元:トラスコ中山株式会社／お客様技術相談窓口(テクノセンター)

Techno.center@Trusco.co.jp


〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-34-15 ☎ TEL 0120-509-849

FAX 0120-509-839

製造元: 三鈴工機株式会社

★ TFR38-13 X 41組立図

- 1 部品のお問い合わせ等は、部品名称(下図参照)で。
- 2 部品交換用工具(スパナ)は、下記をご使用ください。
 - ⑪ローラ止めボルトナット用=M8サイズ
 - ⑫車輪(キャスター)用ボルトナット=M8サイズの薄(4mm厚以下)スパナ

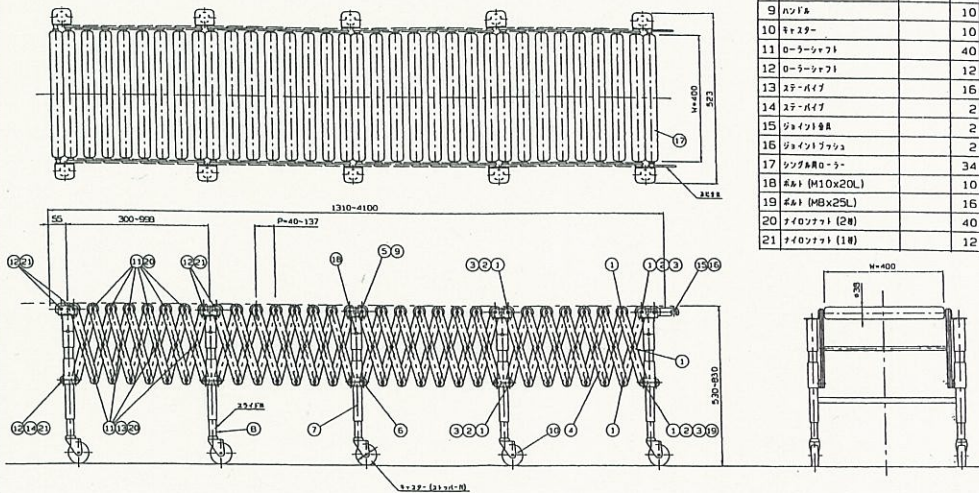

NO	NAME	HA TL	QTY
1	新装フルー177ナナ		128
2	新装フルー177ナナ		32
3	新装フルー177ナナ		32
4	新装フルー1		112
5	新装全巻1巻		10
6	新装1巻5冊		10
7	新巻1巻		5
8	2511冊		10
9	ハンド本		10
10	キ12ナ		10
11	0ー3ーシヤ71		40
12	0ー3ーシヤ71		12
13	ステーパイ		16
14	ステーパイ		2
15	ジョイ1巻8		2
16	ジョイ1巻13		2
17	ウツパル0ー13		34
18	441 (M10x20L)		10
19	441 (M8x25L)		16
20	ナイロフナ1 (12H)		12
21	ナイロフナ1 (1H)		40

★フレキシブル伸縮コンベヤを安全に、ご使用いただくために

1 安全上の注意

- 1 コンベヤの上には、絶対に乗らないでください。
ローラ間に、足を挟む恐れがあります。
- 2 コンベヤを伸縮するときには、フレームに手をかけないでください。
X Xクロスフレームに手を挟まれる恐れがあります。
- 3 コンベヤに水をかけたり、間接的に濡らしたりしないでください。
スチール製ですから、錆びたりベアリング回転不良・脱落の恐れがあります。

★フレキシブル伸縮コンベヤを正しく、ご使用いただくために

2 使用上の注意

- 1 フレキシブル伸縮コンベヤは、屋内仕様ですから、雨・風を直接受ける屋外での使用は、避けてください。
- 2 コンベヤに水をかけたり、間接的に濡れるような場所での使用は、避けてください。
- 3 許容荷重を超える品物は、搬送しないでください。
- 4 ローラの搬送面が凸凹にならないよう、脚の高さを調整してからご使用ください。
- 5 コンベヤに載せるとき、品物を放り投げたり、衝撃を与えないようにしてください。
- 6 ご使用前に車輪が動かないよう、車輪部ストッパーをロックしてください。
- 7 コンベヤ高さを変更するときは、脚高さ調整ノブで合わせ、よく締め付けてからご使用ください。
- 8 下り傾斜でのご使用は、下流側で品物受け取るとき、落下や衝突に注意してください。
- 9 フレキシブル伸縮コンベヤを接続するときは、ジョイント(接続)金具でズレないようにしてください。
- 10 ローラ・車輪等を交換するときは、純正部品をご使用ください。