

TRUSCO
PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using efficient equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

Gear Puller

ギヤプーラ (2本爪タイプ)

品番 TGP2-75/TGP2-100/TGP2-150/TGP2-200/TGP2-300

取扱説明書

このたびは **TRUSCO** ギヤプーラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。


用途

ギヤプーラ等を軸部より引き抜くための専用工具です。

仕様

(D,H,t,B 単位:mm)

品 番	引き抜き物の直径 (D)		爪の屈長 (H)		被引き抜き物の幅 (t) Dが最大するとき	おねじ六角 対辺 (B)	最大引き抜き 荷重 (kN)	おねじ回転トルク (N・m)	質量 (kg)
	最小	最大	最大						
TGP2-75	40	75	55		30	14	20	22以下	0.4
TGP2-100	50	100	90		40	17	40	50以下	0.7
TGP2-150	60	150	140		50	19	60	95以下	1.8
TGP2-200	80	200	190		90	23	80	155以下	3.8
TGP2-300	120	300	275		125	32	120	345以下	6.8

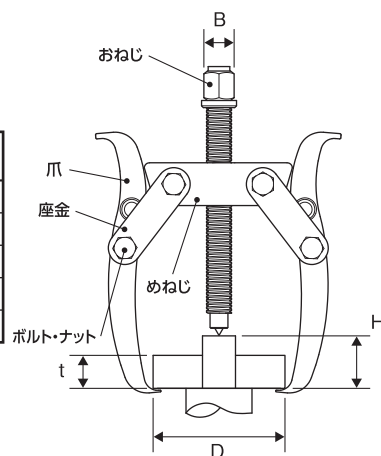

材質


爪部	クロームバナジウム鋼
その他	炭素工具鋼

使用方法


1. 引き抜き物が入るよう、おねじを回して後退させてください。
2. 爪を、引き抜き物外径より大きくなるように広げてください。
3. おねじ先端部を引き抜き物の軸の先端にセットし、爪先端部が引き抜き物に十分引っ掛るよう、爪を閉じてください。
4. プーラ本体を保持しながら、おねじをゆっくりと回して引き抜き物を引き抜いてください。おねじを回す力は仕様表に従ってください。なお、荷重が掛かり始めた際には、爪が引き抜き物に確実に掛かっているか、プーラ本体が傾いていないか確認してください。
5. 引き抜き物が抜けた瞬間にプーラが倒れたり落下する恐れがありますので、十分注意してください。

▲ 使用上のご注意


- ご使用前には必ず能力に合っているかを確認してください。● 使用範囲内でご使用ください。
- 軸端にセンター穴のない物にご使用の場合は、アダプター(おねじ)の先端が損傷する恐れがありますので注意してください。
- 引き抜き力は引き抜き物の錆による固着、焼付き等により予想以上に大きな力を必要としますので、能力に余裕を持った機種をご使用ください。
- 引き抜き作業の時、おねじの頭部を打撃しないでください。打撃しますと、座金や爪が破損する恐れがあり、非常に危険です。
- 偏荷重が掛かる使用はしないでください。● 割れ、欠け、磨耗、変形の異常が認められた場合は使用しないでください。
- プーラ本来の用途以外には使用しないでください。● 時々、ねじ部に潤滑油を注油してください。● 下記のような使用はしないでください。

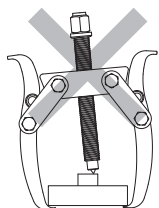


中心部からのずれ

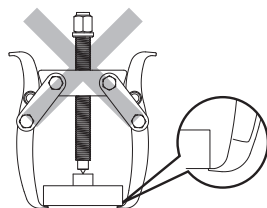


爪のかかりが浅い

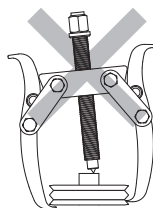

爪のかかる位置のずれ

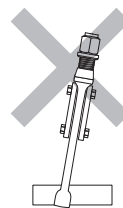

倒れ

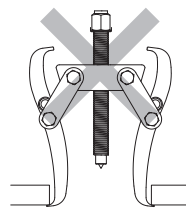

爪を逆さにしての内輪等の引き抜き

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN TAIWAN

<http://www.orange-book.com/>