




ハンドパレットトラック シリーズ 取扱説明書

説明書適合品番

品番 THP-20/THP-20M/THP-20L/THP-10/THP-10M/THP-L10
THPN-20/THPN-20M/THPN-20L/THPN-10/THPN-10M/THPN-L10

この度はTRUSCOハンドパレットトラックをお買い上げくださいます。まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱い説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も、本書を大切に保管してください。

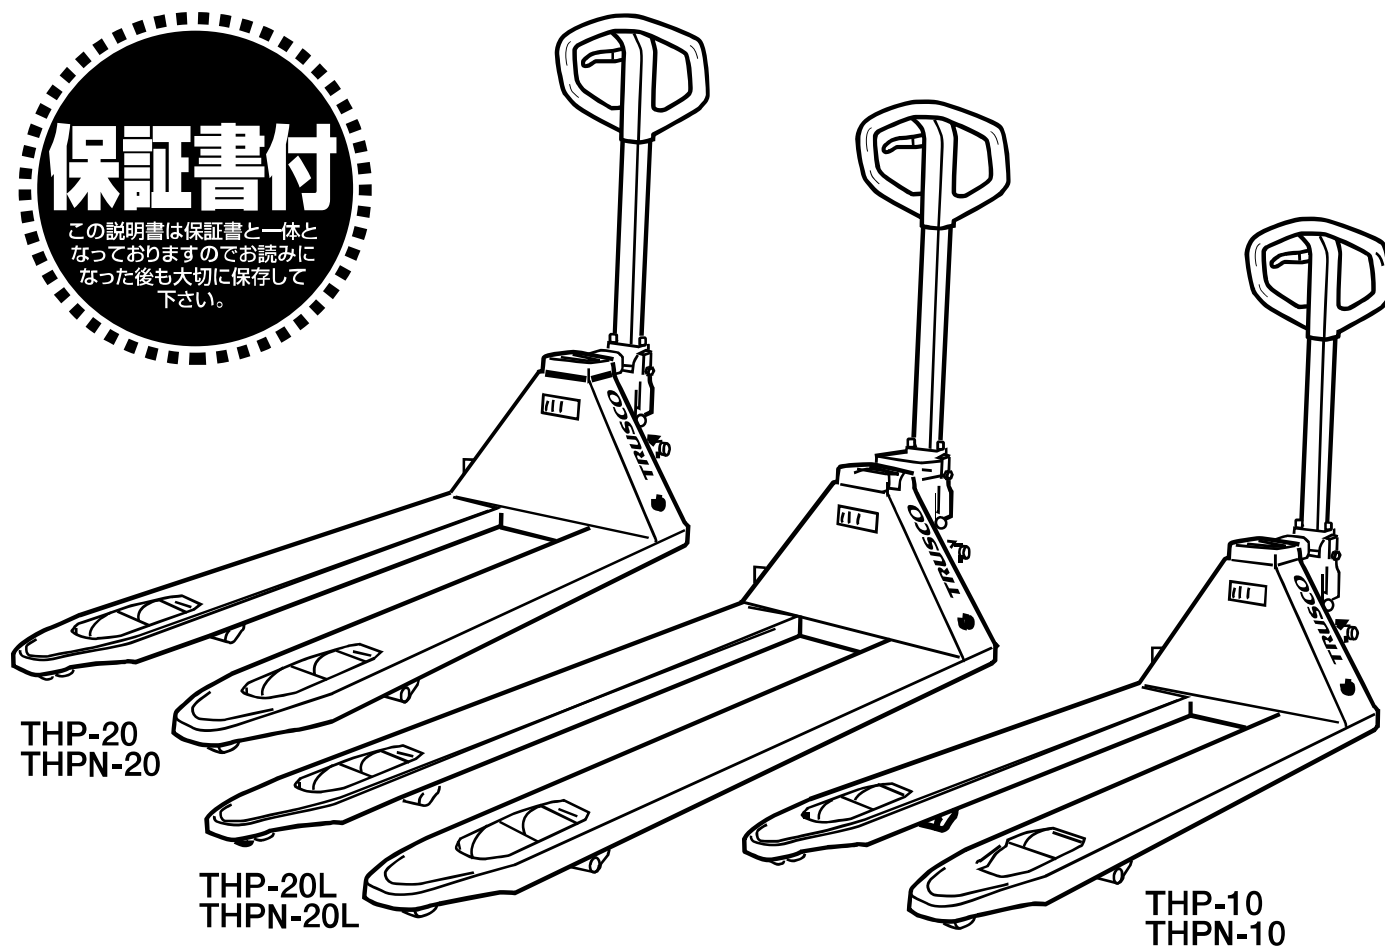

もくじ	1. 安全上のご注意	2
	2. 本体仕様	3
	3. 基本的な使い方	4
	4. 定期点検及びメンテナンス	4
	5. アフターサービスについて	7
	6. 修理を依頼される前に	7
	7. パーツリスト／分解図	8～10
	保証書	12



1 安全上のご注意


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

* お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

	警告	誤った取扱いをすると、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。
	注意	誤った取扱いをした時に、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生等、状況によっては重大な結果に結びつく可能性のあるもの。

絵表示の意味		 記号はしてはいけない禁止の行為を示しています。		 記号はしなければならない指示行為を示しています。
--------	---	---	--	--

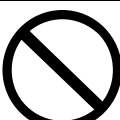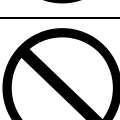 警 告	
 ●絶対に改造して使用しないで下さい。異常動作して怪我をする恐れがあります。	 ●本書掲載外の分解、組立はしないで下さい。再生不能になる恐れがあります。
 ●不安定な場所では使用しないで下さい。積荷が転落、破損する恐れがあります。	 ●人を乗せないで下さい。転落し、怪我をする恐れがあります。
 ●傾斜地では使用しないで下さい。暴走し、周囲の人、物品に損害を与える恐れがあります。	 ●許容荷重を超えないで下さい。本体の故障に繋がります。
 ●操作の際は車輪に気をつけて下さい。踏まれて怪我をする恐れがあります。	 ●体の一部を本機の下に入れないで下さい。フォークと地面に挟まれ怪我をする恐れがあります。
 ●フォーク先端部をジャッキ代りに使用しないで下さい。フォーク全体にゆがみが生じる恐れがあります。	

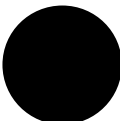
 注 意	
 ●操作に不慣れな人は単独操作しないで下さい。操作を誤り、周囲の人、物品に損害を与える恐れがあります。	 ●本機を使用しない時はフォーク位置を最下部まで下げておいてください。故障、あるいは怪我の原因になります。
 ●本体のフォーク長に合ったパレットを使用して下さい。正常な運搬ができない恐れがあります。	 ●パレット及び貨物は、フォークに対し、荷重が均等に掛かるようにして下さい。荷崩れする恐れがあります。

2 本体仕様

品 番	THP-20 THPN-20	THP-20M THPN-20M	THP-20L THPN-20L	THP-10 THPN-10	THP-10M THPN-10M	THP-10L THPN-10L
許 容 荷 重	2000kg	2000kg	2000kg	1000kg	1000kg	1000kg
フォーク最高対地上高	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
フォーク最低対地上高	85mm	85mm	85mm	85mm	85mm	85mm
フ ェ ー ク 長	1150mm	850mm	1220mm	1000mm	850mm	1220mm
フ ェ ー ク 幅 (1 本)	160mm	160mm	160mm	150mm	160mm	160mm
全 幅	540mm	450mm	680mm	530mm	450mm	680mm
全 高	1140mm	1140mm	1140mm	1140mm	1140mm	1140mm
フ ェ ー ク 間 幅	220mm	130mm	360mm	230mm	130mm	360mm
A 寸 法 (下 図 参 照)	790mm	490mm	860mm	640mm	490mm	860mm
ロ ー ド ホ イ ール (2個X2)	φ 80mmX70mm ポリウレタン	φ 80mmX70mm ポリウレタン	φ 80mmX70mm ポリウレタン	φ 80mmX60mm ポリウレタン	φ 80mmX70mm ポリウレタン	φ 80mmX60mm ポリウレタン
ステアリングホイール	φ 200mmX50mm ポリウレタン	φ 200mmX50mm ポリウレタン	φ 200mmX50mm ポリウレタン	φ 200mmX50mm ポリウレタン	φ 200mmX50mm ポリウレタン	φ 200mmX50mm ポリウレタン
本 体 重 量	77kg	70kg	82kg	70kg	67kg	80kg

* 材質や仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。

* THPは早送り付、THPNは早送り無しです。

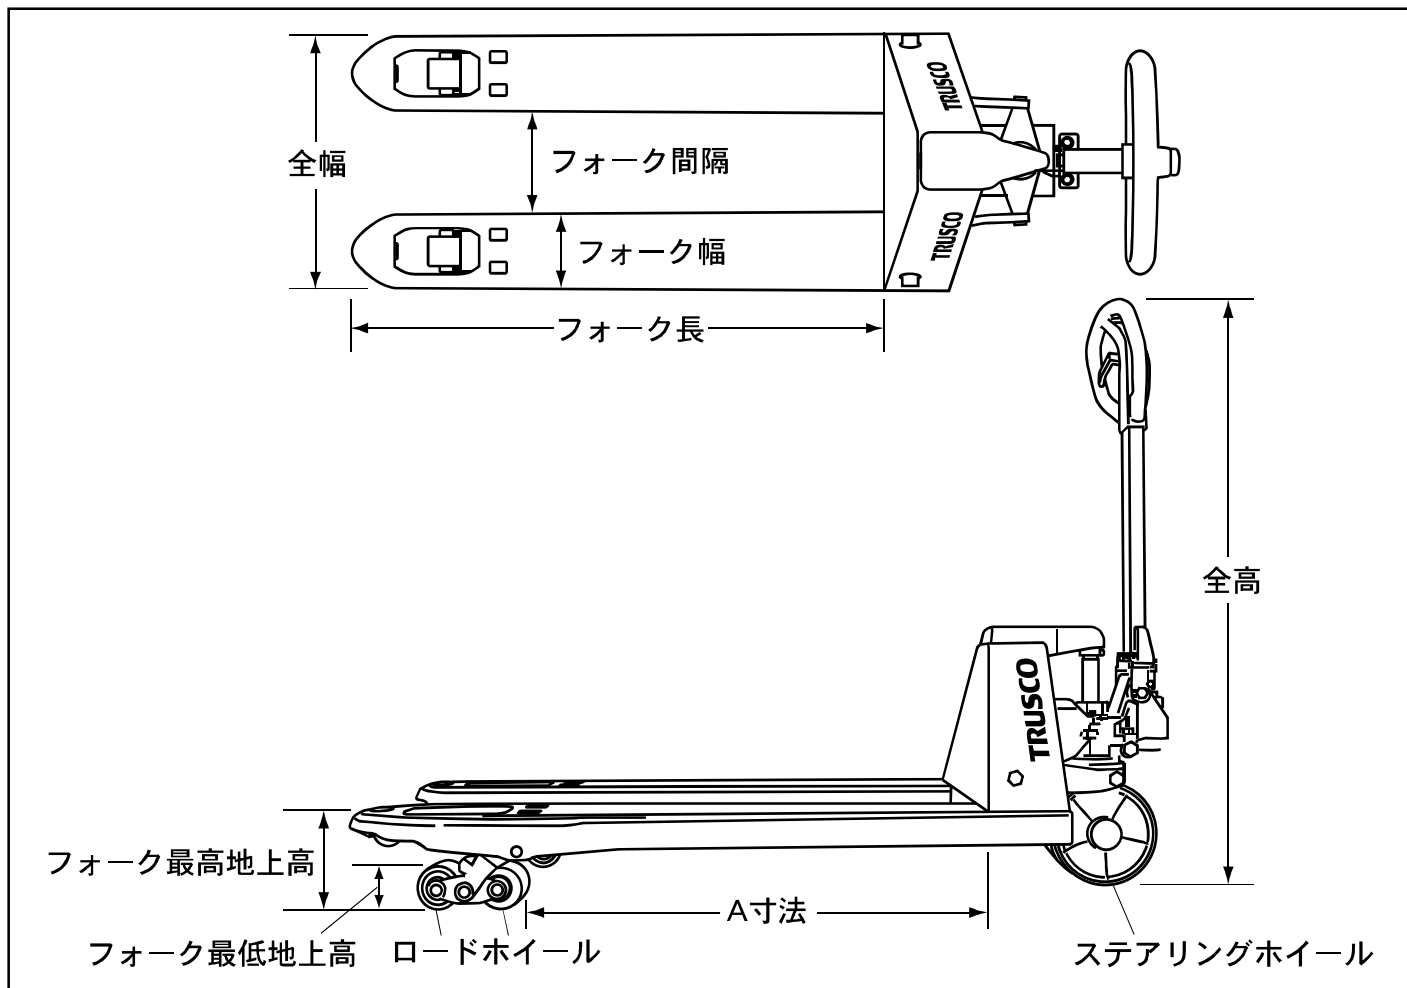


3 基本的な使い方

ハンドルレバーの操作方法

下図のように3種類の位置によってフォークの昇降をします。


■フォーク上昇ポジション

この位置でハンドルを前後に往復させることによりフォークは上昇します。

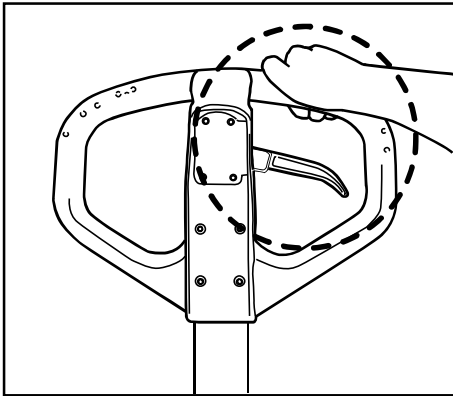


■中間ポジション

この位置でフォーク高さは維持され、荷物の移動ができます。

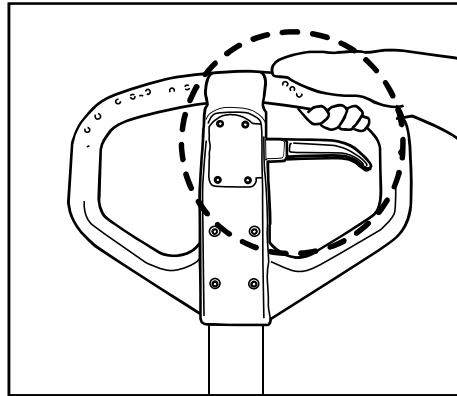

■フォーク下降ポジション

レバーを上に引き上げた状態で握るとフォークが下降していきます。

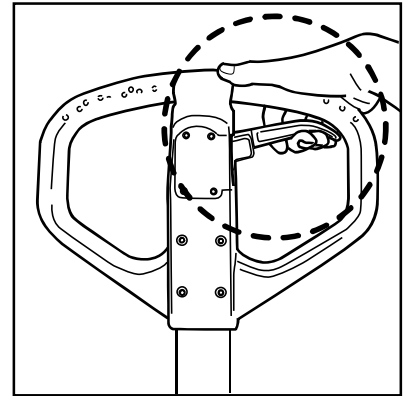

4 定期点検及びメンテナンス

点検及びメンテナンスは下記の該当部分の説明をよくお読みになったうえで行ってください。

(1) 日常点検及びメンテナンス

日常の点検は本体各部の消耗を最小限に抑え、寿命を長くします。

特に、ホイール (127,F116)、各シャフト類 (F114,F118,F121,F122)、ハンドル (SH101)、フォーク (F110)、また、本体の操作には注意を払ってください。

(2) グリスアップ

回転部分の部品周りにはモーターオイルまたはグリスの補充を心がけてください。

(3) オイル点検



6ヶ月毎のオイル点検をして下さい。オイル容量は約0.3リットルです。

ガード止めネジ (164H) 2本を緩め、オイルタンクガード (163H)を外します。

オイルタンク (163H)の蓋(162H)を外します (蓋を開ける反動でオイルが飛び出す恐れがありますので注意してください)。タンク内のオイルが減っている場合、タンク上部から5mm程度下の位置までオイルを補充します。

注意 この時、必ずフォークは下降した状態で行って下さい。


- 3 (H109) ボルトと (H110) ワッシャーを (103) ベースから外す。

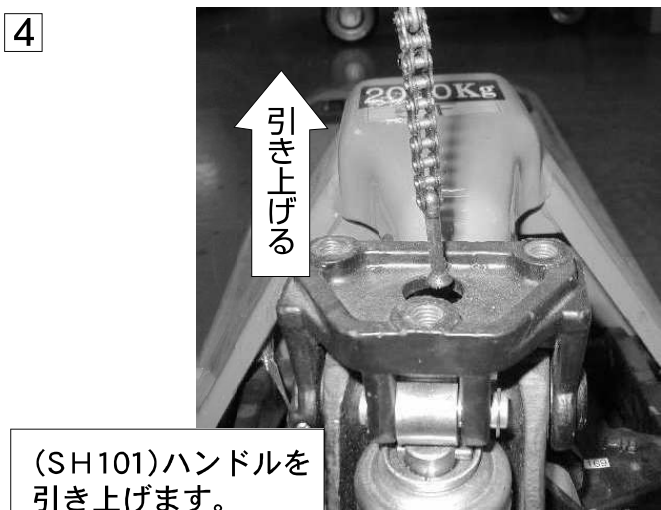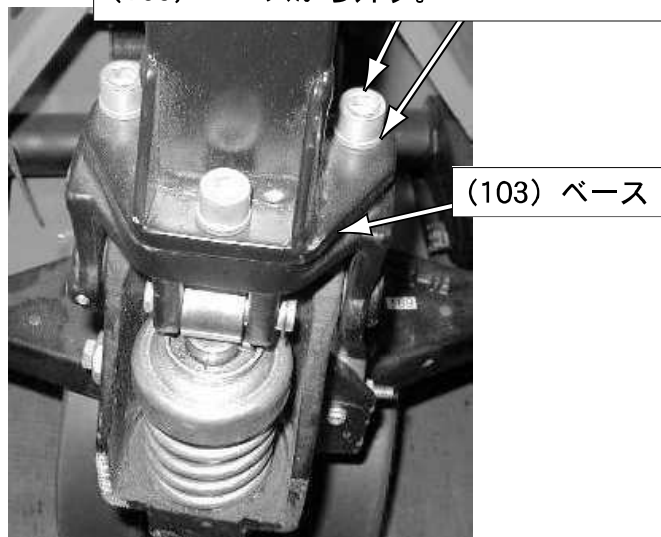

以上でハンドルの取り外しは完了です。再度取付の際は、この手順と逆の作業順で行ってください。


尚、ハンドル取付けの際は下記の点に注意してください。

注意点

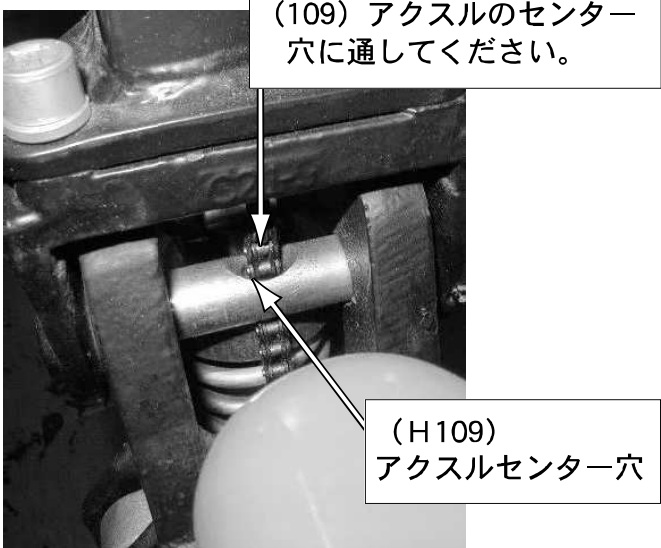

(6) ポンプ作動の調整方法

ハンドルを脱着後、ハンドルレバーの基本操作で正常にフォークの昇降が出来ない場合、下記の方法に従いチェックしてみてください。まず クランクリンク (139H) 上のセッティングスクリュー (140H) をコントロールレバー (SH108) の下降ポジションが働く位置まで締めます。

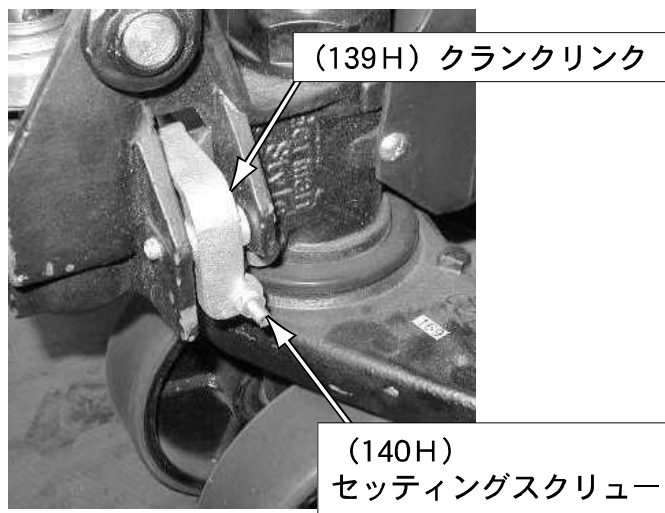

① 中間ポジションでのハンドル反復運動でフォークが上昇してしまう場合

セッティングスクリュー (140H) をフォークが上昇しない位置まで時計方向回りに締めていきます。

② 中間ポジションでハンドルを反復運動させた時にフォークが下降してしまう場合

フォークが下降してしまわない位置までセッティングスクリュー (140H) を反時計方向回りに緩めていきます。

③ 下降ポジションでフォークが下降しない場合

コントロールレバーが下降ポジションの状態、セッティングスクリュー (140H) をフォークが下降する位置まで時計方向に締めていきます。この時、中間ポジションで①②の確認もしてください。

④ 上昇ポジションでのハンドル反復運動でもフォークが上昇しない場合

セッティングスクリュー (140H) をハンドル反復運動時にフォークが上昇する位置まで、反時計方向回りに緩めていきます。

最後に下降ポジションと中間ポジションでの作動を確認して調整終了です。

5 アフターサービスについて

■保証書の内容のご確認と保存について

この製品には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店にて販売店名、お買上げ日などの記入をご確認されて、内容をよくお読みの上、大切に保存してください。

■保証期間はお買上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■保証期間後の修理を依頼されるとき

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理させていただきます。

■アフターサービスについて分からないことは

上記の内容についての詳細、譲渡、転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買上げの販売店までお問い合わせください。

長年ご使用のハンドパレットトラックの点検をしてください

安全かつ、正常にご使用いただくために、長年ご使用のハンドパレットトラックの点検をおすすめします。

特に異常を感じられることがなくても、お買上げ後2～3年経ちましたら、安全のため点検をおすすめします。

費用については販売店にご相談ください。

6 修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談ください。


	症 状	原 因	対 策
1	フォークが最高部までリフトアップしない。	* オイル不足。	⇒オイルを補充してください。 [4-(3) 参照]
2	フォークが全くリフトアップしない。	* オイル不足。 * オイルの汚れ。 * リリースバルブの調整不良。 * オイル内に空気の混入。	⇒オイルを補充してください。 [4-(3) 参照] ⇒ろ過したオイルを入れてください。 ⇒セッティングスクリュー(140H)を調整してください。[4-(6) 参照] ⇒空気を排出してください。 [4-(4) 参照]
3	フォークが下がらない。	* 不均衡な荷重などが原因でロッド(102)とシリンダー(159H)が変形している。或いは同様の原因で部品が一部破損している。 * セッティングスクリュー(140H)の調整不良。	⇒ロッド(102)またはシリンダー(159H)を交換、破損部品を交換してください。 ⇒セッティングスクリュー(140H)を調整してください。[4-(6) 参照]
4	オイル漏れ	* シールの消耗、或いは破損。 * どこかの部品のヒビ割れ、或いは消耗。	⇒シールの交換をしてください。 ⇒確認後部品の交換をしてください。
5	コントロールレバーが下降ポジションではないのにフォークが下降する。	* オイルの中の不純物が原因でリリースバルブ(B)が閉じられない状態になっている。 * オイル内に空気の混入。 * シールの消耗、或いは破損。 * リリースバルブ(B)の調整不良。	⇒ろ過したオイルに入れ替えてください。 ⇒空気を排出してください [4-(4) 参照] ⇒セッティングスクリュー(140H)を調整してください。[4-(6) 参照]

注 意 その他の原因不明の故障については、専門の修理業者か、御購入の販売店にご相談ください。

7 パーツリスト／分解図

ポンプユニットパーツリスト

No	部品名称	数量	No	部品名称	数量
101	スチールボール	1	144	スプリングカバー	1
102	ロッド	1	145	スプリング	1
103	ベース	1	146	ポンプロッド	1
104	スチールローラー	1	147	ダストプルーフリング	1
105	ブッシング	1	148	ポンプシリンダー	1
106	ピン	1	149	シールリング	1
107	シャフト	1	150	ナイロンブッシング	1
108	スナップリング	2	151	赤銅ワッシャー	1
109	アクスル	1	152	スナップリング	1
110	スクリュー	1	153	ロンバスプレート	1
111	ワッシャー	1	154	ピン	2
112	スプリング	1	155	ドールピン	2
113	プレッシャーロッド	1	156	ダストプルーフリング	1
114	スチールボール	1	157	Oリング	1
115	プレッシャーバルブ本体	1	157-1	Oリング	1
116	スプリットリング	1	158H	Oリング	1
117	Oリング	2	159H	シリンダー	1
118	ワッシャー	2	160H	シール	1
119	スチールニードル	1	161H	Oリング	1
120	ブッシング	2	162H	フィラープラグ	1
121	ピン	2	163H	オイルタンクガード	1
122H	ポンプ本体	1	164H	ガード止ネジ	2
123	ダストカバー	1	165H	オイルタンク	1
124	ベアリング	1	166	リテーナー	3
125	ステアリングホイールアクスル	1	167	リテーナー	1
126	ベアリング	4	168	リテーナー	1
127	ステアリングホイール/ポリウレタン	2	169	Oリング	1
128	スナップリング	2	170	リテーナー	1
129	スチールボール	1	171	ダストカバー	2
130	リリースバルブ本体	1	M625	シール	1
131	スプリング	1	M626	ポンプシリンダー	1
132	Oリング	1	M627	ポンプロッド	1
133	リリースバルブシャフト	1	M628	Oリング	1
134	バルブテーパーコア	1	M629	スプリング(大)	1
135	スプリング	1	M630	スチールボール	2
136	圧力調整スクリュー	1	M631	スプリング(小)	2
137	Oリング	1	M632	スチールボール	1
138	スクリュー	1	M633	スプリングベース	1
139H	クランクリング	1	M634	プラグ	1
140H	セッティングスクリュー	1	M635	ピン	1
141	ナット	1	M636	リテーナー	1
142	パラレルピン	1	M637	Oリング	1
143	リテーニングカバー	1			

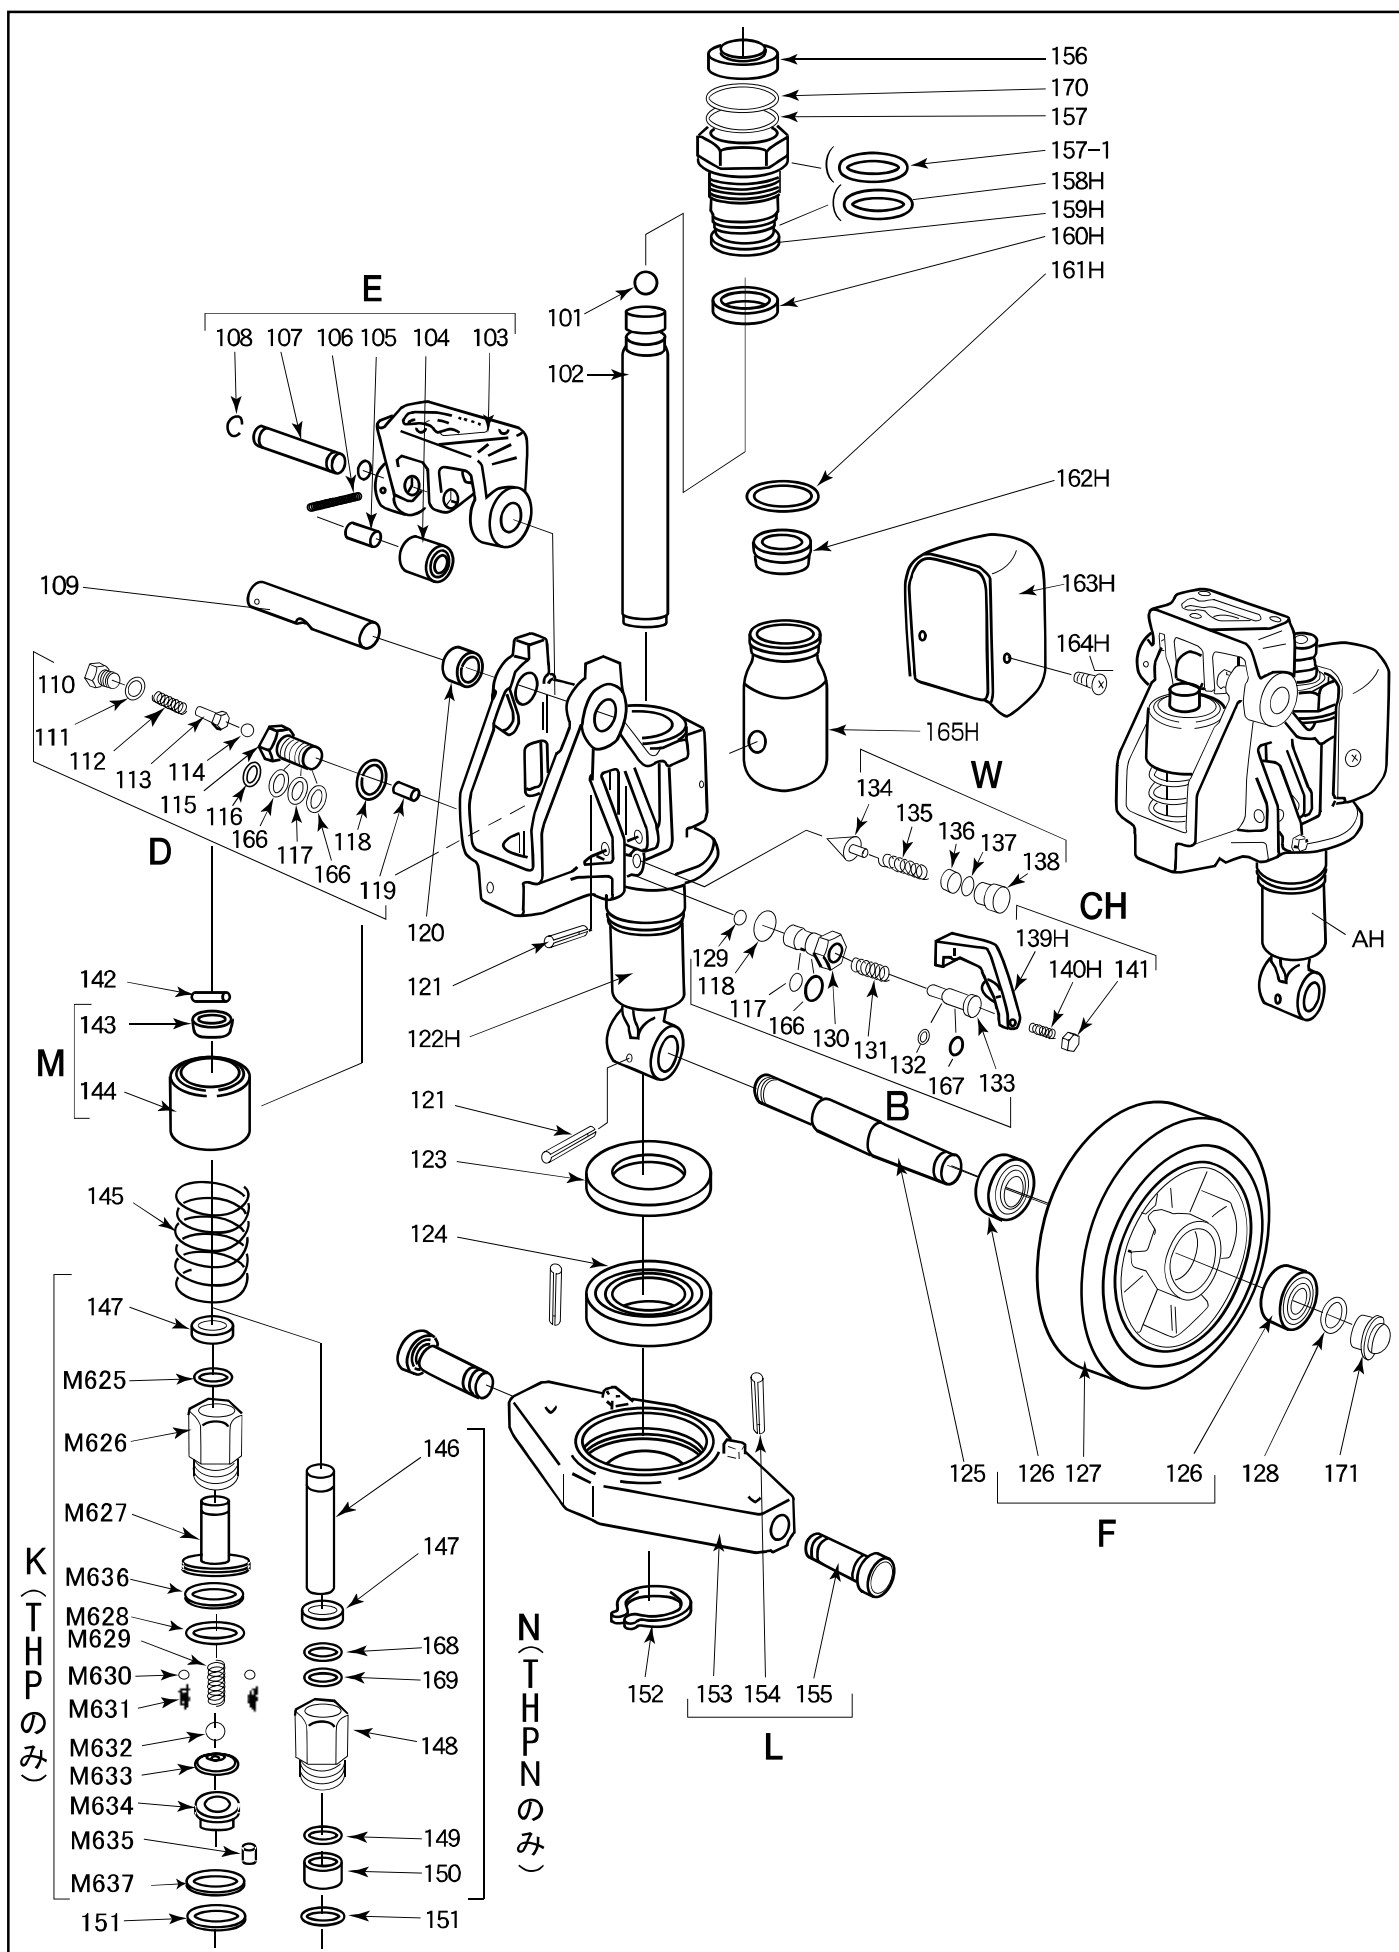

フレームパーツリスト

No	部品名称	数量
F101	トーションチューブアッセンブリー	1
F102	ブッシング	4
F103	六角穴付ボルト	1
F104	スプリングピン	1
F105	トーションチューブシャフト	1
F106	ナット	2
F107	スプリングワッシャー	2
F108	リードローラー	2
F109	アクスルスリーブ	2
F110	フレーム	1
F111	ボルト	2
F112	スプリングピン	8
F113	H-リンク	2
F114	ロードローラーアクスル	4
F115	ベアリング	8
F116	ポリウレタンロードローラー	4
F117	アクスル	2
F118	ローラー	2
F119	ホイールフレーム	2
F120	Hリンクアクスル	2
F121	プルロッドアクスル	2
F122	スロットナット	2
F123	スプリットピン	2
F124	プルロッド	2
F125	エクセントリックピン	2

ハンドルパーツリスト

No	部品名称	数量
SH101	ハンドル	1
SH102	スクリュー	4
SH103	プレート	1
SH104	ピン	1
SH105	ボルト	1
SH106	ロッドチェーン	1
SH107	ナット	1
SH108	コントロールレバー	1
SH109	スチールボール	1
SH110	スプリング	1
H109	スクリュー	3
H110	スプリングワッシャー	3

アッセンブリーパーツリスト


No	部品名称
AH	ポンプユニット
B	下降バルブアッセイ
CH	下降ネジアッセイ
D	ハイドロリックバルブアッセイ
E	ハンドルシートアッセイ
F	ポリウレタンステアリングホイールアッセイ
G	ハンドルアッセイ
H	ポリウレタンロードローラーアッセイ
I	ポリウレタンロードローラーシステムアッセイ
L	ロンバスプレートアッセイ
M	スプリングカバーアッセイ
N	ポンプピストンアッセイ(THPNのみ)
K	ポンプピストンアッセイ(THPのみ)
W	セーフティバルブアッセイ
SH (THP用) SHN (THPN用)	シールキット(111, 117, 118, 132, 137, 147, 151, 156, 157, 157-I, 158H, 160H, 161H, 167, SHのみM625, M628, M637, SHNのみ149, 168, 169)

※THP, THPN-10, 10Lのみ

No	部品名称	数量
F1501	トーションチューブアッセンブリー	1
F1502	スプリングピン	1
F1503	トーションチューブシャフト	1
F1504	フレーム	1
F1505	ボルト	2
F1506	ブッシング	4
F1507	プレート	1
F1508	ナット	4
F1509	ピン	4
F1510	ポリウレタンロードローラー	4
F1511	アクスル	2
F1512	ローラー	2
F1513	ホイールフレーム	2
F1514	アクスル	2
F1515	アクスル	2
F1516	ワッシャー	4
F1517	プルロッド	2

●部品の依頼される際は必ず本体品番と部品No.を御指示下さい。

●尚、各部品はそれぞれ単品ではご提供できない場合がございますので、都度、ご購入販売店、または、お客様相談窓口テクノセンターへご確認ください。

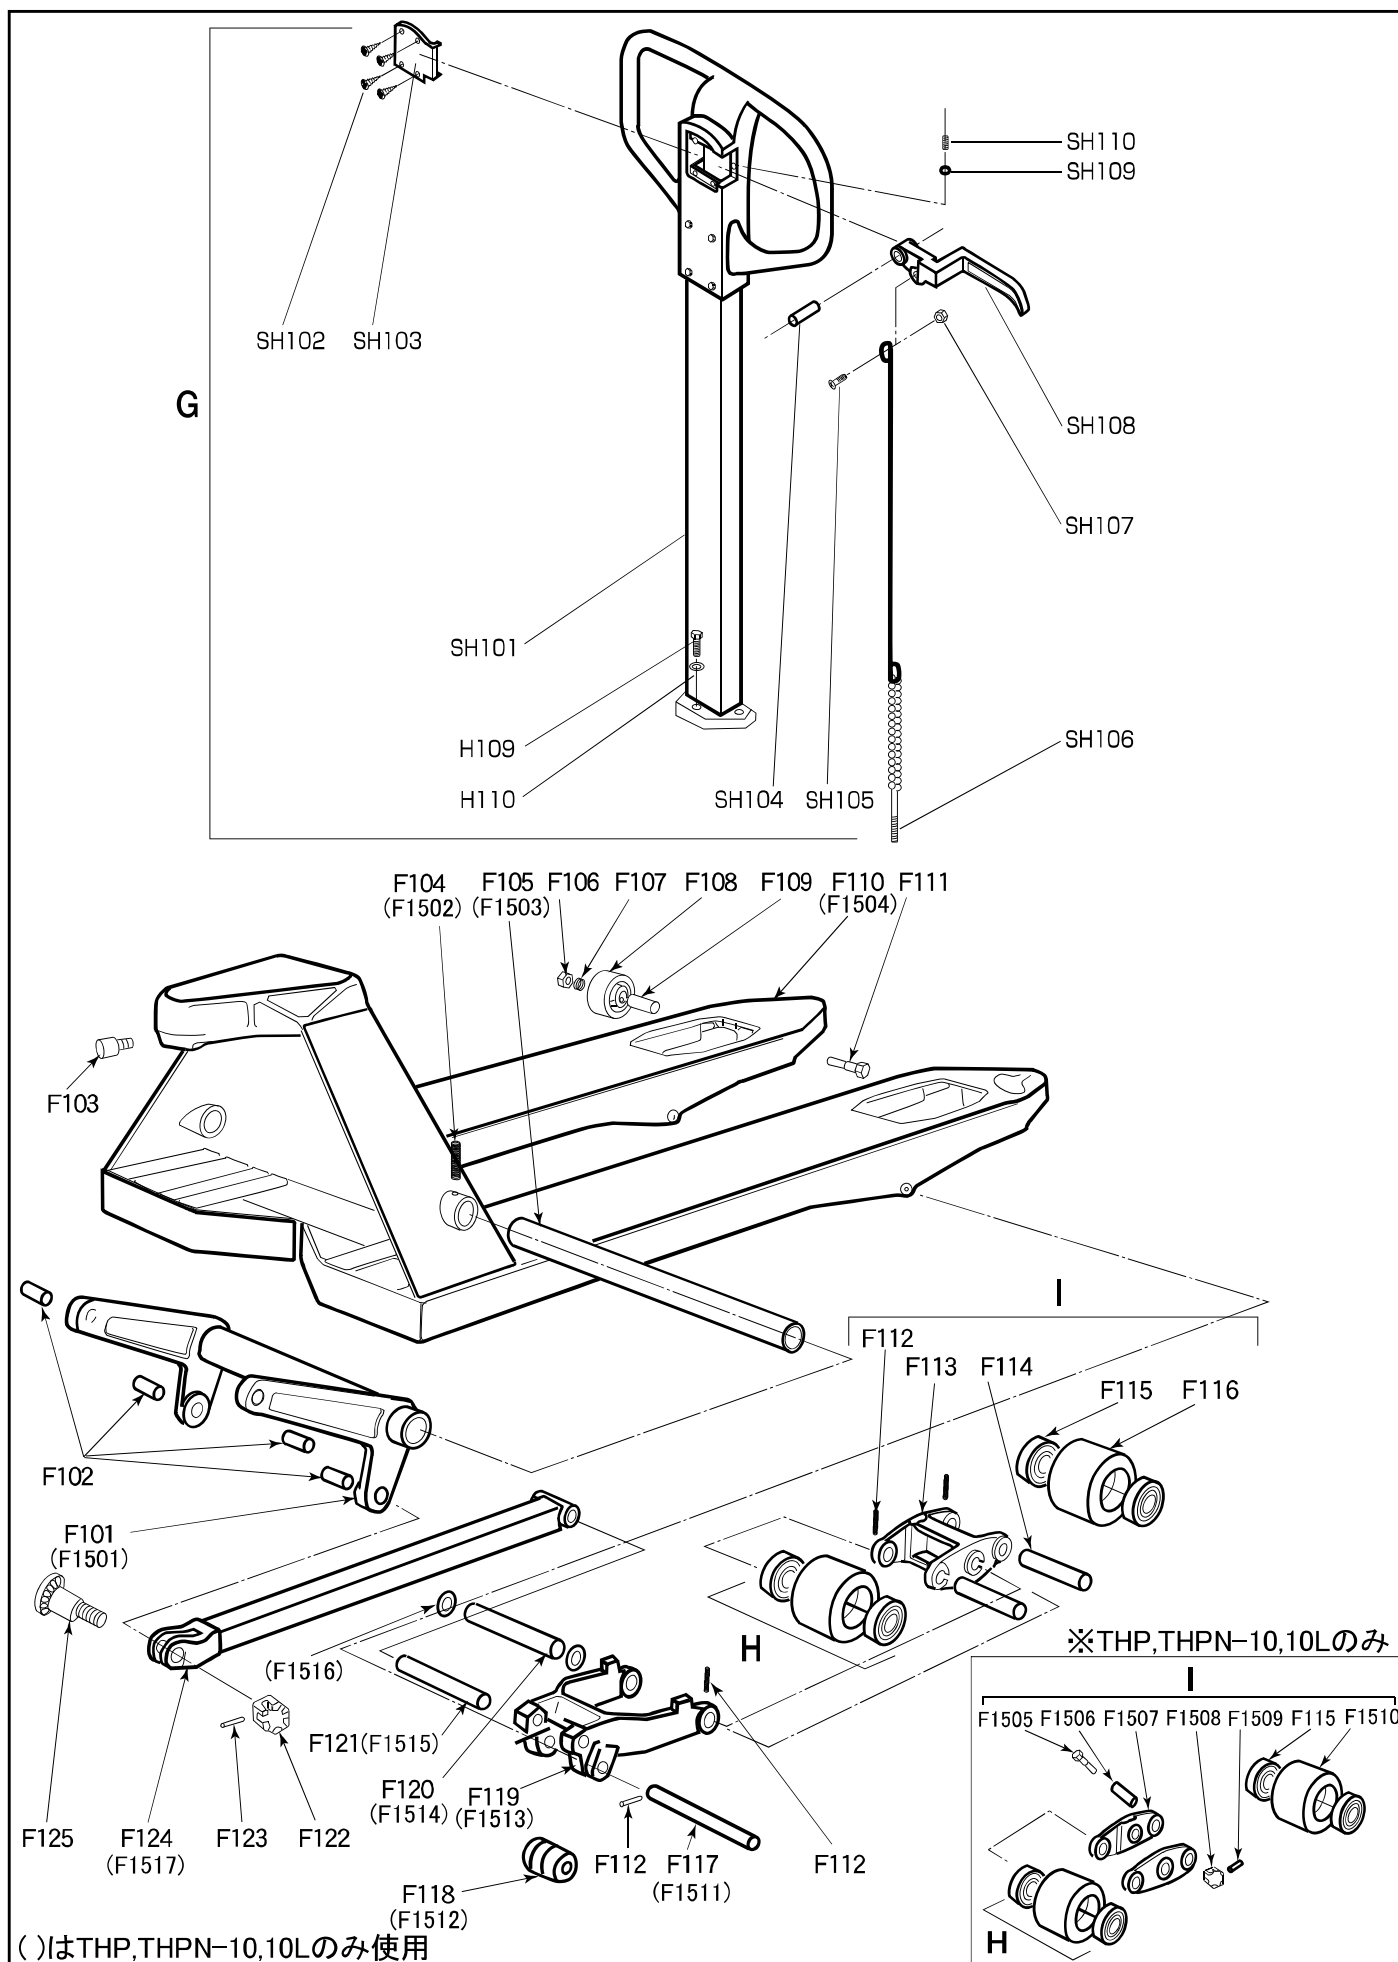



ハンドパレットトラック 保証書

持ち込み修理

お買い上げ日より1年以内に正常な使用状態で使用して、故障した場合には無償修理致します。

保証期間(本体)

お買い上げ日より1年間

※お買上年月日

年

月

日

型番

☐ THP-20 ☐ THP-20M ☐ THP-20L ☐ THP-10 ☐ THP-10M ☐ THP-10L
☐ THPN-20 ☐ THPN-20M ☐ THPN-20L ☐ THPN-10 ☐ THPN-10M ☐ THPN-10L

※
●
お客様

ご住所

--	--	--	--	--	--	--

お名前

様

TEL

※
●
販売店

住所

店名

TEL

印

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い求め販売店に修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参の上、お買い上げ販売店に依頼してください。なお、離島及び遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書に記載されている本社もしくは各営業所、サービスセンターにお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。
(ロ)お買い上げ後の場所の移動、落下等による故障及び損傷。

(ハ)火災・地震・水害・落雷その他天災地変・公害による故障及び損傷。

(ニ)本書の提示がない場合。

(ホ)本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてはご不明な場合は、お買い上げ販売店または取扱説明書に記載されている本社もしくは各営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理実施日	修理内容	担当者

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室  0120-509-849

2009/1

第1版

MADE IN CHINA