

ルブリケータ (給油器)

品番 TP-2320-8

当社製品をご採用いただきありがとうございます。
ご使用に際しましては、本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●安全に使うための表示

使用、保守、点検の前に必ずこの取扱説明書を読み、次の表示の意味をよくご理解の上、使用してください。

表 示

表示の意味



取扱いを誤った場合、使用者が死亡、重傷又は、健康上、重大な危害を被る可能性が極めて高いことを示します。



取扱いを誤った場合、使用者が重傷又は、健康上、重大な危害を被る可能性があることを示します。



取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負うか、健康を害する可能性があります。

●仕 様

管接続口径	： Rc1/4 (呼称 8A)
使用流体	： 空気
使用圧力	： 1.0MPa 以下
耐 圧 力	： 1.5MPa
周囲温度	： 5 ~ 60℃
質 量	： 0.3kg

●使用上の注意




- ・使用圧力は 1.0MPa 以下で使用してください。
- ・使用温度は、5 ~ 60℃の範囲を守ってください。
- ・取付場所は、直射日光や有機溶剤の雰囲気での使用は避けてください。
- ・分解点検は、機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。
- ・使用する油は、タービン油 1 種 ISO-VG32 相当品を必ず使用してください。
- ・部品洗浄は、中性洗剤を使用してください。

●取 付



- ・取付方向は、ボディの矢印の方向に空気が流れるように取り付けてください。
- ・取付姿勢は上部ドームより垂直に油が滴下するよう取付けてください。
- ・取付場所は、直射日光や有機溶剤の雰囲気避けてください。
- ・保守点検のため周囲には余裕空間を設けてください。
- ・上流側にエアフィルタ (TP-2720-8) を設け、ゴミやドレンの混入を防止してください。

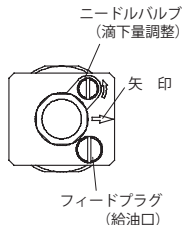

●配 管




- ・配管する前に、配管内を十分フラッシングして配管内のゴミ等を除去してください。
- ・配管時には、ねじ部にシールテープ、もしくはシール材を塗ってください。
- ・配管、継手をねじ込む場合は、切粉やシール材が内部に混入しないようにしてください。また、締付けトルクは、12 ~ 14 N・m としてください。

●給 油




- ・フィードプラグを外し、銘板の OIL LIMIT 位置まで給油してください。
- ・給油はタービン油 1 種 ISO-VG32 相当品を使用してください。

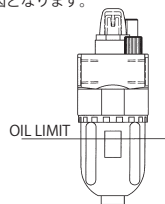

●給油調整

- ・給油調整は、空気が流れている時に、ニードルバルブを右回転すれば滴下量は増加します。調整後の滴下量は、空気流量に比例します。

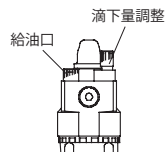


●ケース分解



- ・機器と配管内の圧力を必ず抜いてから行ってください。
- ・ケースガードを左回しに緩め取り外し、内側のケースも左回しに緩め取り外してください。

●構造図

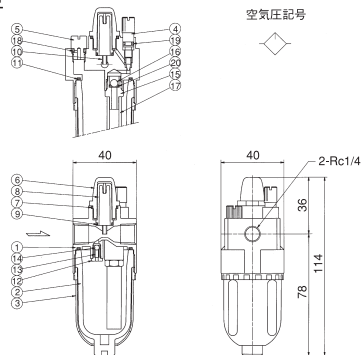

品番	部 品 名	品番	部 品 名	品番	部 品 名
1	ボディ	8	インナードーム	15	チェックバルブボディ
2	ケース	9	インナードームガスケット	16	チェックバルブ
3	ケースガード	10	サクションパイプ	17	サイフォンチューブ
4	ニードルバルブ	11	ケースガスケット	18	フィードプラグガスケット
5	フィードプラグ	12	エアノズル	19	ニードルバルブパッキン
6	アウタードーム	13	エアノズルパナ	20	チェックバルブパッキン
7	アウタードームガスケット	14	エアノズルボール		

本書の内容及び仕様は、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様技術相談窓口
テクノセンター ☎ 0120-509-849