

(設置方法 2. つづき)

最後に割りピンを広げて抜けないようにしてください
(図 7)。


3.

車輪がうまくビームに乗っているか、大きなガタが無い
か、スムーズに走行するか等を確認してください。

4.

U字金具にホイストや滑車など機器のフックを掛け、取り付け完了です。
再度スムーズに走行する事を確認のうえ、安全に注意してご使用ください。

■各部の寸法

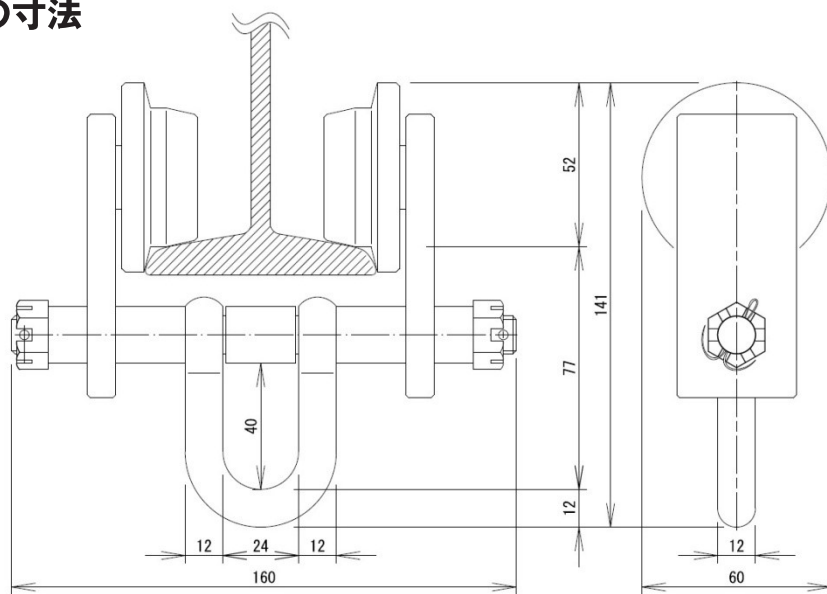

総発売元

WEBサイト▶

トラスコ中山株式会社

お客様相談室 0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>



日本最大の工具箱

紹介動画▶

トラスコ物流センター「プラネット埼玉」



プレートローリーミニ 定格荷重 250kg

TPT-250

取扱説明書



MADE IN JAPAN

この度は **TRUSCO** プレートローリーミニをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、
必要な時にお読みください。

■仕様

品番	TPT-250
定格荷重	250kg
最小回転半径	0.5m
質量	1.4kg
適合ビーム幅	75mm, 100mm



商品詳細はこちら


⚠ 使用上のご注意

- 定格荷重を越える荷を吊らないでください。
- 本機を複数使用して一つの荷を吊る場合（共吊り）、一台で全荷重保持できる重量までにしてください。複数使用しても 250kg までしか吊り下げできません。
- 横引きや斜め引きを行わないでください。
- 人間の搬送には使用しないでください。
- 吊荷の下に人がいる状況では使用しないでください。
- 本機を何かに衝突させるような使用はおやめください。
- 改造は行わないでください。
- 電気溶接などのアースとして使わないでください。
- 変形・行不良等の異常があれば、使用を中止し、点検してください。
- 荷を吊ったまま放置しないでください。
- 本機は屋内使用モデルです。雨ざらしでの使用や保管は避けてください。
- 二輪ですので通常の四輪に比べ走行が不安定になります。カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分確認の上、ご使用ください。


■ 調節カラーの入れ方

本機は 75mm 幅と 100mm 幅の I 型鋼や H 型鋼等のビームに取り付けることができます。ビーム幅によって調節用カラー（下図矢印）の取り付け位置が変わります。

図 1 または 図 2 のように事前に調節用カラーを入れてください。

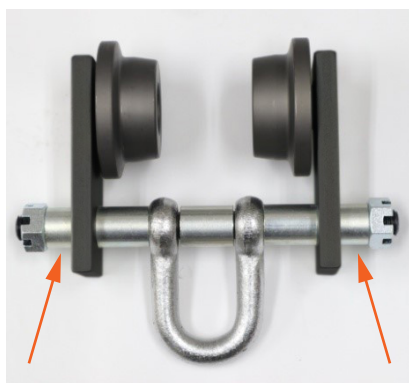

（75mm 幅のとき）

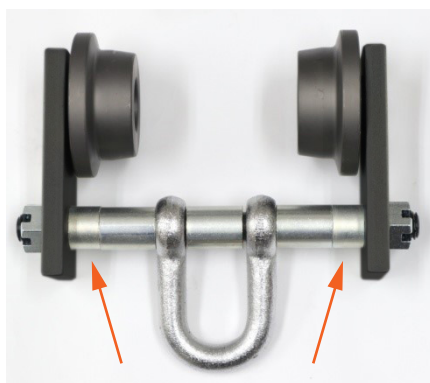

（100mm 幅のとき）

■ 設置方法

1.

両側キャスルナットの割りピンを抜き（図 3）、キャスルナットを適度に緩め、片側をビームの深い部分へ当てがいます（図 4）。

さらに反対側の側板もビームに乗せ、水平にします（図 5）。



（図3: 割りピンの引き抜き）



（図4: ビームへの取り付け）




（図5: 両輪をビームに乗せる）

2.

溝付きナットを左右均等に最後まで締めます。そこから一溝ほどシャフトの穴と合うように戻し、割りピンをシャフトの穴に差し込んでください（図 6）。

反対側の溝付きナットも同様にしますが、ガタが多いようなら一溝戻さずに、少し締めて割りピンを差します。本機は二輪ですので通常の四輪に比べ走行が不安定になります。スムーズに動く範囲でなるべく車輪の間隔が小さくなるように調節してください。

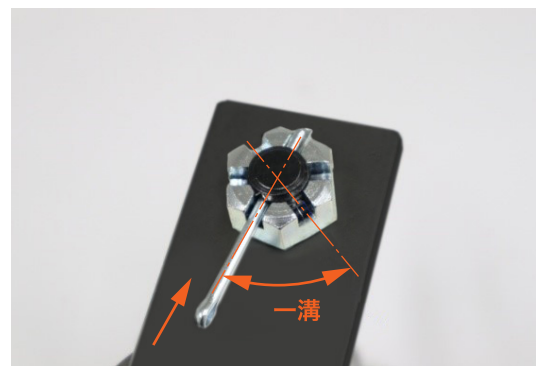

（図6: 溝と穴を合わせ割りピンを入れる）